



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorx.it - info@toorx.it

Cod : GRLDTOORXWAPAG



TOORX
FITNESS IN MOTION



WalkingPad
con display Mirage

Bruger Manual

WARNING

Risiko for elektrisk stød, hvor apparatet bruges uden jordforbindelse. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået instruktion om brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.


For at reducere risikoen for personskade skal du læse og forstå alle instruktioner, der bruges til at bruge dette produkt.

Content

1. Producent og tilbehør	02
2. Skematisk funktionsdiagram	
3. Vejledning til daglig drift	03
4. Lær at bruge WalkingPad	
5. Sikkerhedsmeddelelse	07
6. Vedligeholdelse og service	
7. Varemærke og juridisk erklæring	09
8. Udskiftning og bortskaffelse	
	13
	16
	17
	18

Velkommen


Tak, fordi du valgte WalkingPad Walking-enhed. WalkingPad, har forskellige fordele, inklusive, sammenklappeligt, innovativt integreret design. Fra nu af kan du nyde kvaliteten af at gå derhjemme.

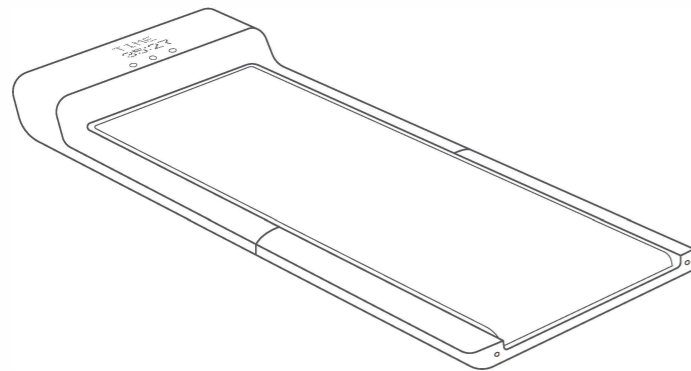

Præstationsindikatorer	
Detaljerede parametre	1432 x 547 x 129 mm 56.5" x 21.5" x 5"
Foldet dimensioner	822 x 547 x 129 mm 32.5" x 21.5" x 5"
Gå areal	1200 x 415 mm 47" x 16.5"
Bruto væg t	31 kg / 68 lbs
Net væg t	28 kg / 62 lbs
Max brug er væg t	100 kg / 220 lbs
Alder	14 ~ 60 years old
Max Højde	Unlimited
Minimum speed	0.5 km/hr 0.5 mi/hr
Maximum speed	6 km/hr 3.75 mi/hr
Power Input	746 W
Frequency	50 / 60 Hz
Rated voltage	220 - 240 V ~
Sport mode	Standby mode/ Manual mode/ Automatic mode

01 Product and Accessories

Kontroller omhyggeligt, om indholdet af pakken er komplet og intakt. Hvis der er mangler eller dele er beskadiget, bedes du kontakte forhandler

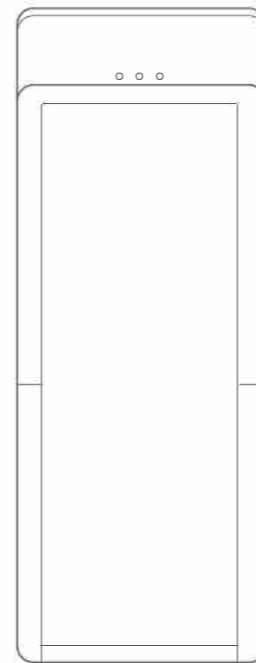

Båndet

Dele



Strøm Kabel



Fjernbetjening



Lanyard




Unbaco



Silicone Oil


Accessories

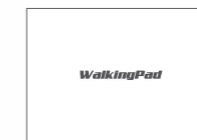

Bruger Manual

02 Function schematic diagram

1. Product main body

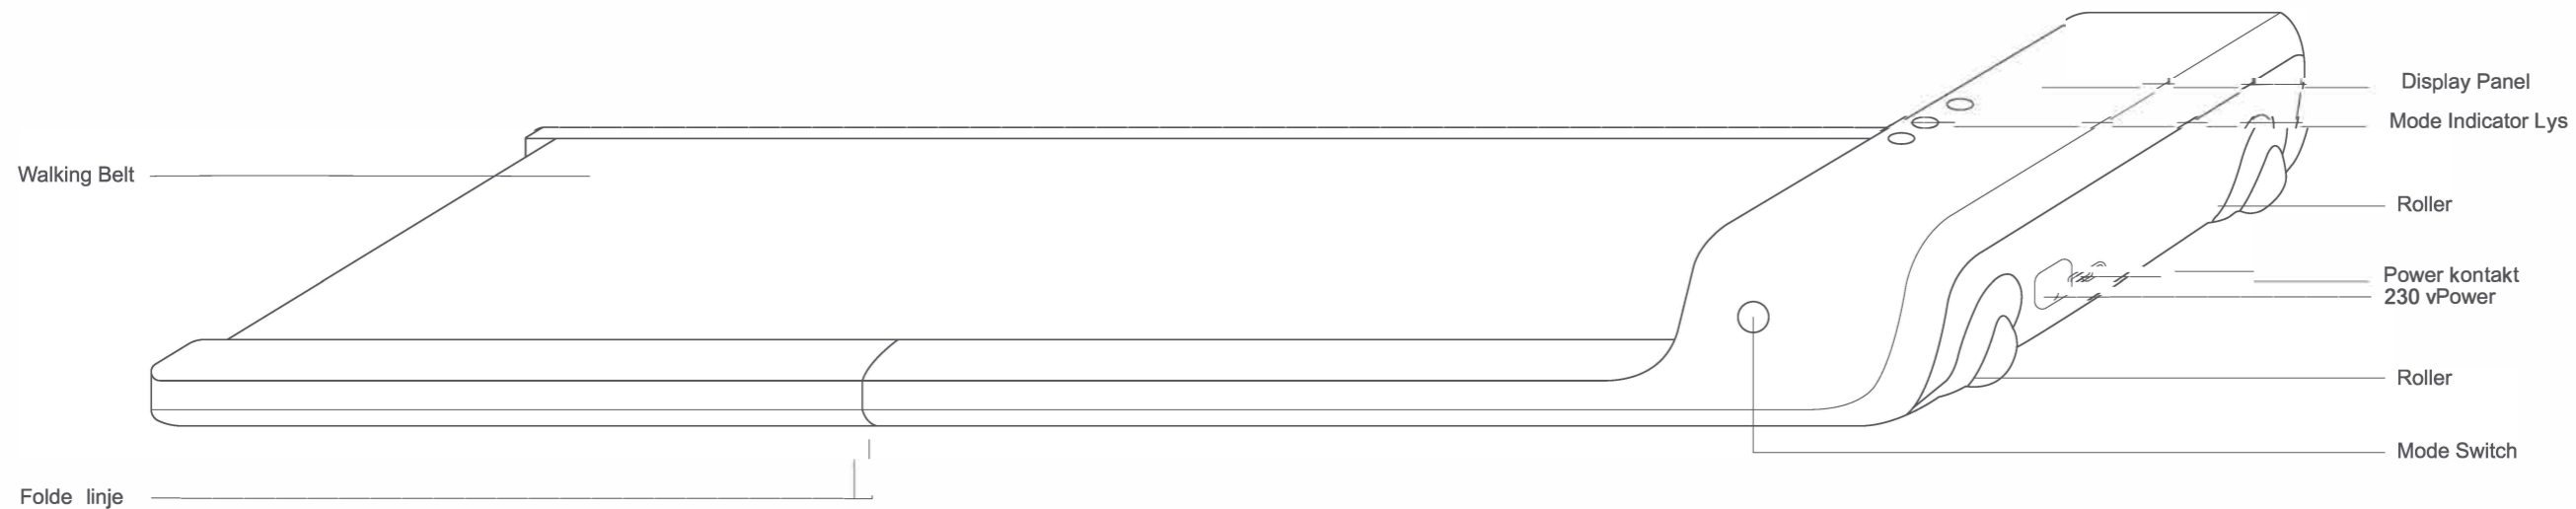

Funktionskematisk diagram

2. Introduction of the function of the indicator panel



Display Tid

Hastighed

Display Distance

Display Skridt



Standby Mode



Manual Mode




Automatisk Mode




Fejl alarm Light

3. Walkingpad fjern betjening

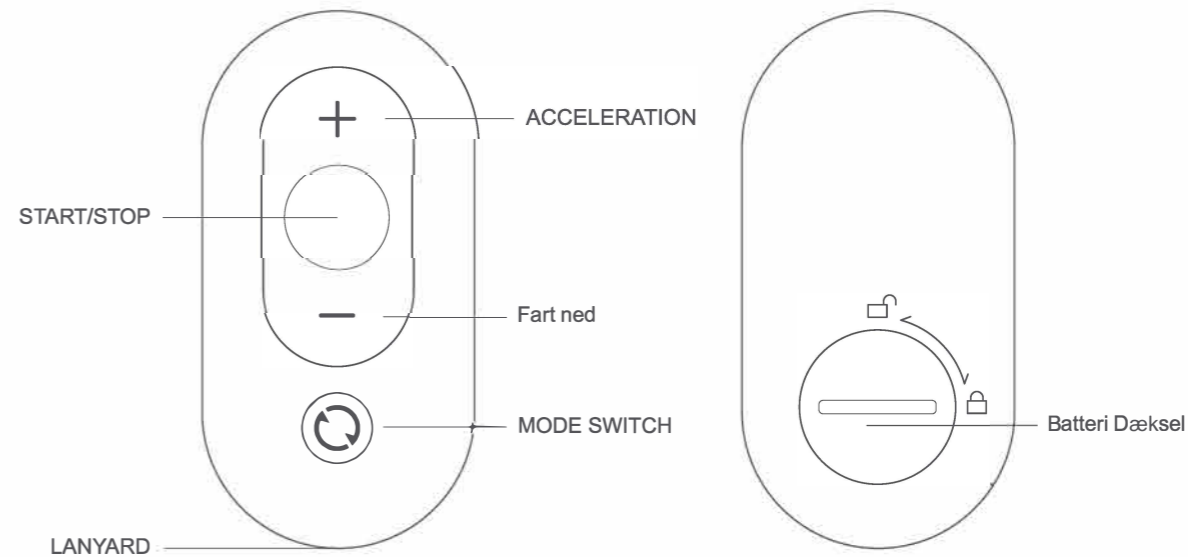


03 Guide for initial operation

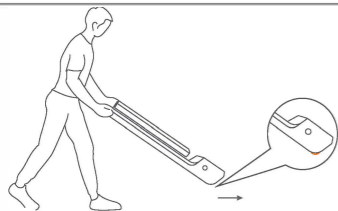


1. Vælg et fladt underlag, placere WalkingPad. Den må ikke placeres på et tykt og blødt underlag.
Bemærk: Tilslut ikke 230v, før WalkingPad er fuldt udfoldet.



2. Fold langsomt båndet ud og tryk den ned så den bliver helt flad.

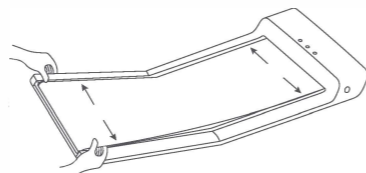


3. Kontroller, og juster gangbåndet for at sikre, at det er centreret

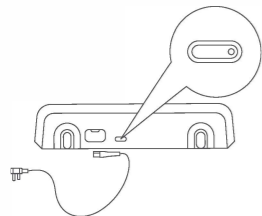

4. Tilslut net ledningen og Tryk på knappen for at starte.




5. Søg efter "Walkingpad" app fra Apple Store er Google Play og komplet installation

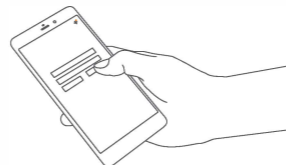


6. Åbn appen, følg anvisningerne at opsætte enheden




7. Gå ind i begynderguiden.

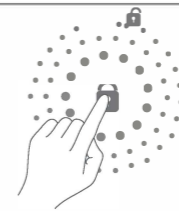


8. Komplet info guide til lås op for alle funktioner (maksimal hastighed 6 km / t). Ellers forbliver hastighedsgrænsen på 3 km / t.

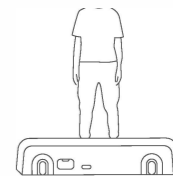

9. Begynd at bruge WalkingPad.

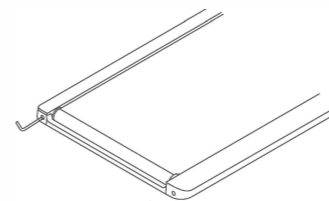

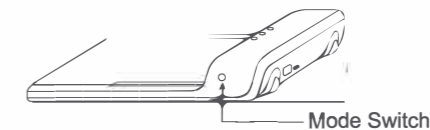


10. Hvis bæltet afviger fra bane ved brug, skal du justere korrekt. SE: 06 Vedligeholdelse og service.



11. Kort tryk: vende tilbage til den forrige tilstand. Lang tryk: skift til standby tilstand.

04 Learn to use WalkingPad

1. Mode-instruktion

-  Mode switch Kort tryk: vende tilbage til den forrige tilstand. Standby tilstand Lyset på Standby tilstand er tændt; Motor og sensor holder op med at reagere. Manuel tilstand Lyset på den manuelle tilstand er tændt; Styr hastigheden gennem fjernbetjeningen eller APP. Automatisk tilstand Lyset på den automatiske tilstand er tændt; Hastigheden styres automatisk af intelligent algoritme. Det følger hastigheden ved at gå.
-  Styr hastigheden gennem fjernbetjeningen eller APP. Automatisk tilstand Lyset på den automatiske tilstand er tændt; Hastigheden styres automatisk af intelligent algoritme. Det følger hastigheden ved at gå.
-  Styr hastigheden gennem fjernbetjeningen eller APP. Automatisk tilstand Lyset på den automatiske tilstand er tændt; Hastigheden styres automatisk af intelligent algoritme. Det følger hastigheden ved at gå.

2. Instruktioner i mode control



Standby Mode

Motoren holder op med at reagere i denne tilstand for at forhindre, at ikke-brugere ved et uheld starter WalkingPad




Mode switch
Kort tryk: vende tilbage til den forrige tilstand.

3. Instructions of manual mode control (primary mode)



Manual Mode

I denne tilstand kan hastigheden på WalkingPad styres af fjernbetjeningen. Det anbefales, at nye Brugere benytter denne tilstand og derefter den automatiske tilstand efter at have været lært at bruge WalkingPad. Den manuelle tilstand styres som standard

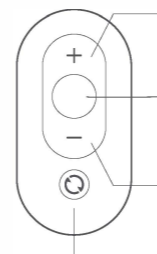

ACCELERATION Kort tryk: Øg hastigheden med 0,5 km / t. START / STOP Kort tryk: start eller stop WalkingPad. DECELERATION Kort tryk: reducer hastigheden med 0,5 km / t.

MODE SWITCH
Kort tryk: skift til automatisk tilstand.
Langt tryk: skift til standby tilstand




04 Lær at bruge WalkingPad

4. Description of automatic mode control (advance mode)




Automatic mode

Dette er den udfordrende tilstand. Bruger kan gå på Walkingpad helt uden brug af fjernbetjeningen. Vi anbefaler kun dem, der har gode sportsfærdigheder eller vandreoplevelser, til at tage udfordringen.

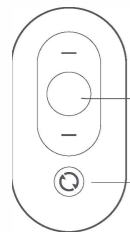

- Kort tryk: stop WalkingPad.
Mode switch
- Kort tryk: skift til manuel tilstand.
- Lang tryk: skift til standbytilstand.

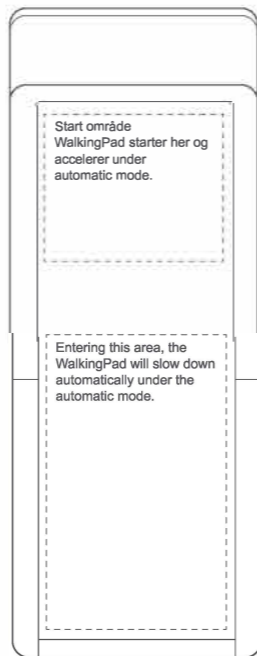

5. Remote Controller Info

Hvis fjernbetjeningen ikke får noget svar, eller hvis du skifter til en ny, skal fjernbetjeningen og båndet genoprette kommunikationen.

Parrings metode til fjernbetjening:
Genstart WalkingPad, tryk og hold mode-knappen på fjernbetjeningen øjeblikkeligt nede og hør lyden "Beep" indikerer, at parringen er succes. Bemærk: Under betjeningen skal fjernbetjeningen være tæt på LED-display panelet på WalkingPad.

6. Error Warning Light



Fejl Advarselslys på skærmpanelet er slukket, når Walkingpad fungerer godt. Når der opstår fejl, tændes advarselsfejl for fejl og viser dens fejlkode.

E01: Fejl i kommunikation i drev;

E02: Motoriske abnormiteter;

E05: Overstrømsbeskyttelse; 06: Motorbeskyttelse;

E0B: Sensorfejl;

E10: Høj temperaturbeskyttelse, automatisk


gendannelse efter slutningen af nedtællingen;

E11: Overbelastningsbeskyttelse, tilføj venligst smøreolie,


og

. genoptages automatisk efter nedtælling

05 Sikkerhedsmeddelelse

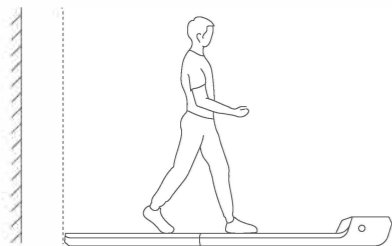


⚠ Hold afstand til væge og inventar 1000 mm eller mere.

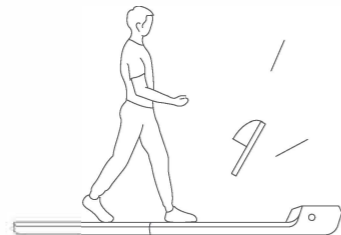


⚠ Brug kun sports sko .




⚠ Stå ikke på båndet når den under auto calibration tilstand.

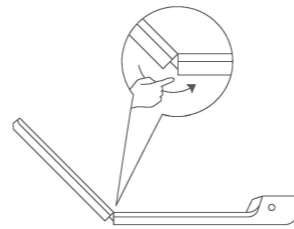


⚠ skarp kant.

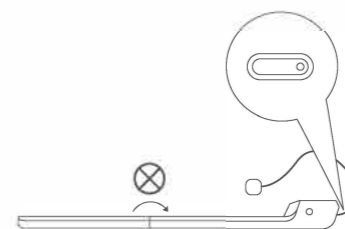

⊗ Sluk strømmen før i pakker WalkingPad sammen .

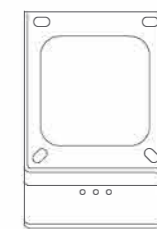

⊗ Forbudt at placer den lodret .

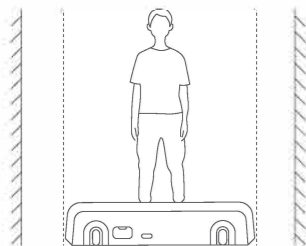


⚠ Hold distance af 500 mm eller mere til begge sider




⊗ Brug på ujævn flade er forbudt




⊗ Det er strengt forbudt at gå op og ned af maskinen, når den kører.

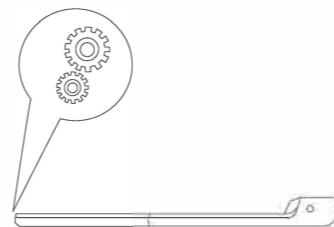

⚠ mekaniske dele involveret, vær venlig ikke Træde på

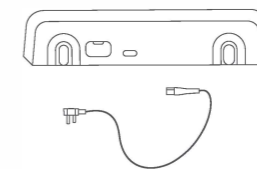


⚠ Afmonter stik når den ikke er i brug

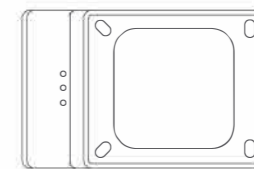


⊗ Forbudt at placer den lateral


05 Sikkerhedsmeddelelse

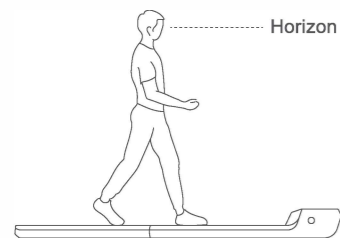


! Hold dit syn vandret for at undgå svimmelhed

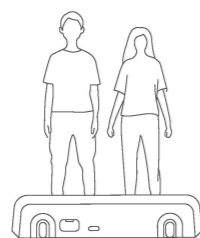


⊗ Mere end en person på Walkingpad er forbudt.

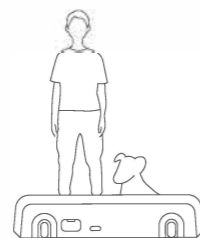


⊗ Brug af maskine med dyr er forbudt .

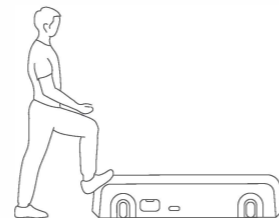


⊗ det er forbudt at træde op på båndets motorkasse.

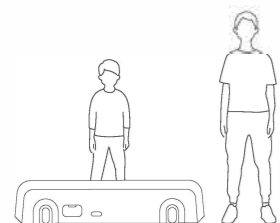

! Børn skal blive vist hvordan båndet virker og holdes under opsyn af en voksen, båndet er ikke til leg

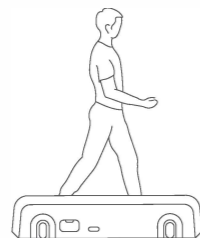

⊗ Gang sidevers på båndet er forbudt

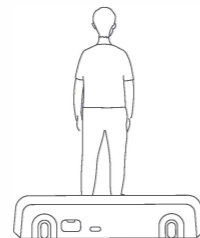

⊗ Gang baglæns på maskinen er forbudt



! Brug venligst ikke båndet hvis du er ældre eller gravid


06 Maintenance and Service

1. Clean the walking machine




Sluk for maskinen, og tag netledningen ud.
- Tilsæt dråber af vaskemiddel på et bomulds håndklæde. hæld ikkr vaskemidlet og sæbet direkte og ikke syre og ætsende rengøringsmidler.
- Tør af støv og pletter en ramme, frontpanel og bæltet. Tør ikke bagside af bæltet.
- Efter brug i en periode kan støv og pletter forekomme som den bageste del, tør det af ved normalt brug .

2. Adjust the belt

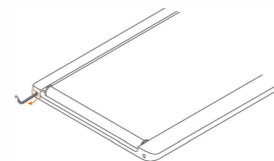

- Tryk på Mode-knap og accelerationsknapen på samme tid og hold den og fjernbetjeningsenhed i over 3 sekunder.
- Front panel viser "CAL" og hastighed er 4 km/hr (2.5 mi/hr).
- Hvis bæltet køre mod venstre. Drej venstre justerskruen en halv omgang med uret.
- Hvis bæltet køre mod højre. Drej højre skruen en halv omgang mod højre.
- Hvis bæltet glider stram begge sider samme tid med klokken rundt.
- Lad båndet køre i 1-2 min for at rette sig ind .

3. Lubricate the Belt

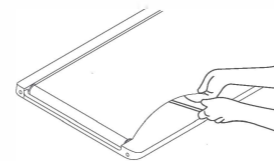

- Sluk maskinen og tag stikket ud .
- Løft båndet op påfør silikone på indvendig side af båndet
- Start maskinen op igen
- lad den køre i4 km/hr (2.5 mi/hr) for 10-20 seconds.
- påføre kun 5 ml ~ 10 ml silikone hver gang, for meget olie og båndet vil glide .
- kom silikone på hver3 mdr..

07 Trademark and Legal Declaration

Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd holds the patents of Walkingpad Walking Device series products. Kingsmith edits and owns the copyright of this manual book. Without Kingsmith's written permission, any form of unauthorized distribution, reproduction, publication, release or quotation by any institution or individual is prohibited. This manual contains as many as possible of all the functions and instructions for use. However, due to product imperfections, design changes, etc., the description may still have discrepancies with what you have purchased. In view of product updates, description in this manual book may differ from what you have purchased in color, appearance, etc. Actual supplies prevail. This appliance is not intended for persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children aged from 8 years and above and persons can use this appliance with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understood the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Product performance standard : Q/FTSMS0001-2017

08 Replacement and Disposal



The battery contained in this appliance must be removed for or disposal.

When replacing the battery, use only original battery, available from our online parts shop.

The battery compartment is located on the underside of the appliance. Open the compartment by removing the screw in the cover using a suitable screwdriver, and then press the lower end of the locking catch on the connectors. In that way, both sides of the connection can be separated by pulling them apart.

When inserting a new battery, push together the two connectors and ensure that the catch locks over the stop.

Never dispose of old battery in domestic garbage, but only through the proper public collection points. This also applies to the battery of defective appliances.

08 Replacement and Disposal



Devices marked with this symbol must be disposed of separately from your household waste, as they contain valuable materials which can be recycled. Proper disposal protects the environment and human health. Your local authority or retailer can provide information on the matter.