




Manual til ASG4479

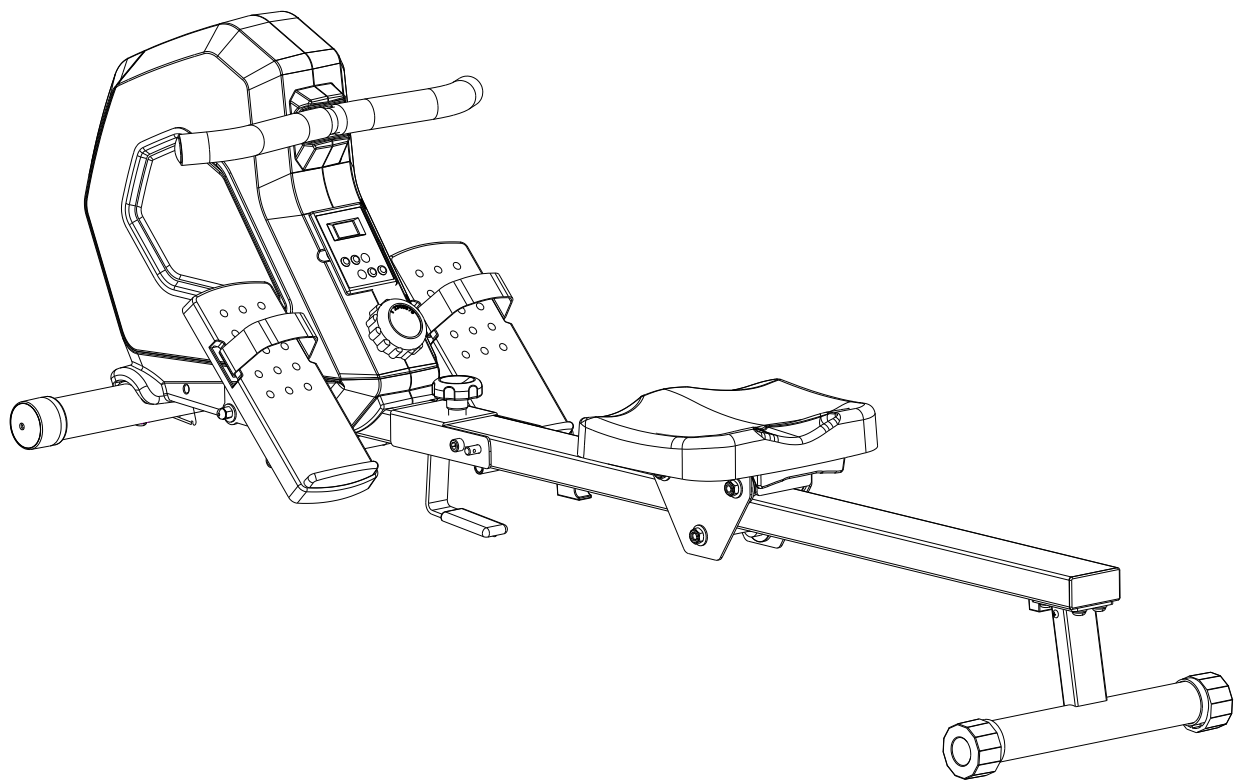

Eksploderet tegning





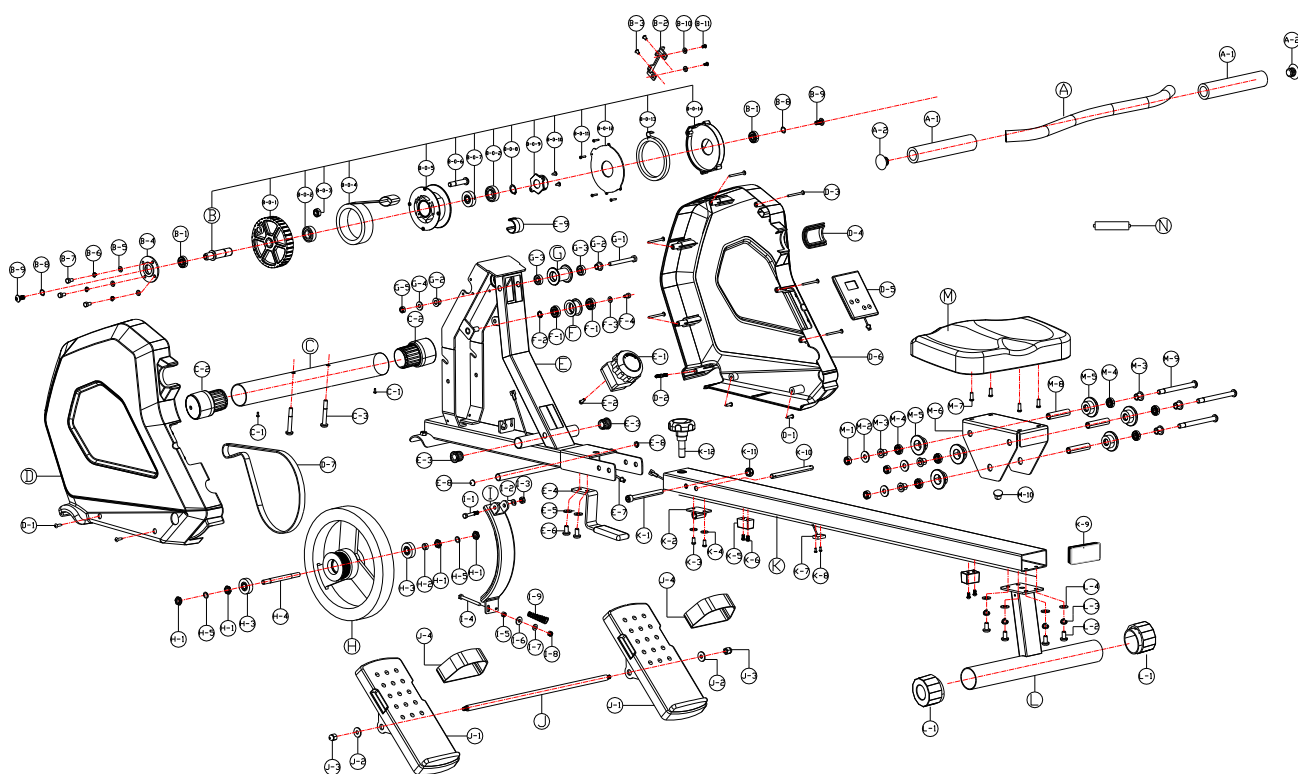


SAMLEDEL

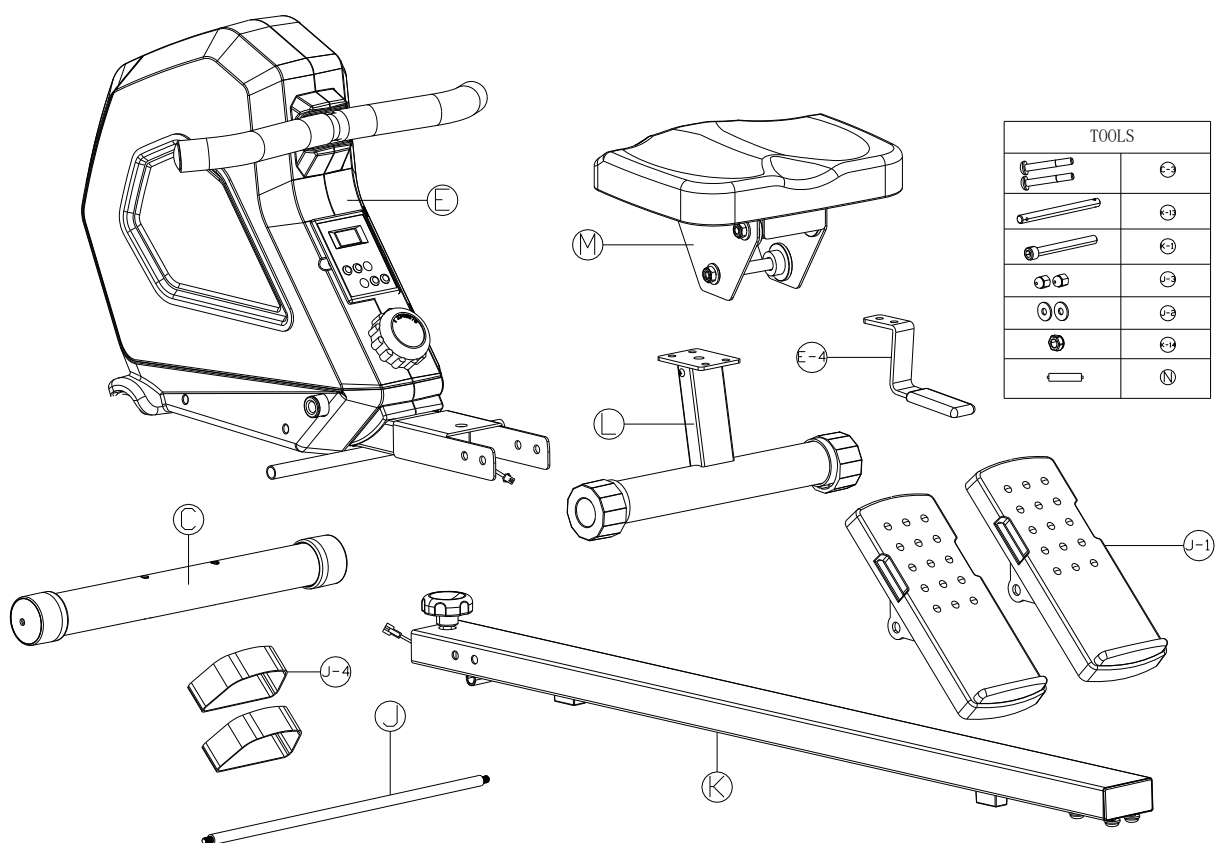

Nummer	Beskrivelse	Antal
C	Forreste stabilisator	1
E	Ramme	1
E-4	Ramme platform	1
J	Pedalaksel	1
J-1	Pedal	2
J-4	Pedalrem	2
K	Jernbane	1
L	Bagerste stabilisator	1
M	Sæde	1
	Skruepose	1

VÆRKTØJER

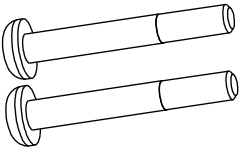TOOLS	
	
	
	
	
	
	
	


STYKLISTE OG VÆRKTØJER

A	Styr	φ 25.4*1.5T*400L	1
A-1	Styrskum	φ 23*5T*180L STR	2
A-2	Endekappe	PP	2
A-3	Trækklemme	ABS	1
B	Fjederboksaksel	Cr40 78.5L	1
B-0-1	Fjederkassehjul	PA66+10%GF	1
B-0-2	Leje	6003	2
B-0-3	Sekskantmøtrik	M5*5T	1
B-0-4	Trækbælte	1745L	1
B-0-5	Fjederboksskive	PC	1
B-0-6	Skrue	M5*30L 8.8 级	1
B-0-7	Envejsleje	φ 35*17L	1
B-0-8	C klip	1T	1
B-0-9	Fjederholder	PA	1
B-0-10	Skrue	ST3.9*16	2
B-0-11	Skrue	ST2.9*12L	4
B-0-12	Lille fjederholder nederst	PC	1
B-0-13	Plan rullefeder	不锈钢	1
B-0-14	Lille fjederholder øverst	PC	1
B-1	Leje	6000 2RS	2
B-2	Fjederboksens fastgørelsesplade	Q235	1
B-3	Skrue	M5*10L	2
B-4	Fjederboksholder	Q235	1
B-5	Flad skive	φ 6* φ 12*1.5T	3
B-6	Fjederskive	φ 6.1*1.6T	3
B-7	Sekskantskrue	M6*P1.0*12L 8.8 级	3
B-8	Bølget skive	φ 10* φ 15*0.3T	2
B-9	Skrue	M8*22L*S13 8.8 级	2
B-10	Flad skive	φ 6* φ 12*1T	2
B-11	Skrue	M6*P1.0*8L	2
C	Forreste stabilisator	Q195	1
C-1	Skrue	ST3.9*16L	2
C-2	Transporthjul	PA+Q235	2
C-3	Skrue	M8*P1.25*58L*S20	2
D	Hoveddæksel L	ABS	1
D-1	Skrue	3/16”*3/4”	2
D-2	Dækstang	ABS	1
D-3	Skrue	ST3.9*50L	6
D-4	Buet skede	PVC70°	1
D-5	Konsol	LT9422	1
D-6	Hoveddæksel R	ABS	1
D-7	Drivrem	270J5	1
E	Ramme		1
E-1	Spændingsknap		1
E-2	Sekskantskrue	M5*12L	1
E-3	Ærme	PA	2
E-4	Fodstøtte	Q235 浸塑	1
E-5	Flad skive	φ 8*φ19*2T	2
E-6	Skrue	M8*P1.25*16L	2
E-7	Sensor kabel	450L	1
E-8	Endekappe	PP	2
F	Løftehjul	PA6+20%GF	1
F-1	Leje	6000 2ZZ	2
G-1	Sekskantskrue	M8*75L*S20	1
G-2	Hjulbøsning	Q235	2
G-3	Leje	608 2ZZ	2
G-4	Flad skive	φ 8*φ19*2T	1
G-5	Nylonmøtrik	M8	1
H	Svinghjul	7KG	1
H-1	Sekskantet net	3/8-26	4
H-2	Ærme	PA66	1
H-3	Leje	6300 2RS	2
H-4	Svinghjulsaksel	114L	1
H-5	Stjernevasker	Φ 10*Φ17*1T	2
I	Magnetisk sæt		1
I-1	Sekskantskrue	M8*55L*S25	1
I-2	Flad skive	φ 8* φ 19*2T	1
I-3	Nylonmøtrik	M8	1
I-4	Sekskantskrue	M6*P1.0*55L	1
I-5	Sekskantmøtrik	M6	1
I-6	Nylonskive	PA	1
I-7	Flad skive	φ 6.5* φ 14*1T	1
I-8	Nylonmøtrik	M6	1
I-9	Fjeder	65Mn	1
J	Pedalaksel	464L	1
J-1	Pedal	ABS	2
J-2	Flad skive	φ 8* φ 22*2T	2
J-3	Hættemøtrik	M8	2
J-4	Pedalrem		2
K	Skinnerør	Q195	1
K-1	Skrue	M10*98L*S12	1
K-2	Sammenklappelig	Q235	1
K-3	Skrue	M6*12L	2
K-4	Flad skive	φ 6.5* φ 16*2T	2
K-5	Pudemåtte	PVC	2
K-6	Skrue	M5*12L	4
K-7	Sensorkabel nederst	600L	1
K-8	Skrue	M3*8L	2
K-9	Skinnehætte	PP	2
K-10	Stift	φ 9.5*128L	2
K-11	Nylonmøtrik	M10	1
K-12	Knop	47L	1
L	Bagerste stabilisator		1
L-1	Bageste	PP	2
L-2	Skrue	M8*P1.25*16L	4
L-3	Fjederskrive	φ 8.1*2.5T	4
L-4	Flad skive	φ 8* φ 19*2T	4
M	Søde		1
M-1	Nylonmøtrik	M8	3
M-2	Flad skive	φ 10* φ 20*2T	3
M-3	Sædehjulsmuffe	φ 14* φ 20*14.3L	6
M-4	Leje	6000 2ZZ	6
M-5	Sædehjul	PA	6
M-6	Sædestøtte	Q235	1
M-7	Skrue	M6*16L	4
M-8	Sædehjulsmuffe	φ 10.2* φ 14*62.5L	3


F-2	Bølget skive	$\Phi 10.2 * \Phi 13 * 0.3T$	1		M-9	Sekskantskrue	M10*120L*S30L	3
F-3	Flad skive	$\phi 6.5 * \phi 13 * 2T$	1		M-10	Magnet		1
F-4	Sekskantskrue	M6*10L	1		N	Batteri		1
G	Remhjul	PA	1					

SAMLEVEJLEDNING


TRIN 1

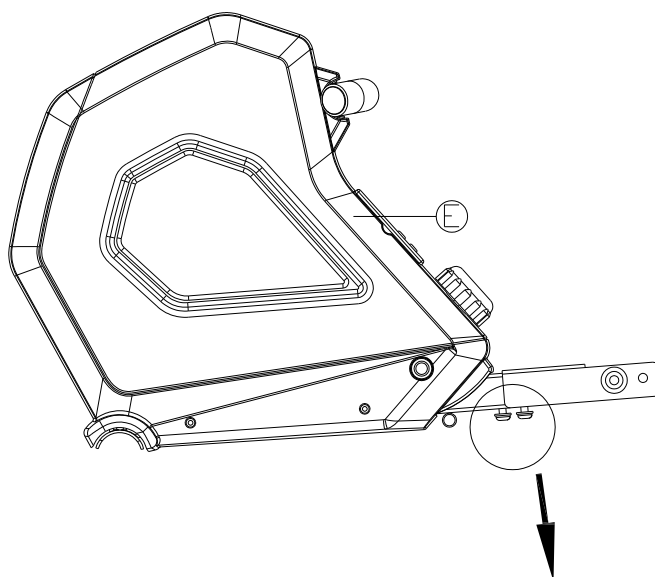


TRIN 2

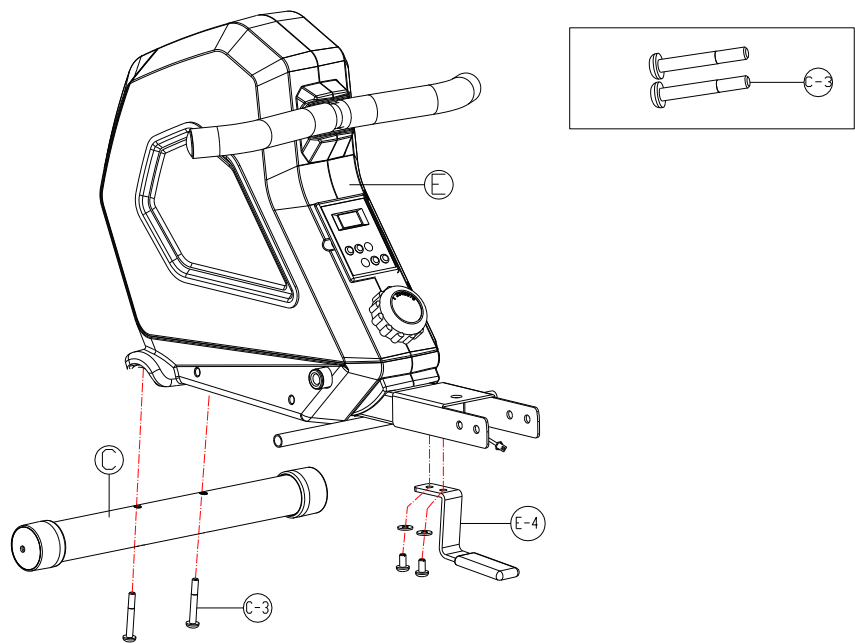


TRIN 3

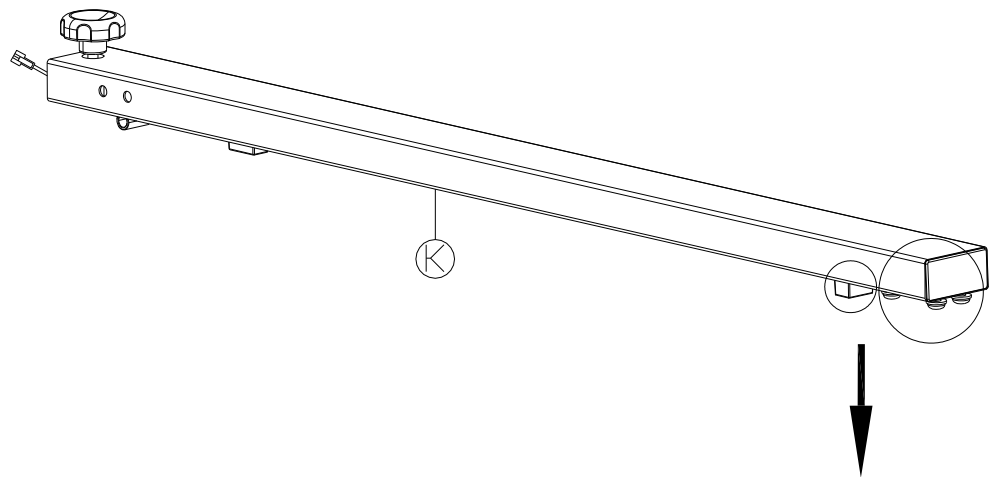


TRIN 4

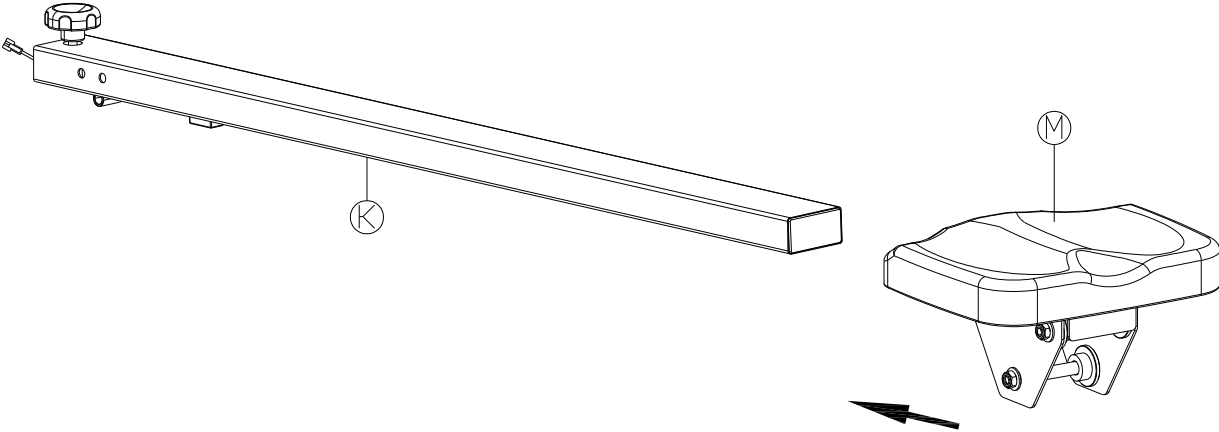


TRIN 5

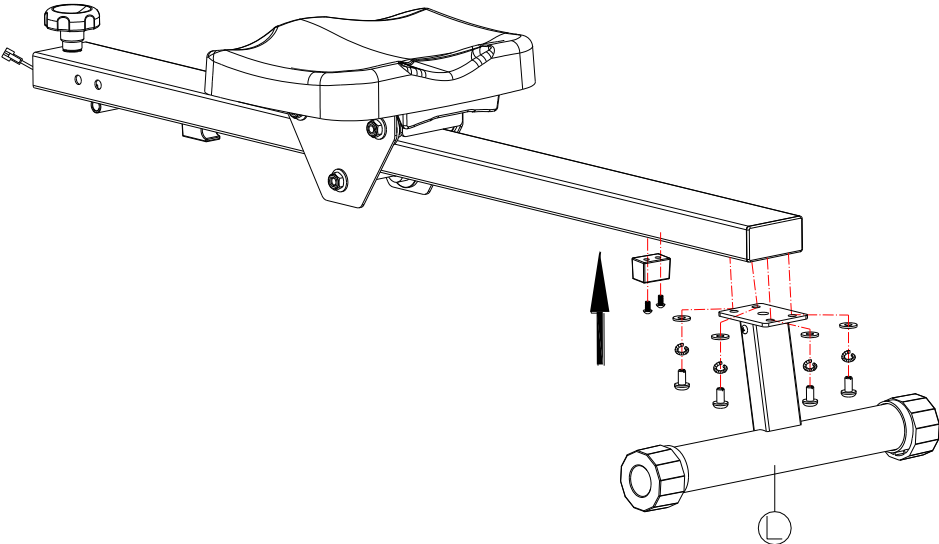


TRIN 6

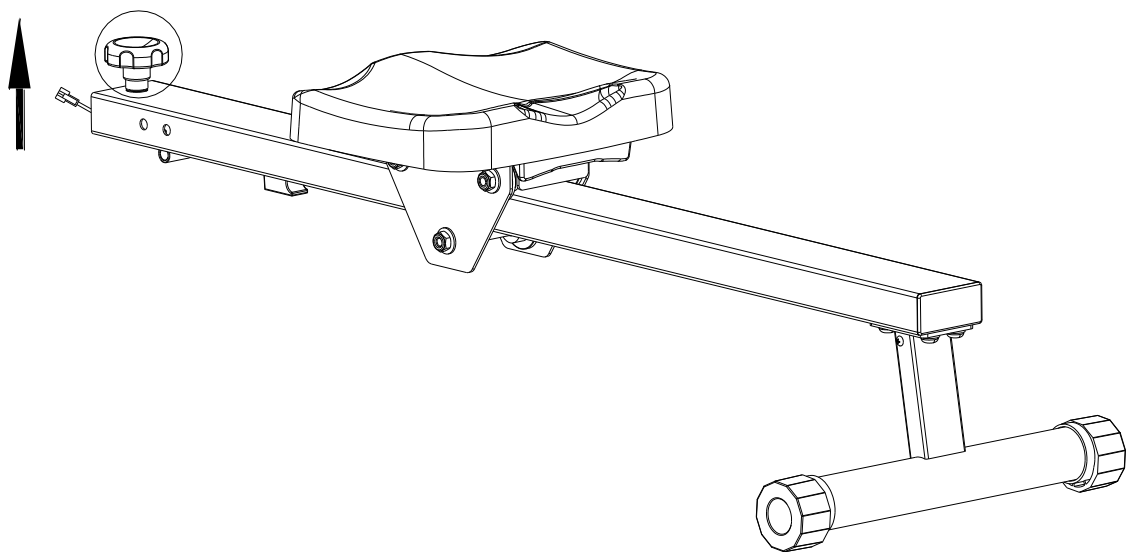


TRIN 7

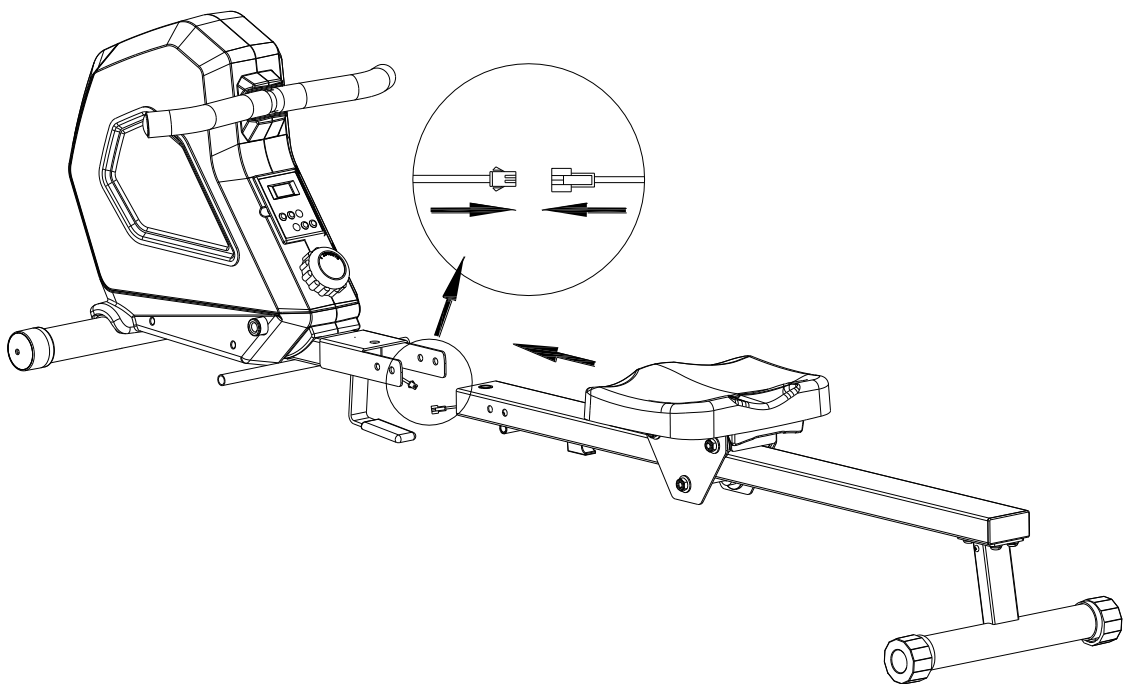


TRIN 8

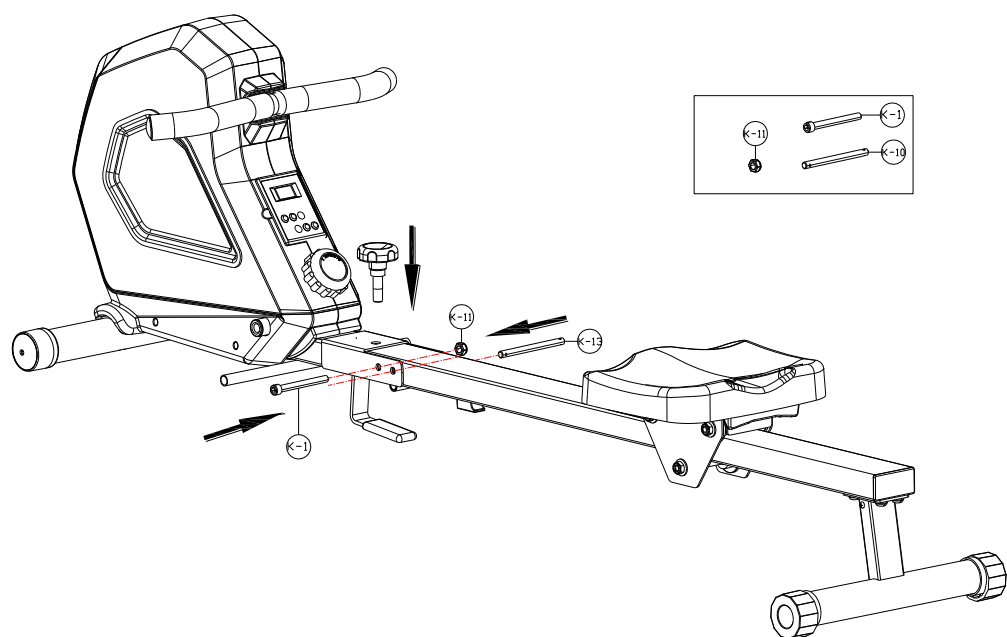


TRIN 9

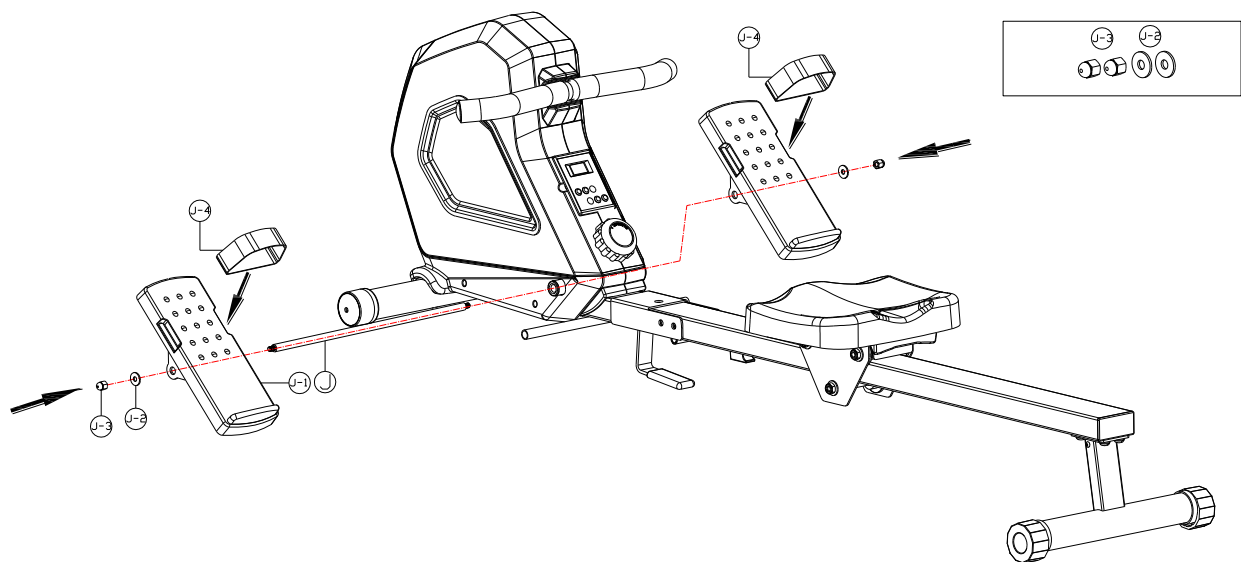


TRIN 10

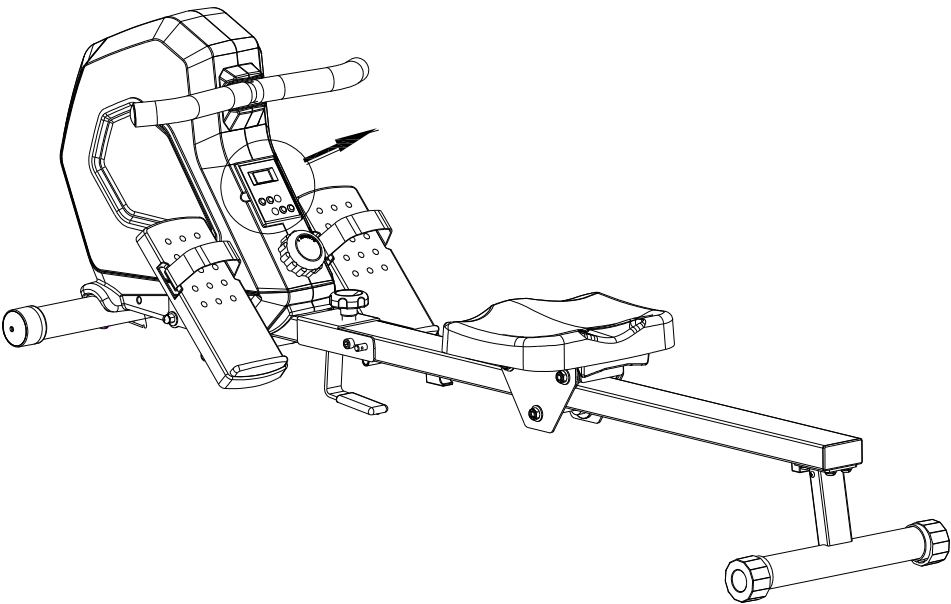


TRIN 11


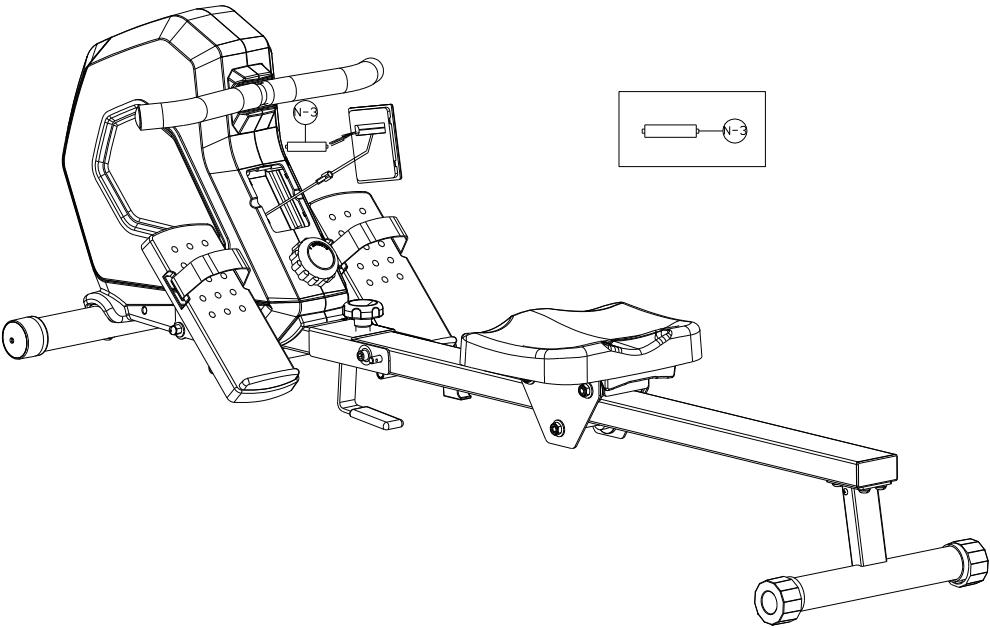



TRIN 12

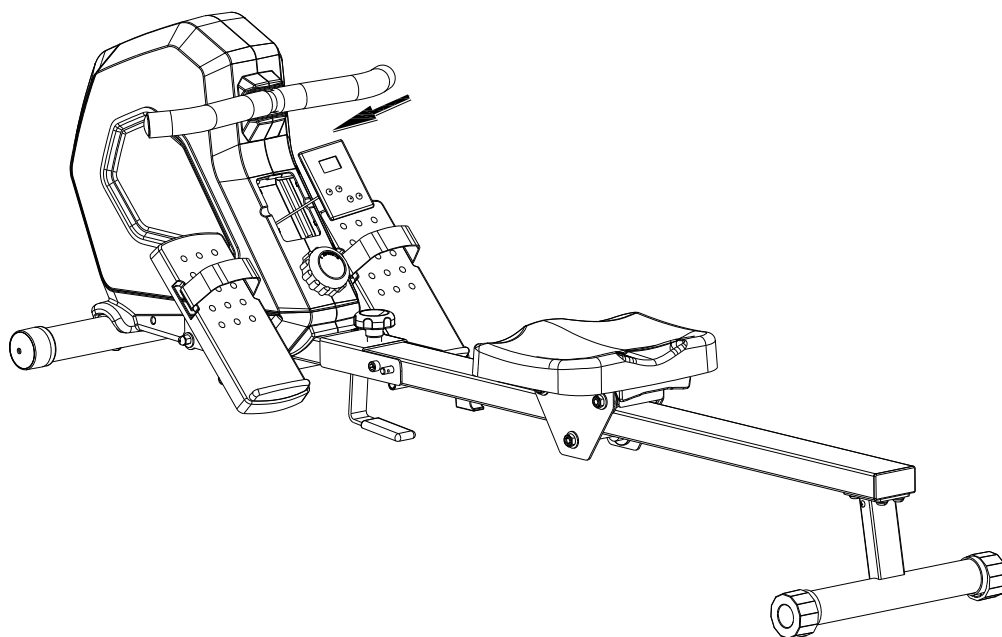

FOLDNINGSINSTRUKTIONER

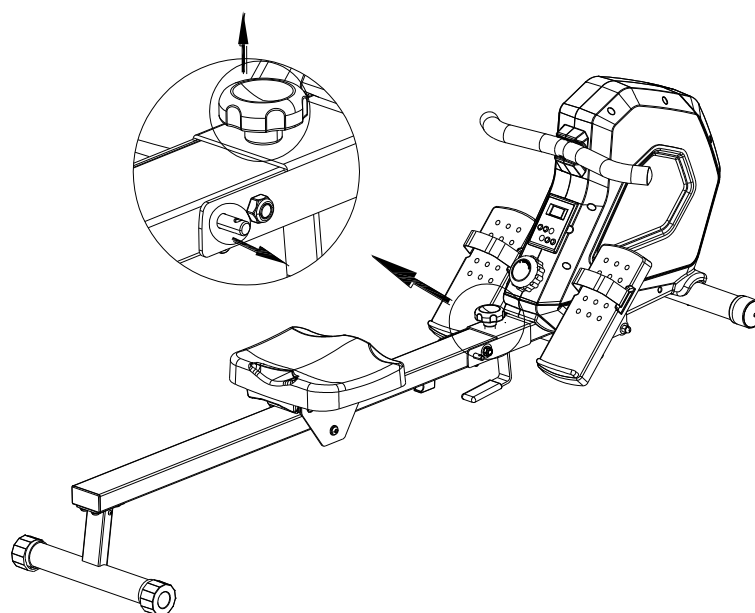

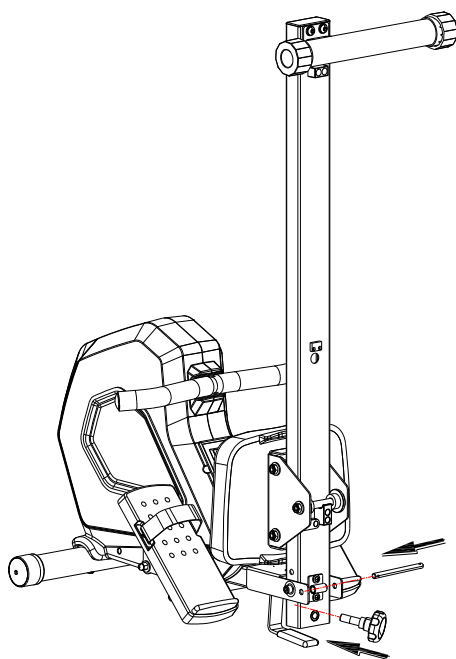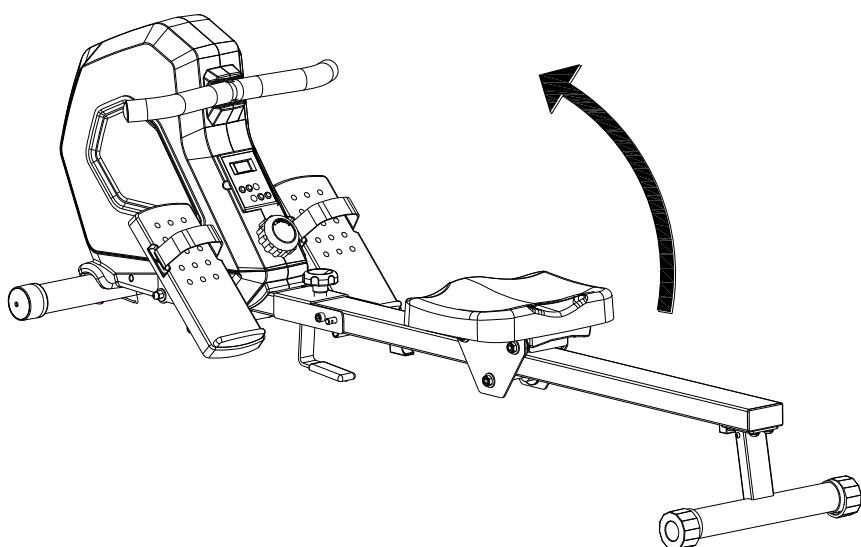

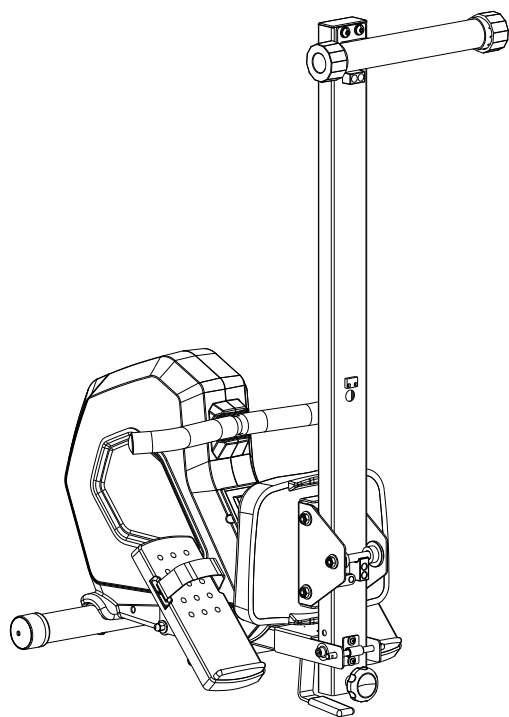

一. Beskrivelse af knapper

MODE: Skift parameteren på displayet

SET: Indstil målværdien for tid, antal og kalorier.

RESET: Ryd værdierne

ST/SP: Start/Stop

二. Funktionsværdier

TIME: 0:00~99:59

CAL : 0.0~99999

COUNT: 0~9999

TOTAL: 0~9999

三. Betjening

1 Grundlæggende betjening

Tænd konsollen. Konsollen viser alle oplysninger i 1 sekund, og buzzeren afgiver et langt "bip", derefter vises Bluetooth-udsendelsesnavnet i 1 sekund, og enheden går i driftstilstand. I driftstilstand kan brugeren starte træningen direkte eller trykke på MODE-knappen for at indstille parametrene. Du kan starte træningen eller trykke på MODE for at afslutte indstillingen af den aktuelle parameter og trykke på MODE-knappen igen for at indstille den næste parameter. De målparametre, der kan indstilles, er: tid, tag, kalorier. Det samlede antal tag kan ikke indstilles eller slettes ved at trykke på RESET-knappen.

Hvis målværdien ikke er indstillet, tæller værdien op efter træning. Efter indstilling af træningsparametrene tæller den målværdi, der blev indstillet under træningen, ned. Når nedtællingen når 0, afgiver konsollen en "bip"-lyd, og værdien begynder at tælle op, hvis du fortsætter med at træne.

Når du træner, kan du trykke på MODE-knappen for at skifte parametervisning og tænde eller slukke for scanning. Når scanning er slukket, slukkes SCAN-ikonet på skærmen, og skærmen viser kun den aktuelt valgte parameterværdi. Når scanning er tændt, blinker SCAN-ikonet, og hver funktionsværdi scannes og vises efter tur.

Tidsintervallet er 6 sekunder, og visningsrækkefølgen er:

SCAN → TID → ANTAL → SAMLET ANTAL → KALORIER → SCAN

Tryk på ST/SP-knappen i driftstilstand. Konsollen går i stoptilstand. På dette tidspunkt vil andre taster, bortset fra ST/SP-tasten, ikke være tilgængelige. Indholdet, der vises på skærmen, blinker. De forskellige træningsparametre vil ikke blive indstillet eller slettet, og de vil ikke blive beregnet eller opdateret. Tryk på ST/SP igen for at afslutte stoptilstanden.

2 APP :

Denne konsol har et indbygget Bluetooth-modul og kan tilsluttes Kinomap APP (FTMS) via Bluetooth. Når konsollen er tilsluttet appen, slukker den for displayet, og træningsdataene vises på den mobile enhed, f.eks. den mobiltelefon, der har oprettet forbindelsen. Når APP-forbindelsen afbrydes, genstarter konsollen. Konsollens Bluetooth-udsendelsesnavnsformat er WLT-ROW-XXXX (XXXX er udsendelsesnavnet, der vises på skærmen, når strømmen er tændt).

3. Automatisk tænd og sluk :

Når brugeren starter træningen eller trykker på en knap, tændes konsollen automatisk. Hvis brugeren ikke træner eller bruger konsollen i 4 minutter, slukker konsollen automatisk og går i dvaletilstand. Start af træning eller tryk på en knap vil vække konsollen.

Forholdsregler :


1. Isæt venligst to AA-batterier (2*1,5V) før brug.
2. Hold konsollen væk fra fugt.




15 seconds for each



20 seconds

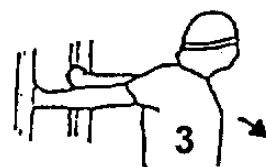

20 seconds

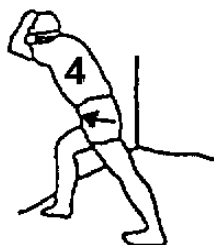

25 seconds




20 seconds




20 seconds



30 seconds

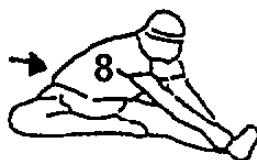

25 seconds for each leg

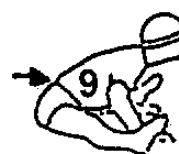

30 seconds



20 seconds




5 seconds x 3 times




20 seconds



20 seconds for each leg

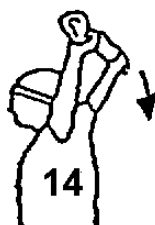

5 times

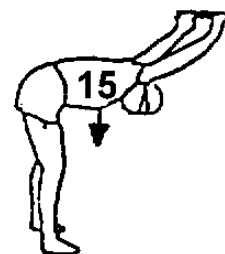

15 seconds

Manufactured in China for:
Sport Scandinavia A/S
Niels Bohrsvej 2. 9900 Frederikshavn. DK
Tel: +45 70 126 126. E-mail: Info@spsca.dk
www.spsca.dk