




Manual til ASG4486

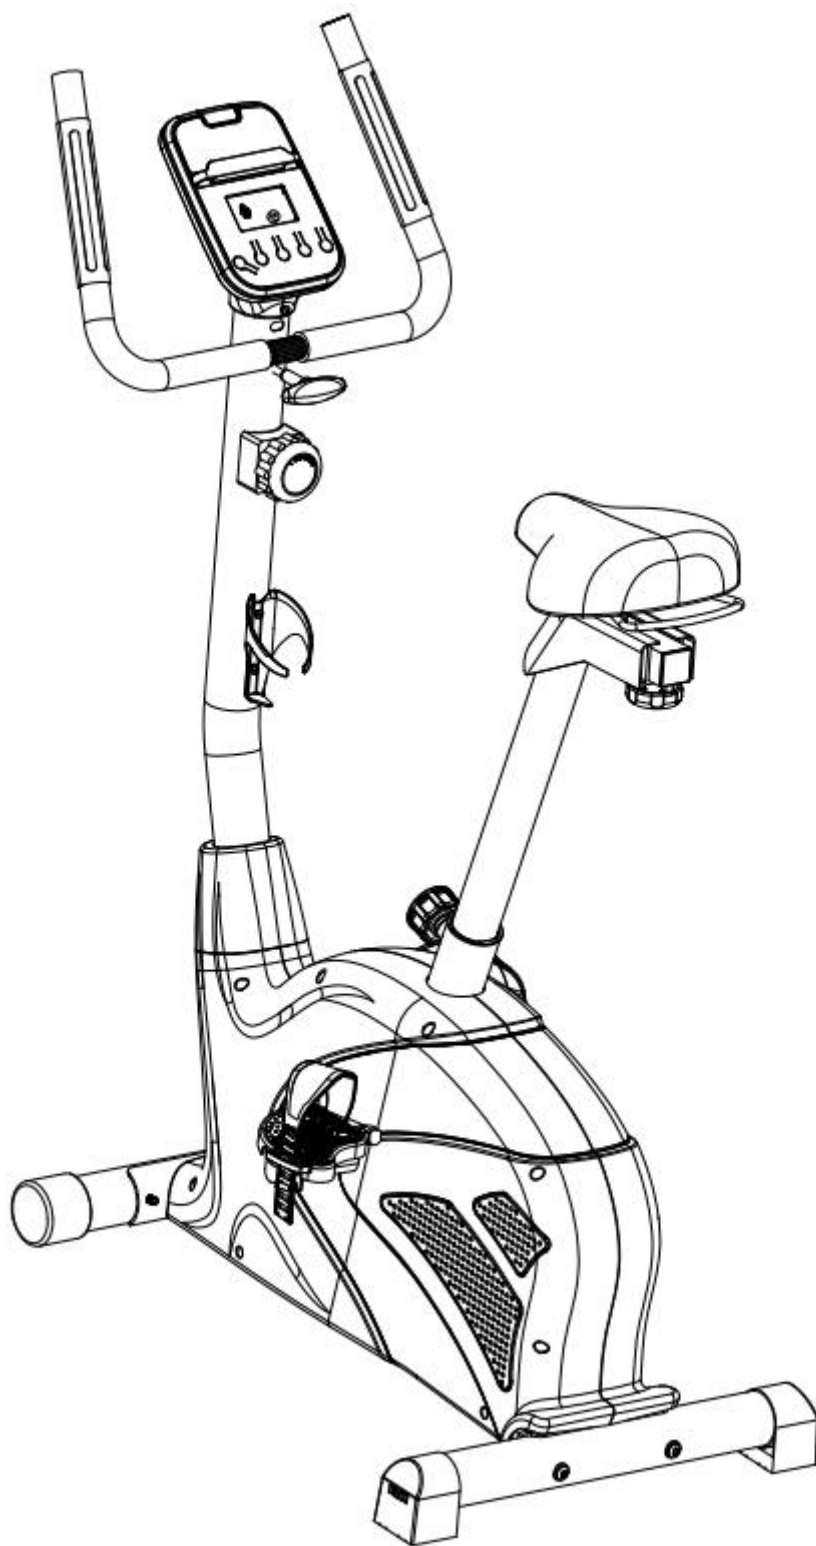


Eksploderet tegning

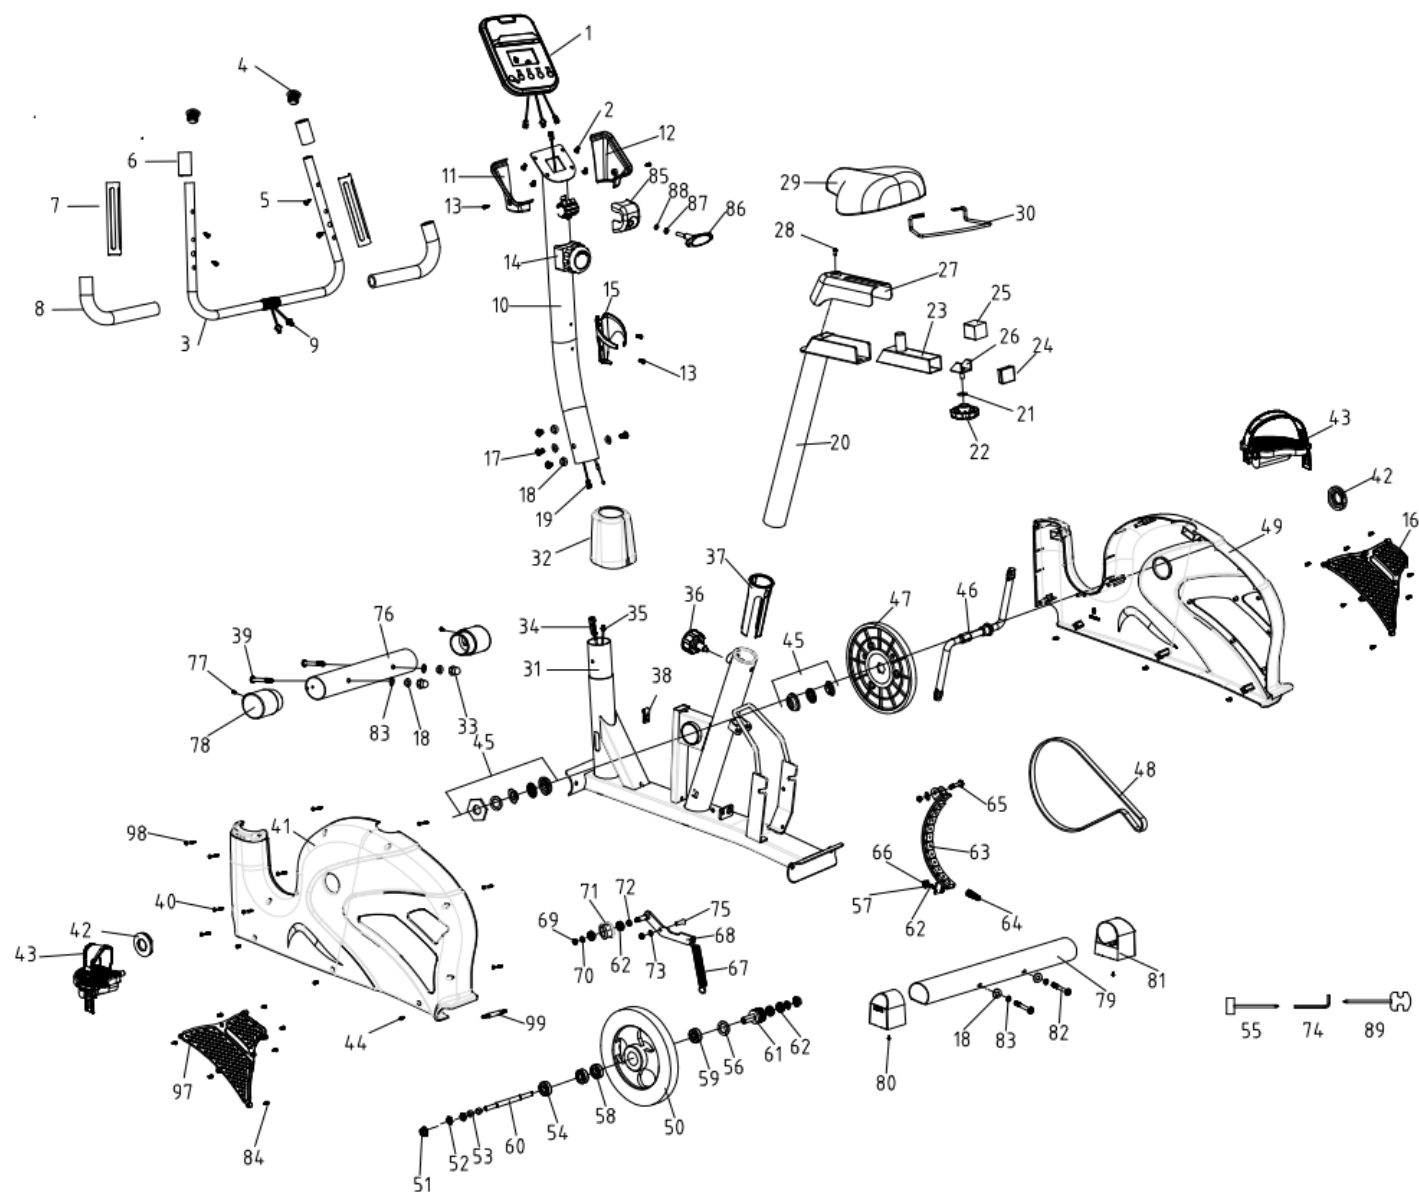

Formonteringstegning

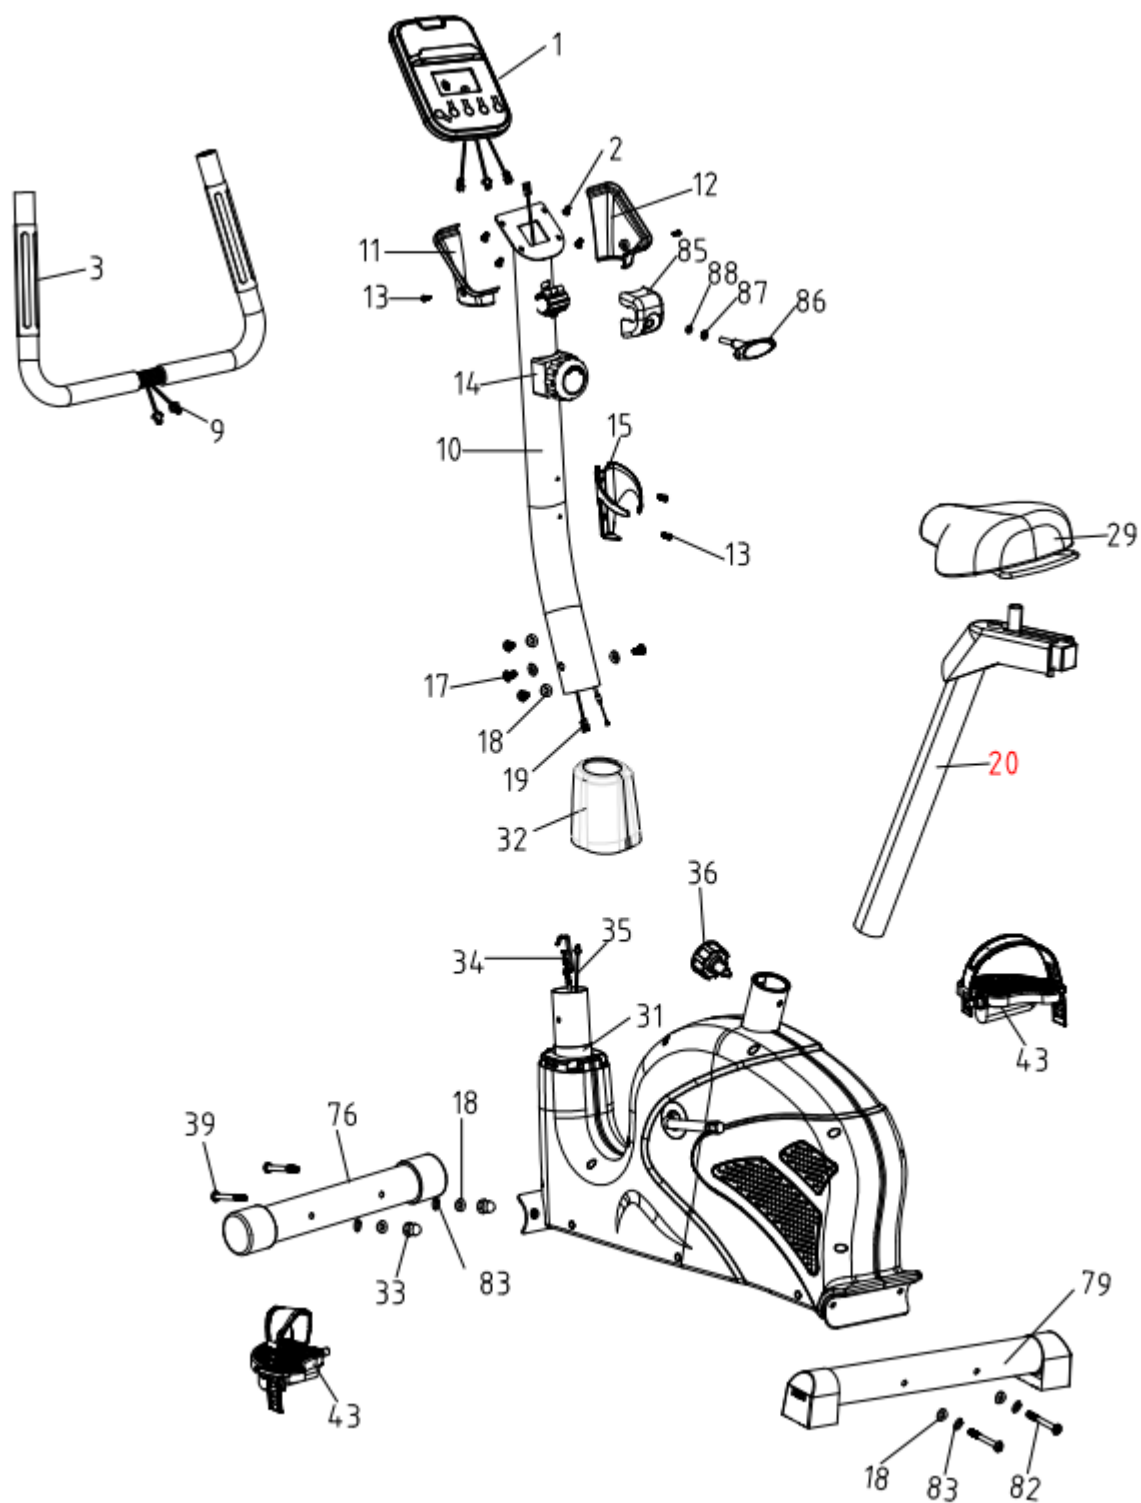

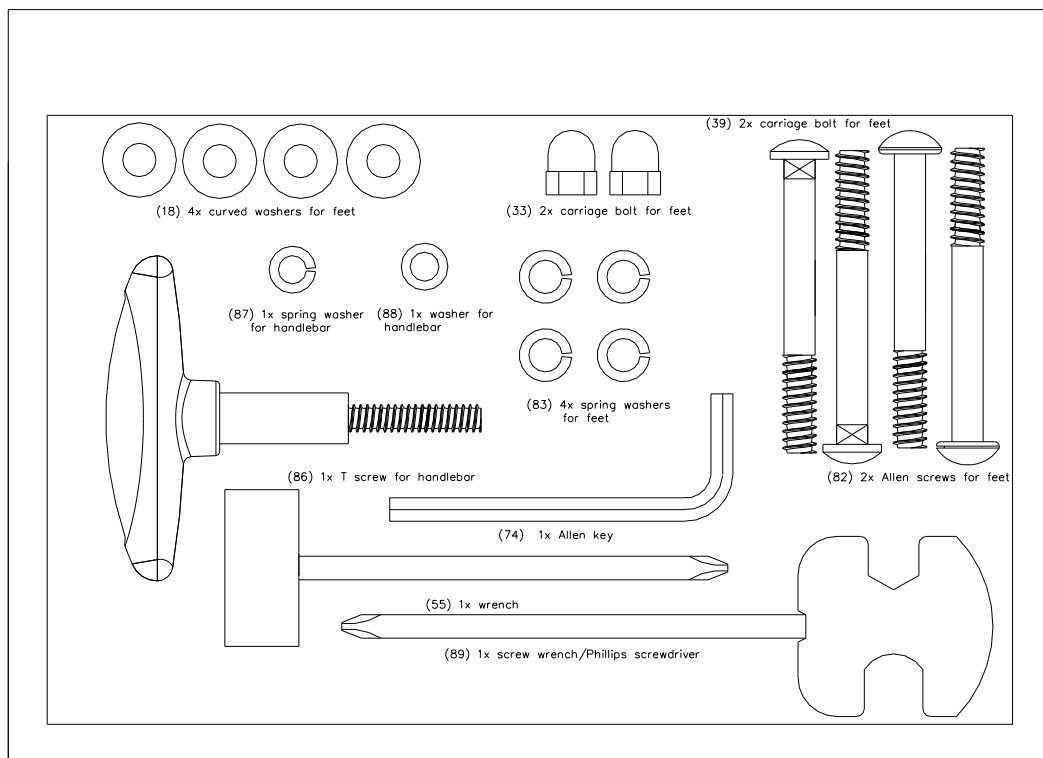

Skruer og værktøj


Nr	Beskrivelse	SPEC.	Antal		Nr	Beskrivelse	SPEC.	Antal
18	Halvcirkelformet skive	Φ8*Φ19*2T	4		83	Fjederskive Φ8	Φ8.5*Φ13.5*2.5T	4
33	Hættemøtrik	M8	2		86	T-knap	Φ8.1*2.5T	1
39	Skrue	M8*75	2		87	Fjedersive Φ8	Φ8.5*Φ13.5*2.5T	1
55	Ærmetangenøgle		1		88	Flad skive	Φ8*Φ14*2T	1
74	Unbrakonøgle		1		89	Harpunnøgle		1
82	Skrue	M8*75	2					

DEL LISTE OG VÆRKTØJ

Nr	Beskrivelse	Materiale	SPEC.	Antal	Nr	Beskrivelse	Materiale	SPEC.	Antal
1	Konsol	ABS		1	50	Svinghjul	HT200+60 63AL		1
2	Skrue	Q235	M5*10	8	51	Mønstermøtrik	35	3/8"-26*7T	2
3	Styr	Q235	φ 22.2	1	52	Sekskantmøtrik	35	3/8"-26*4.5T	3
4	Endekappe	PVC		2	53	9 mm plastmuffe	PA	φ 10*φ15.8*9	2
5	Skrue	35	st2.9*20L	6	54	Leje		6300	1
6	Øvre skum	STR		2	55	Ærmenøgle			1
7	Håndpuls	ABS		2	56	Flad skive	Q235	0.8T	1
8	Skum nedre	STR		2	57	Nylon skive	PA	φ 6.5*φ19*1.5T	1
9	Øvre håndpuls-kabel			2	58	Envejs leje		φ 35*17L	1
10	Styrsøjle	Q235		1	59	Lege		6003	2
11	Cockpit V	ABS		1	60	Svinghjulsaksel	45	3/8-26**135L	1
12	Cockpit H	ABS		1	61	Lille remskive	Q235		1
13	Skrue	35	M5*12	4	62	Leje		6900	4
14	Spændingsknap			1	63	Magnetisk sæt			1
15	Drikkedunksholder	ABS		1	64	Fjeder	65Mn		1
16	Dekorations dække H	PS		1	65	Sekskantskrue	35	M8*P1.25*55L*S 17	1
17	Skrue	35	M8*16	4	66	Nylonmøtrik	35	M6*5.5T	1
18	Halvcirkel skive	Q235	Φ8*Φ19*2T	8	67	Fjeder	65Mn	ODφ16*φ2.0*23 n	1
19	Sensor kabel, midt			1	68	Løftestang	Q235		1
20	Sadelpind	Q235		1	69	Nylonmøtrik	35	M8*7T	3
21	Flad skive	Q235	φ10*φ25*2T	1	70	3mm plastic sleeve	PA	φ 10*φ14*3mm	1
22	Skydeknap	ABS+Q23 5	3/8"-16	1	71	Idler wheel	PA		1
23	Sædeglider	Q235		1	72	6mm plastmuffe	PA	φ 10*φ14*6mm	1
24	38*38 Endekappe	PP		1	73	Flad skive	Q235	Φ8*Φ16*1T	1
25	Glideblok	PS	30*22*26	1	74	Unbrakonøgle	Q235	6mm*30mm*84 mm,	1
26	Låseblok	Q235		1	75	Skrue	35	M8*20	1
27	Sadelpindbetræk	ABS		1	76	Forreste stabilisator	195	φ 60*310	1
28	Skrue	35	M4*8L	1	77	Skrue	35	ST2.9*8L,	2
29	Sadel	PU		1	78	Transporterings hjul	PA		1
30	Håndklædeholder	Q235		1	79	Bagerste stabilisator	195	φ 60*500	1
31	Ramme	Q235		1	80	Skrue	Q235	ST4.2*19L	2
32	Styrbetværter	PS		1	81	Justering af fodmåtte	PP+PA		2
33	Hættemøtrik	35	M8	2	82	Skrue	35	M8*75L*S27L	2
34	Spændingskabel	PVC+Q23 5		1	83	Fjederskive Φ8	65Mn	Φ8.5*Φ13.5*2.5 T	4
35	Sensor kabel, nedre			1	84	Skrue	35	ST2.9*8	14
36	Trækstift	ABS+Q23 5		1	85	Styrbetræk	ABS		1
37	Sæderørsklemme	PP		1	86	T-knap	ABS+Q23 5		1
38	Skrue	35	M3*8	1	87	Fjeder skive Φ8	65Mn	Φ8.5*Φ13.5*2.5 T	1
39	Skrue	35	M8*75	2	88	Flad skive	Q235	Φ8*Φ14*2T	1


40	Skrue	35	ST3.9*50L	6	89	Harpunnøgle	Q235	13.15 十字	1
41	Hoveddæksel V	PS		1					
42	Krumtapdæksel	PVC		2					
43	Pedal	PP		1					
44	Skrue	35	3/16"*3/4"	6					
45	Kranktilbehør			1					
46	Krank	1015		1					
47	Remskive	增强 ABS		1					
48	Drivrem		390J6	1					
49	Hoveddæksel H	PS		1					

SAMLEVEJLEDNING

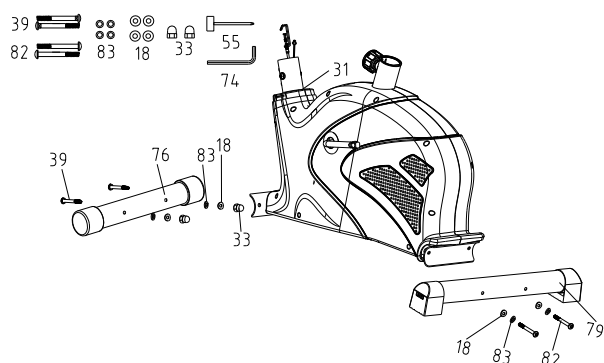


TRIN 1

1. Brug to skruer (39), to fjederskiver (83), to halvcirkelskiver (18) og to hættetrækker (33) til at låse den forreste stabilisator (76) til stellet forreste ende. Spænd med en skruenøgle (55).
2. Brug to skruer (82), to fjederskiver (83) og to halvcirkelskiver (18) til at låse den bagerste stabilisator (79) til stallets bageste ende, og spænd den med en skruenøgle (74).

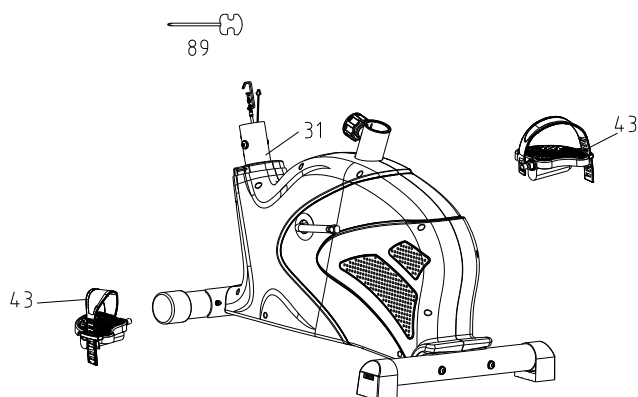


TRIN 2

1. Lås pedalen (43) på begge sider af stallets krank og spænd den med skruenøgle 89.

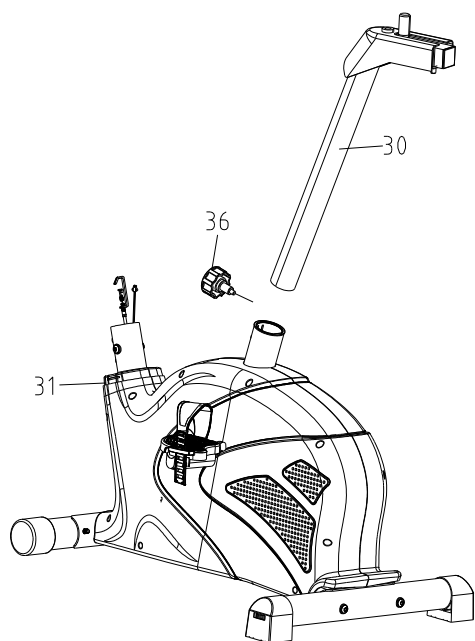


TRIN 3

- 1、 Skru trækknappen (36) af, sæt sadelrøret (30) ind i stellet, og spænd trækknappen (36)

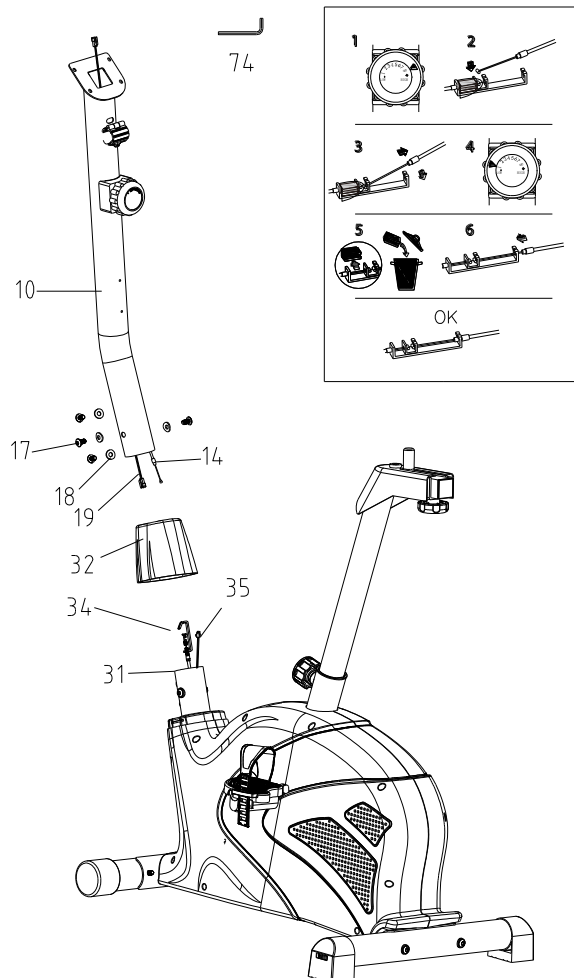


TRIN 4

1. Skru skruen (17) og den halvcirkelformede skive (18) af stellet.
2. Sæt styrepinddækslet (32) ind i styret.
3. Tilslut sensorkablet (19) til (35).
4. tilslut spændingsknappens kabel 14 til det nederste spændingskabel 34 (som vist på figuren).
5. Sæt styrepinden ind i stellet, og fastgør den til stellet med skruer (17) og halvcirkelformede skiver (18). Spænd med en unbrakonøgle (74).
6. Sæt styrepinddækslet (32) på steldækslet.

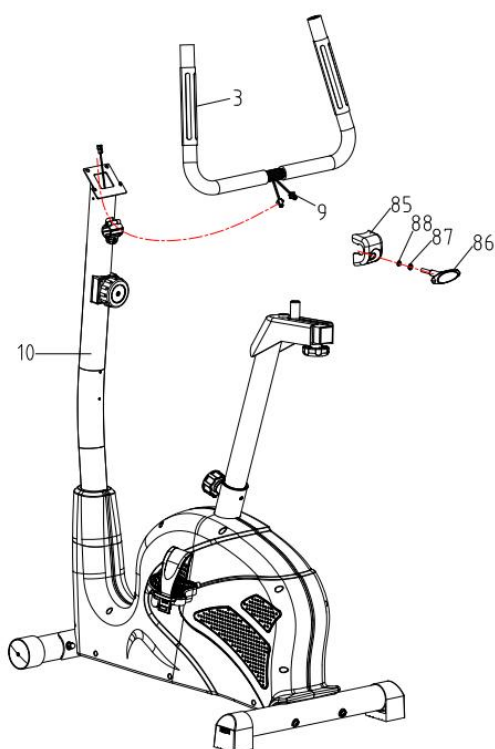


TRIN 5

- 1、 Placer styret (3) på gelænderforhøjeren.
- 2、 Før sensorkablet (9) gennem hullet på gelænderforhøjeren og ud gennem panelet.
- 3、 Placer styrdækslet (85) på styret.
- 4、 Brug T-knappen (86) med fjederskiven (87) i midten og den flade skive (88) til at fastgøre styret på gelænderforhøjeren.

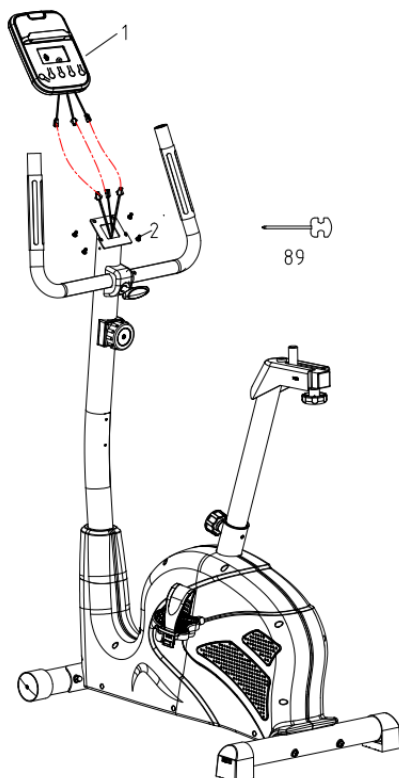


TRIN 6

1. Forbind konsolkablet med ledningen på panelet.
2. Brug skruer (2) til at fastgøre konsollen til styrstolpen.

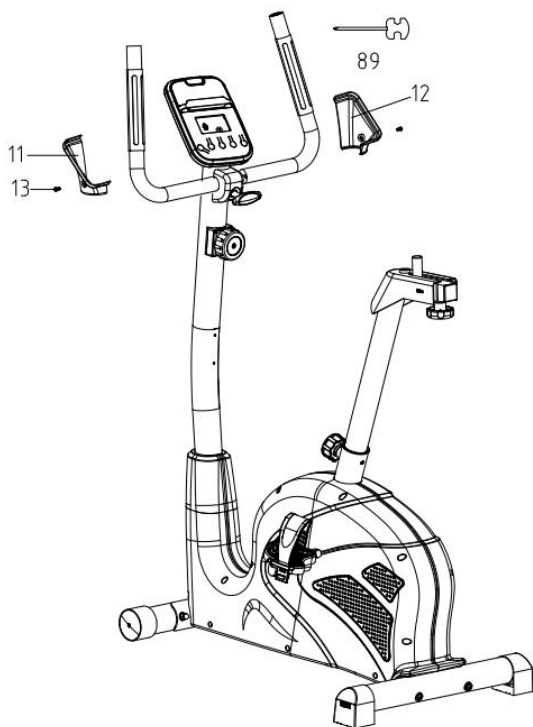


TRIN 7

1. Brug skruerne (13) til at fastgøre cockpittet (11) og (12) på styrepinden.

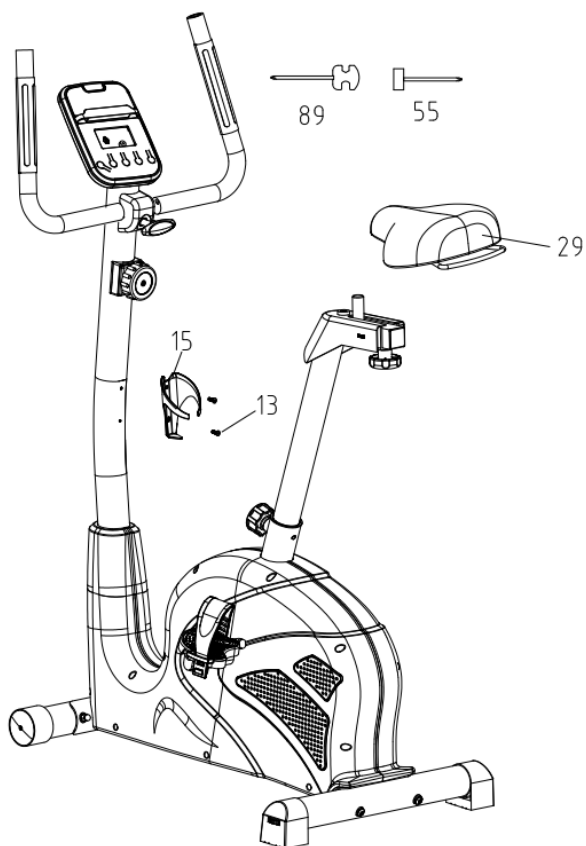

TRIN 8

1. Sæt sadlen (29) på sadelrøret, og spænd den med harpunnøglen (89) og topnøglen (55).
2. Brug skruerne (13) til at fastgøre flaskeholderen (15) til styrepinden.

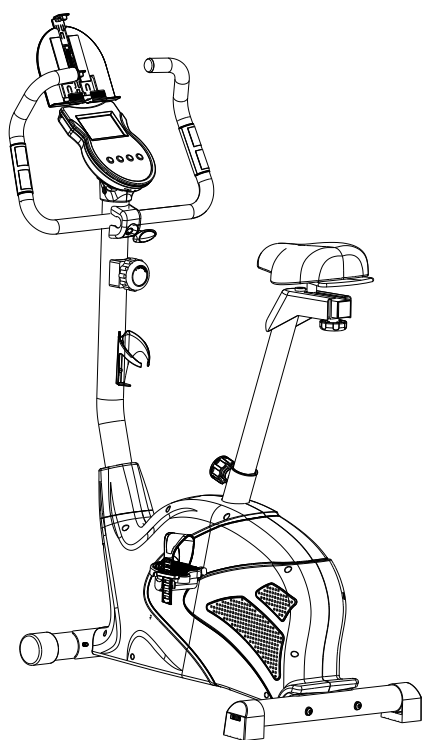


OPVARMNINGSØVELSER




15 seconds for each



20 seconds

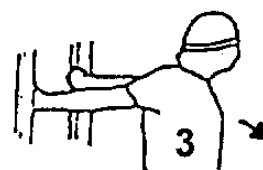

20 seconds

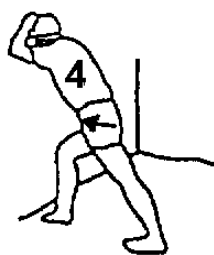

25 seconds




20 seconds



20 seconds



30 seconds

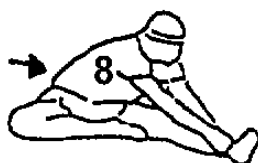

25 seconds for each leg



30 seconds



20 seconds



5 seconds x 3 times




20 seconds



20 seconds for each leg



5 times

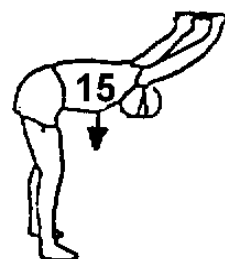

15 seconds

Manufactured in China for:
Sport Scandinavia A/S
Niels Bohrsvej 2. 9900 Frederikshavn. DK
Tel: +45 70 126 126. E-mail: Info@spsca.dk
www.spsca.dk