


**everfit**

**DANSK VEJLEDNING**

**WELLYS COMBI**




## Parts illustration

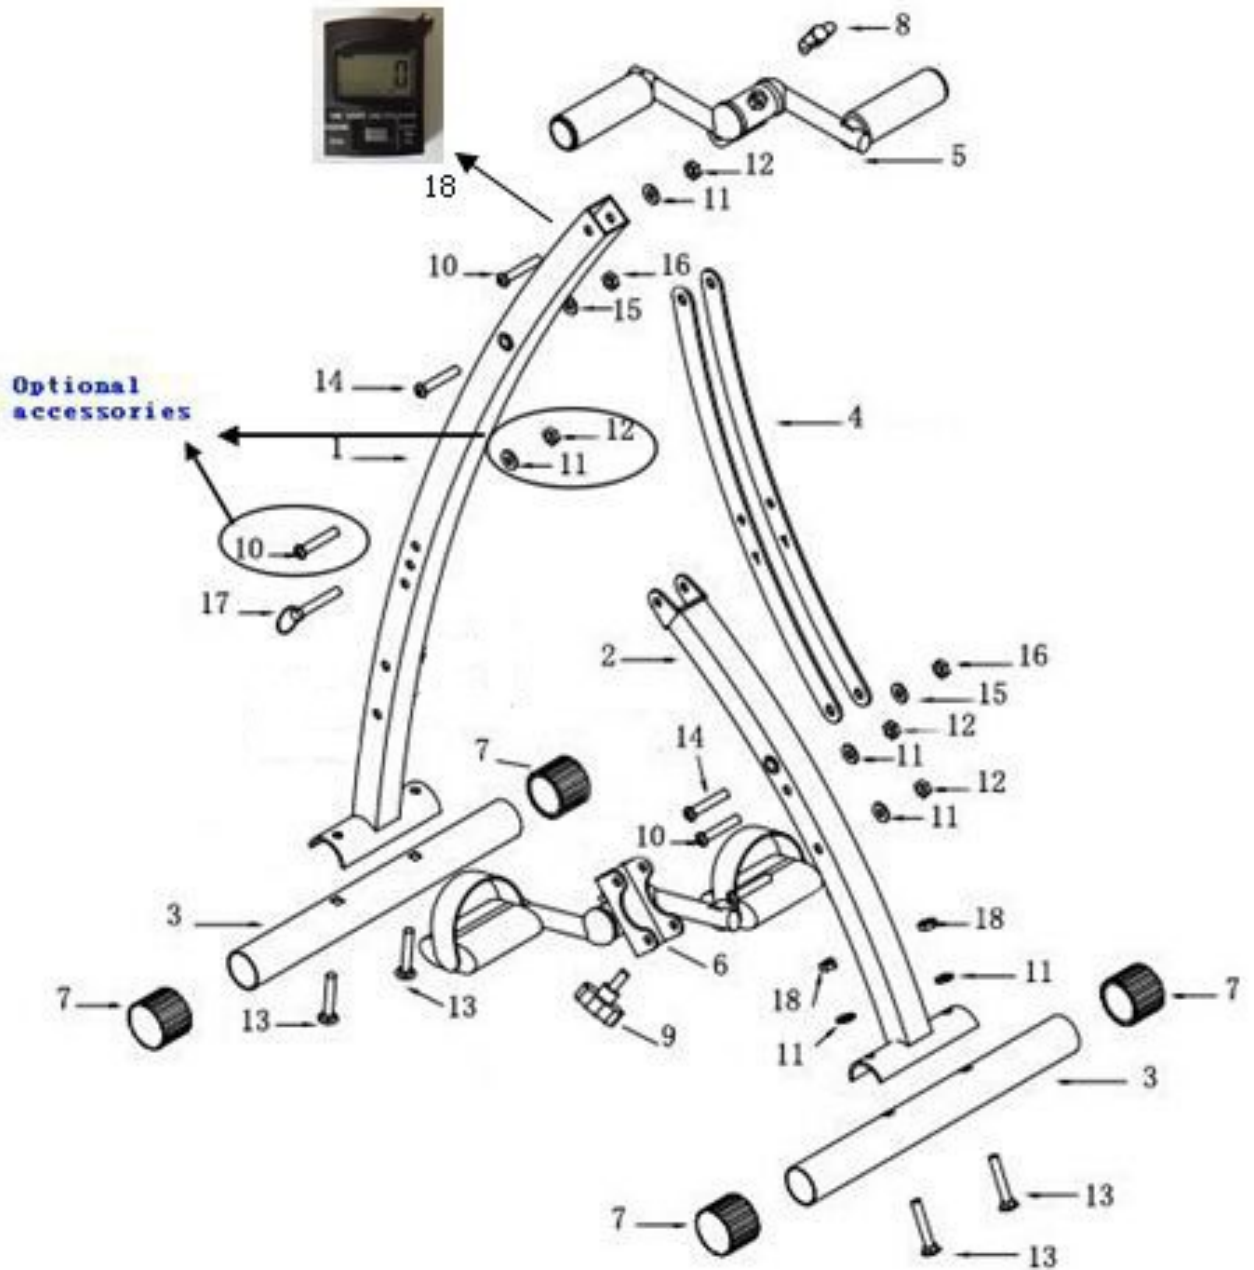

Item No:	Part Name	Specification	QTY	remark
01	Fixed bracket	30*30*1.2*900mm	1pc	
02	Fixed bracket	30*30*1.2*435mm	1pc	

03	Foot tube	$\phi 38*1.0*340$	2pcs	
04	Linking piece		2pcs	
05	Rotate the arm		1pc	
06	Rotate the foot		1pc	
07	Set foot		4pcs	
08	Adjusting screw	Used for Rotate the arm	1pc	small
09	Adjusting screw	Used for Rotate the foot	1pc	big
10	Semicircle socket head screw	M8*45	2pcs	
11	gasket	$\phi 8$ gasket	6pcs	
12	Locking nut	M8	6pcs	
13	carriage screws	M8*50	4pcs	
14	Semicircle socket head screw	M10*45	2pcs	
15	gasket	$\Phi 10$ gasket	4pcs	
16	Locking nut	M10	2pcs	
17	Pulling bolt to adjust	$\phi 8*45$	1pc	
10	Semicircle socket head screw	M8*45	1pc	Optional accessories
11	gasket	$\phi 8$ gasket	1pc	Optional accessories
12	Locking nut	M8	1pc	Optional accessories
18	counter		1pc	

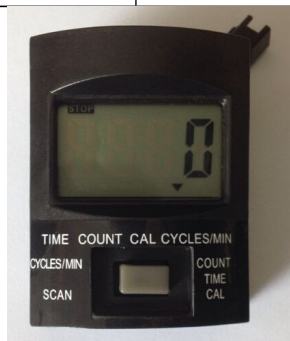

---

## INSTRUKTIONSVEJLEDNING TIL TRÆNINGSMONITOR

### SPECIFIKATIONER:

TIME-----00:00---99:59MIN  
COUNT-----0---999 (in Total)  
CALORIE(CAL)----- --0---999.9KCAL  
CIRCLE/MIN ----- 0---999 per minute

### KNAP FUNKTIONER:

MODE (SELECT / RESET): Denne tast giver dig mulighed for at vælge og låse på en bestemt funktion, du ønsker.

For at vælge SCAN eller LOCK, hvis du ikke vil have scannetilstand, skal du trykke på MODE

tast, når markøren på den ønskede funktion, der begynder at blinke.

#### Funktioner:

TIME: Tryk på MODE-tasten, indtil markøren låses til TID. Den samlede arbejdstid vises, når du starter træningen.

COUNT: Tryk på MODE-tasten, indtil markøren låses på COUNT. Akkumulerer automatisk træningstal, når du starter træningen.

CAL(CALORIE): Tryk på MODE-tasten, indtil markøren låses til CALORIE. Den forbrændte kalorieindhold vises, når du starter træningen.

CIRCLE/MIN: Tryk på MODE-tasten, indtil markøren låses på CIRCLE / MIN.

Vis aktuel hastighed under arbejdstid (hastighed her betyder hvor mange cirkler pr. Minut)

SCAN: Visninger automatisk vises hvert 4. sekund.

### Installationsvejledning:



**Fastgør fødder**



**Fastgør fødder**



**Montér styret**



**Montér pedalerne**



**A. Brug skrue for at fastgøre pedalerne**





**B. Brug trækbolt nr. 17 eller skruesæt nr. 10/11/12 til at fastgøre pedalen**

### **Fodpedalens placering**



**Pedalerne kan være i henhold til brugerens situation at installere foran eller installeres bagpå.**

### **Værktøjer**



Multi Wrench            15-17#

Inner hexagon spanner 5#

Pulling bolt to adjust     $\varnothing 8 \times 45$



GARLANDO SPA

Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale D1

15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

[www.everfit.it](http://www.everfit.it) - [info@everfit.it](mailto:info@everfit.it)