


Platinum[®] PRO

Treadmill

3.0


Brugsanvisning
Benutzerhandbuch
Manuel de l'utilisateur
Gebruikershandleiding Manual
del usuario Brugsanvisning
Kättöohje

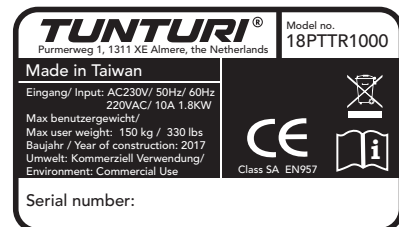







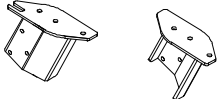



Attention, Achtung, Attention, Attentie, Atención, Giv akt, Huomio

- Please read this Owner's manual before assembling this product.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie mit er Montage dieses Produkts beginnen.
- Veuillez lire ce manuel avant de commencer le montage de ce produit.
- Leest u deze handleiding voordat u dit apparaat installeert.
- Lea este manual antes de montar este producto
- Läs bruksanvisningen innan du monterar denna produkt
- Lue tämä käsikirja ennen kokoamista tuotetta

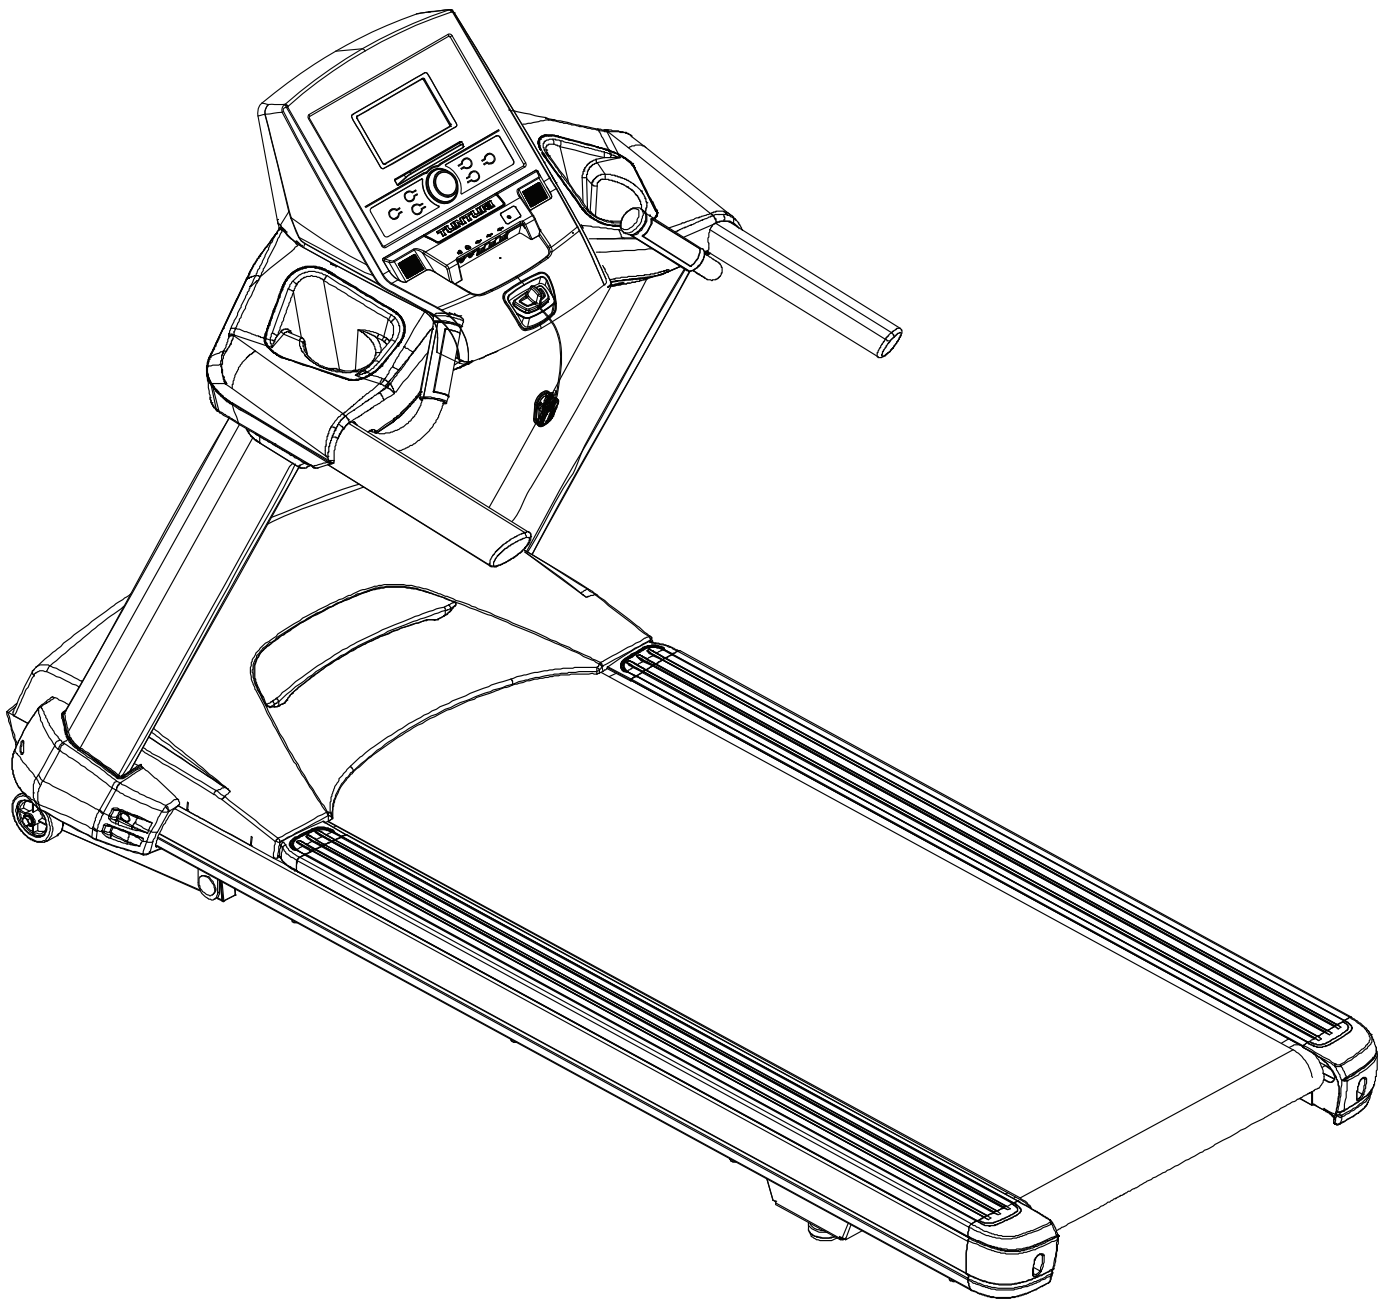A

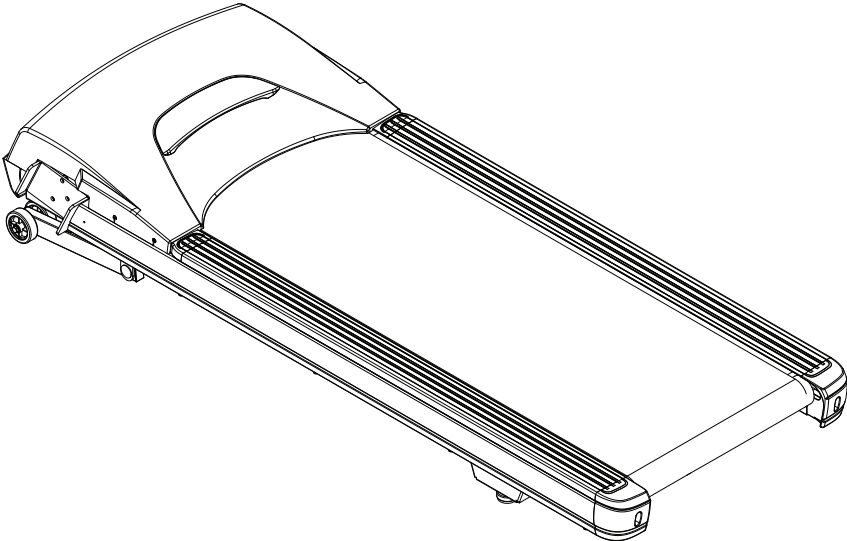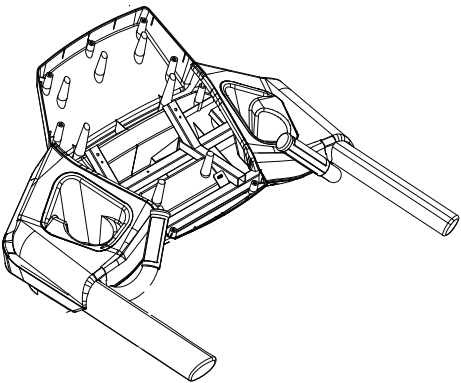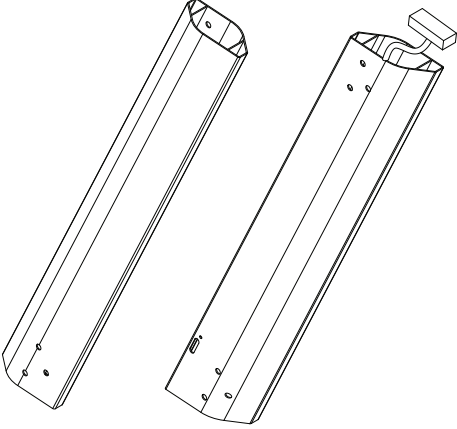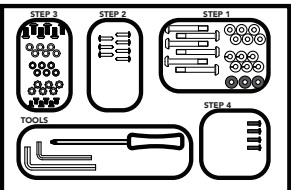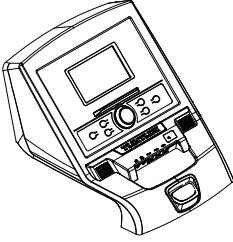


B


	<p>1</p>
	<p>1</p>
	<p>1/1</p>
	<p>1</p>
	<p>1</p>
	<p>1/1</p>
	<p>1/1</p>
	<p>1/1</p>
	<p>1</p>
	<p>1</p>
<div data-bbox="906 1944 1166 2085" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>User manual</p> </div>	<p>1</p>

C


STEP 3

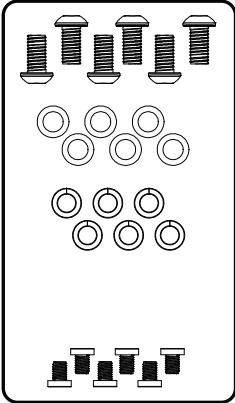


STEP 2

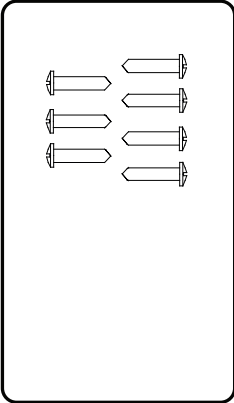


STEP 1

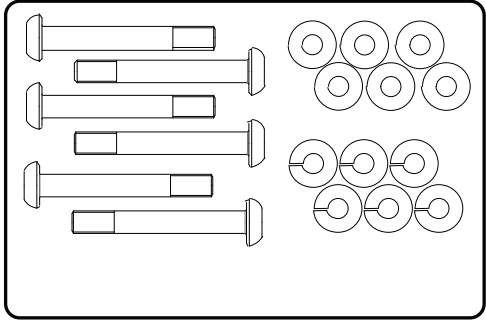

TOOLS

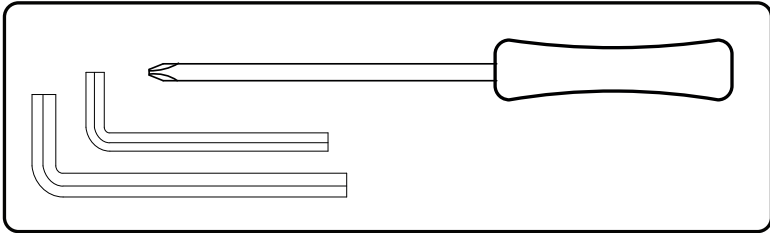


STEP 4

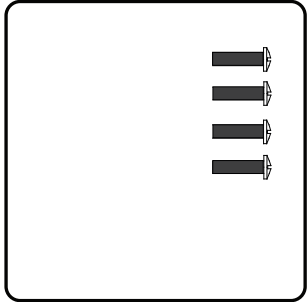

D-0




D-1

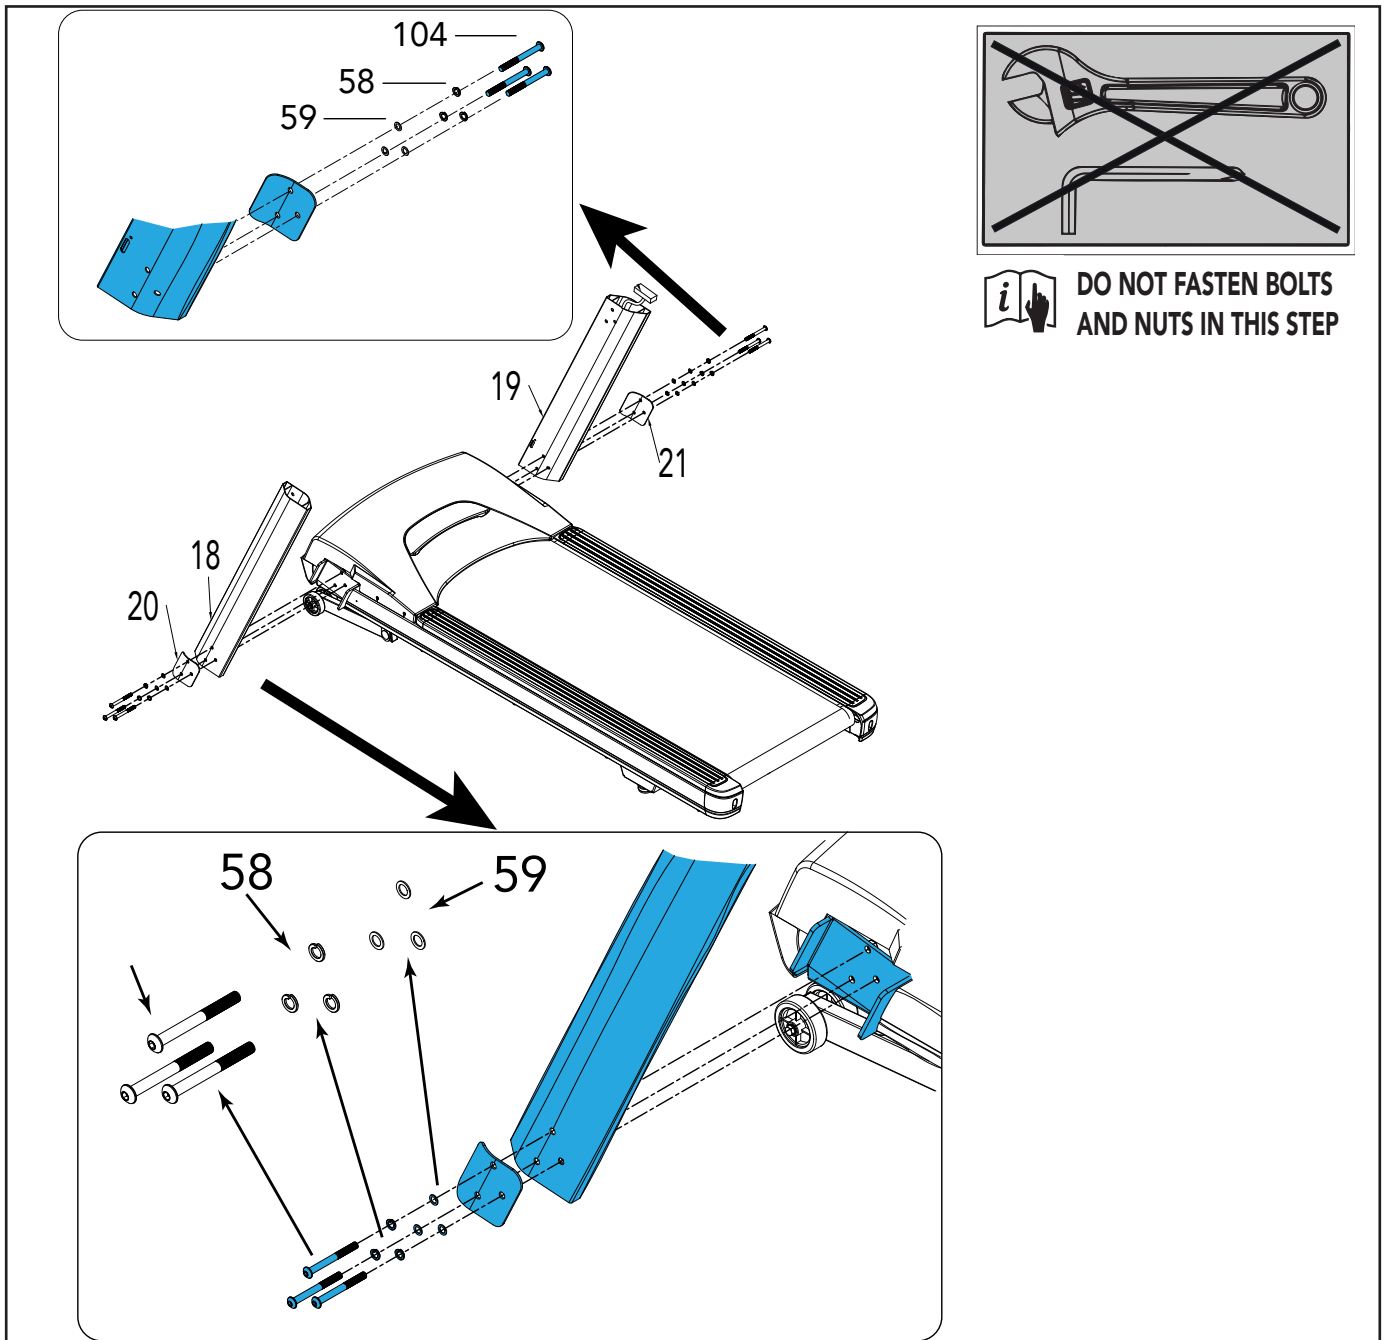

<p># 58: Ø10x2.0T 6pcs Split washer</p> <p># 59: Ø3/8"x25x2T 6pcs Flat washer</p> <p>#104: 3/8"x3-3/4"L 6pcs Button head socket bolt</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="742 1628 957 1904"> <p>STEP 3</p> </td> <td data-bbox="957 1628 1149 1904"> <p>STEP 2</p> </td> <td data-bbox="1149 1628 1495 1904"> <p>STEP 1</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="742 1904 1495 2116"> <p>TOOLS</p> </td> </tr> </table>	<p>STEP 3</p>	<p>STEP 2</p>	<p>STEP 1</p>	<p>TOOLS</p>		
<p>STEP 3</p>	<p>STEP 2</p>	<p>STEP 1</p>					
<p>TOOLS</p>							


D-2

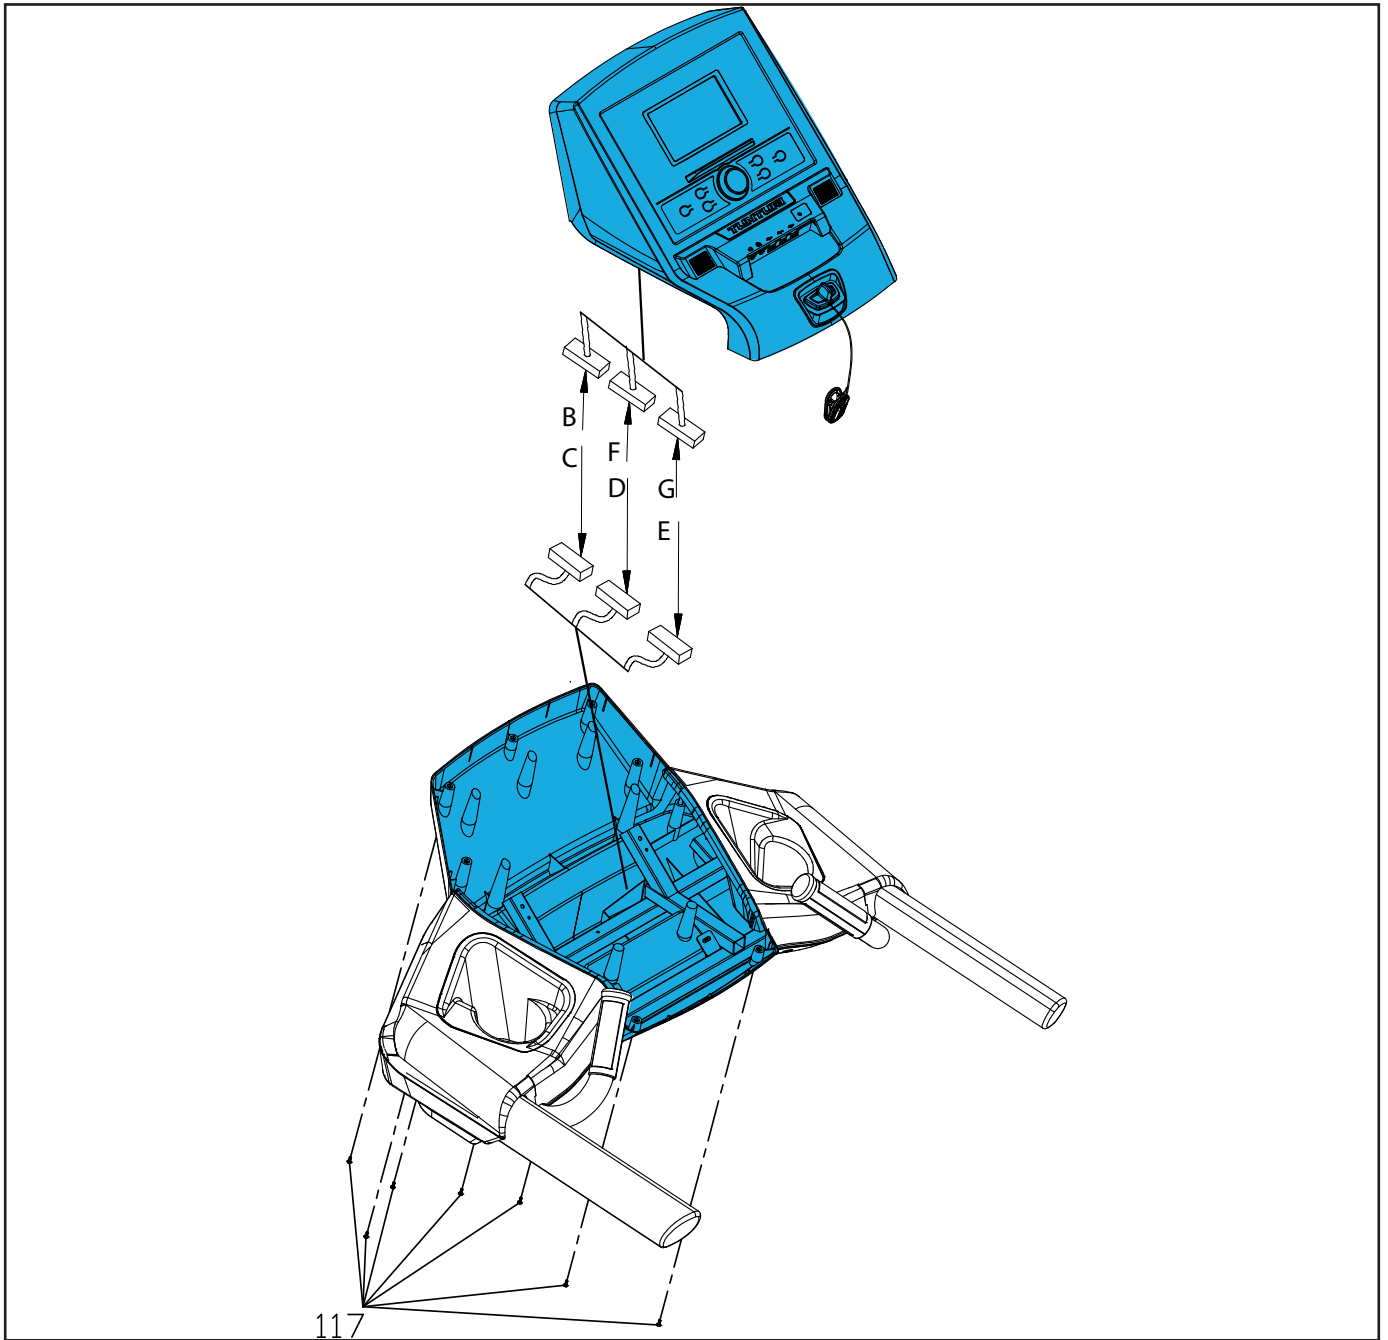

#117: Ø3,5 x 12L 7pcs
Sheet metal screw



<p>STEP 3</p>	<p>STEP 2</p>	<p>STEP 1</p>	
<p>TOOLS</p>			<p>STEP 4</p>

D-3A

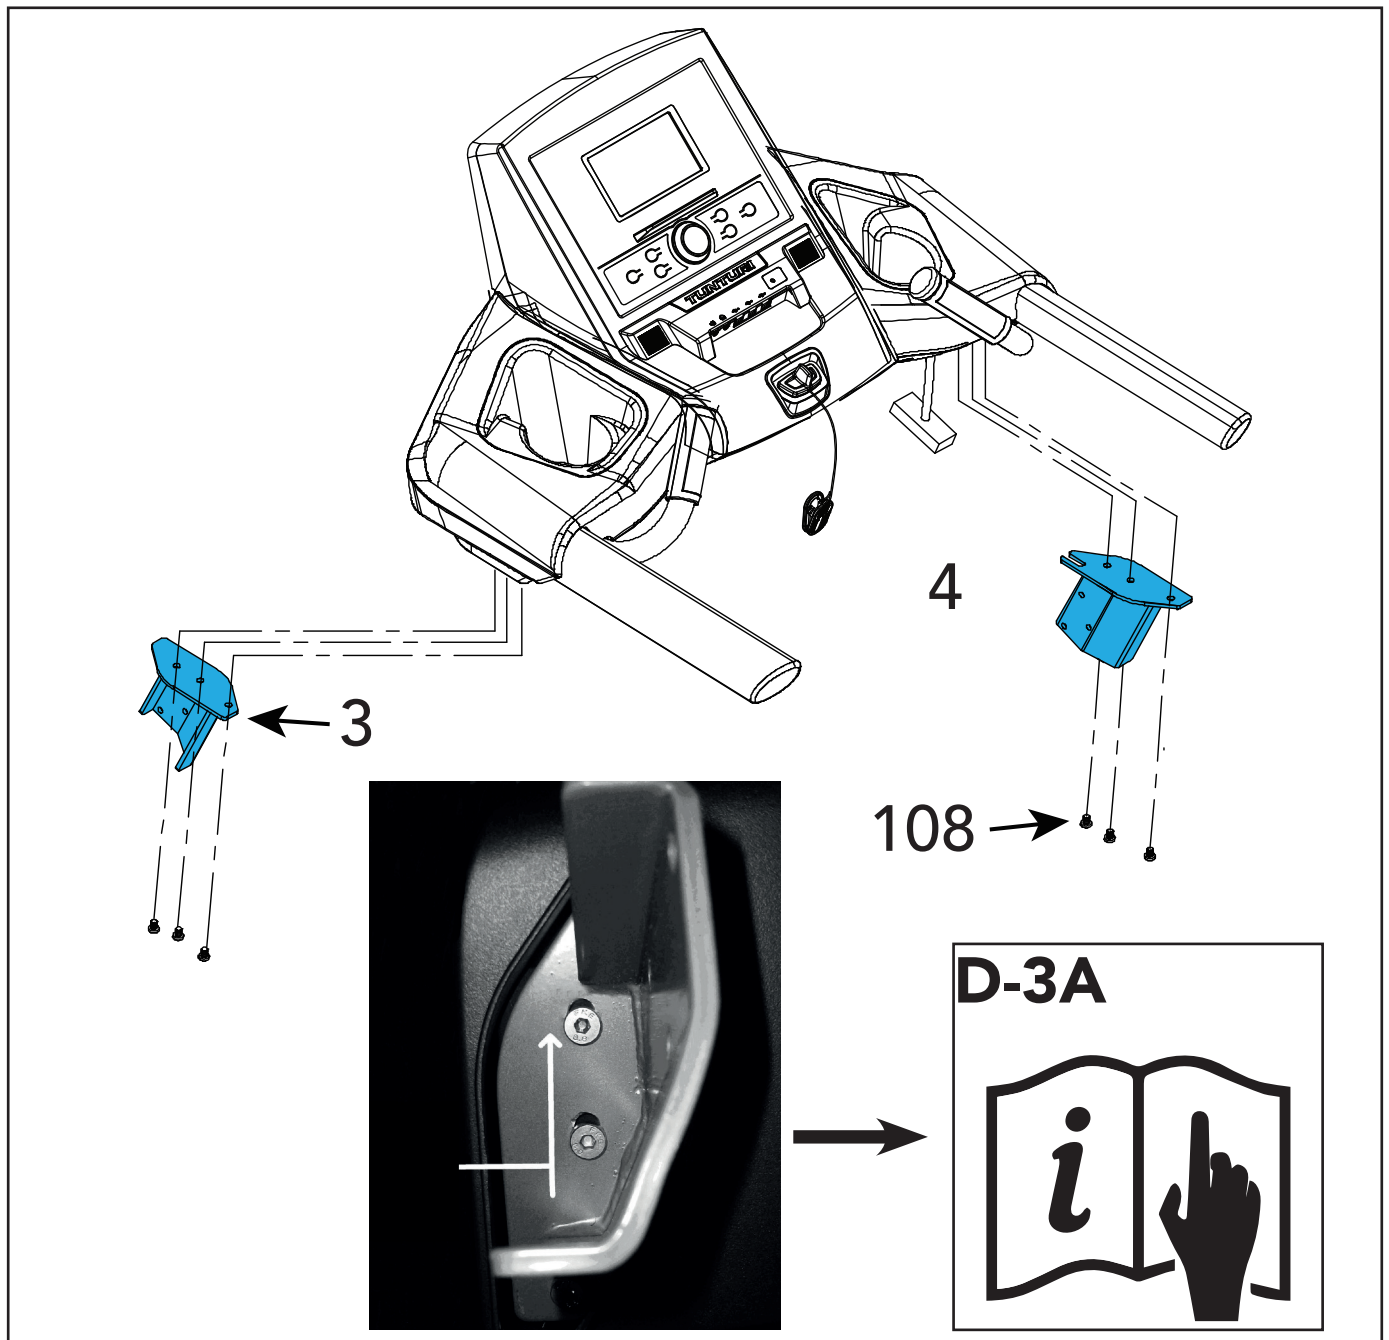


<p>#108: M8x12L 6pcs Socket head cap bolt</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="782 1646 925 1904"> <p>STEP 3</p> </td> <td data-bbox="965 1646 1109 1904"> <p>STEP 2</p> </td> <td data-bbox="1149 1646 1292 1904"> <p>STEP 1</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="782 1915 1292 2083"> <p>TOOLS</p> </td> <td data-bbox="1252 1881 1436 2083"> <p>STEP 4</p> </td> </tr> </table>	<p>STEP 3</p>	<p>STEP 2</p>	<p>STEP 1</p>	<p>TOOLS</p>			<p>STEP 4</p>
<p>STEP 3</p>	<p>STEP 2</p>	<p>STEP 1</p>						
<p>TOOLS</p>			<p>STEP 4</p>					

D-3B

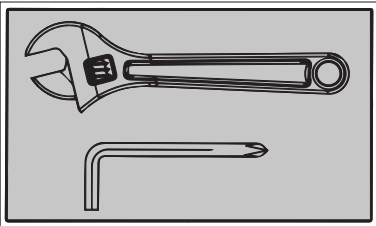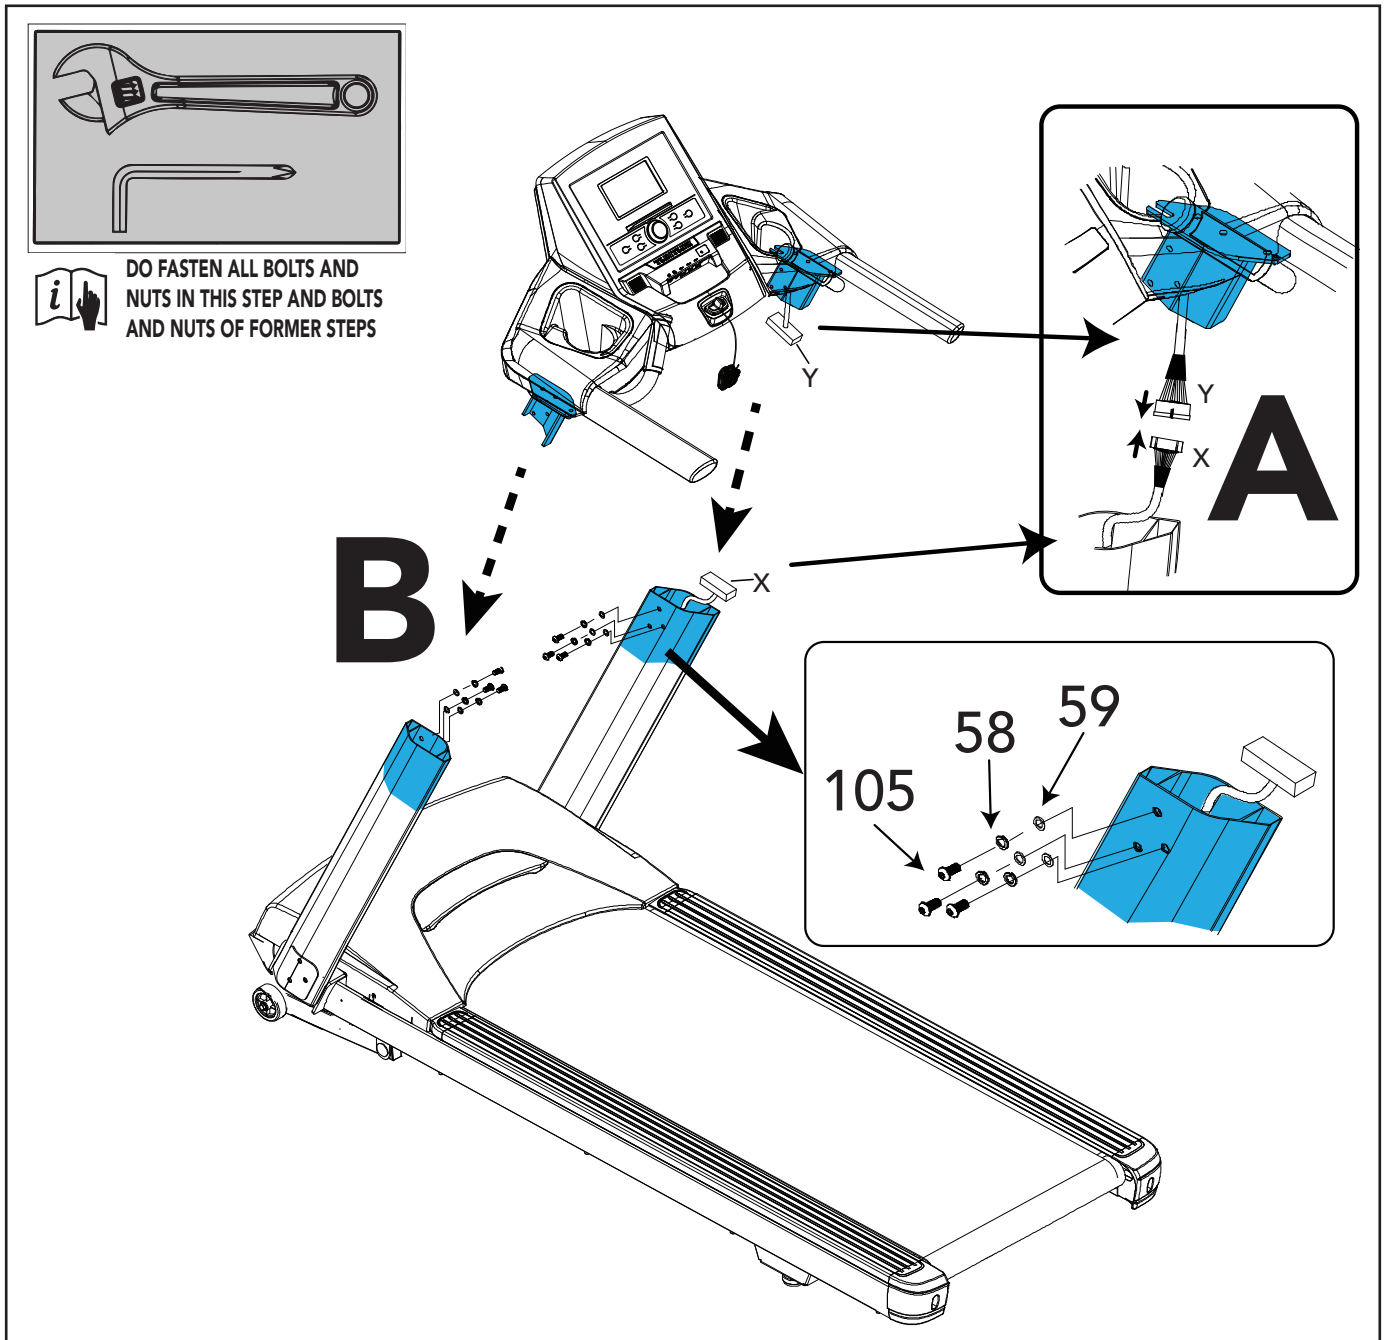


i DO FASTEN ALL BOLTS AND NUTS IN THIS STEP AND BOLTS AND NUTS OF FORMER STEPS

- # 58: Ø10x2.0T 6pcs
Split washer
- # 59: Ø3/8"x25x2T 6pcs
Flat washer
- #105: 3/8"x3/4"L 6pcs
Button head socket bolt

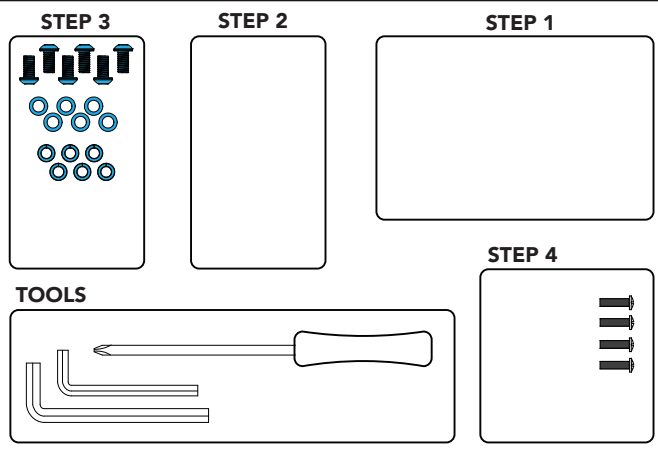

D-4

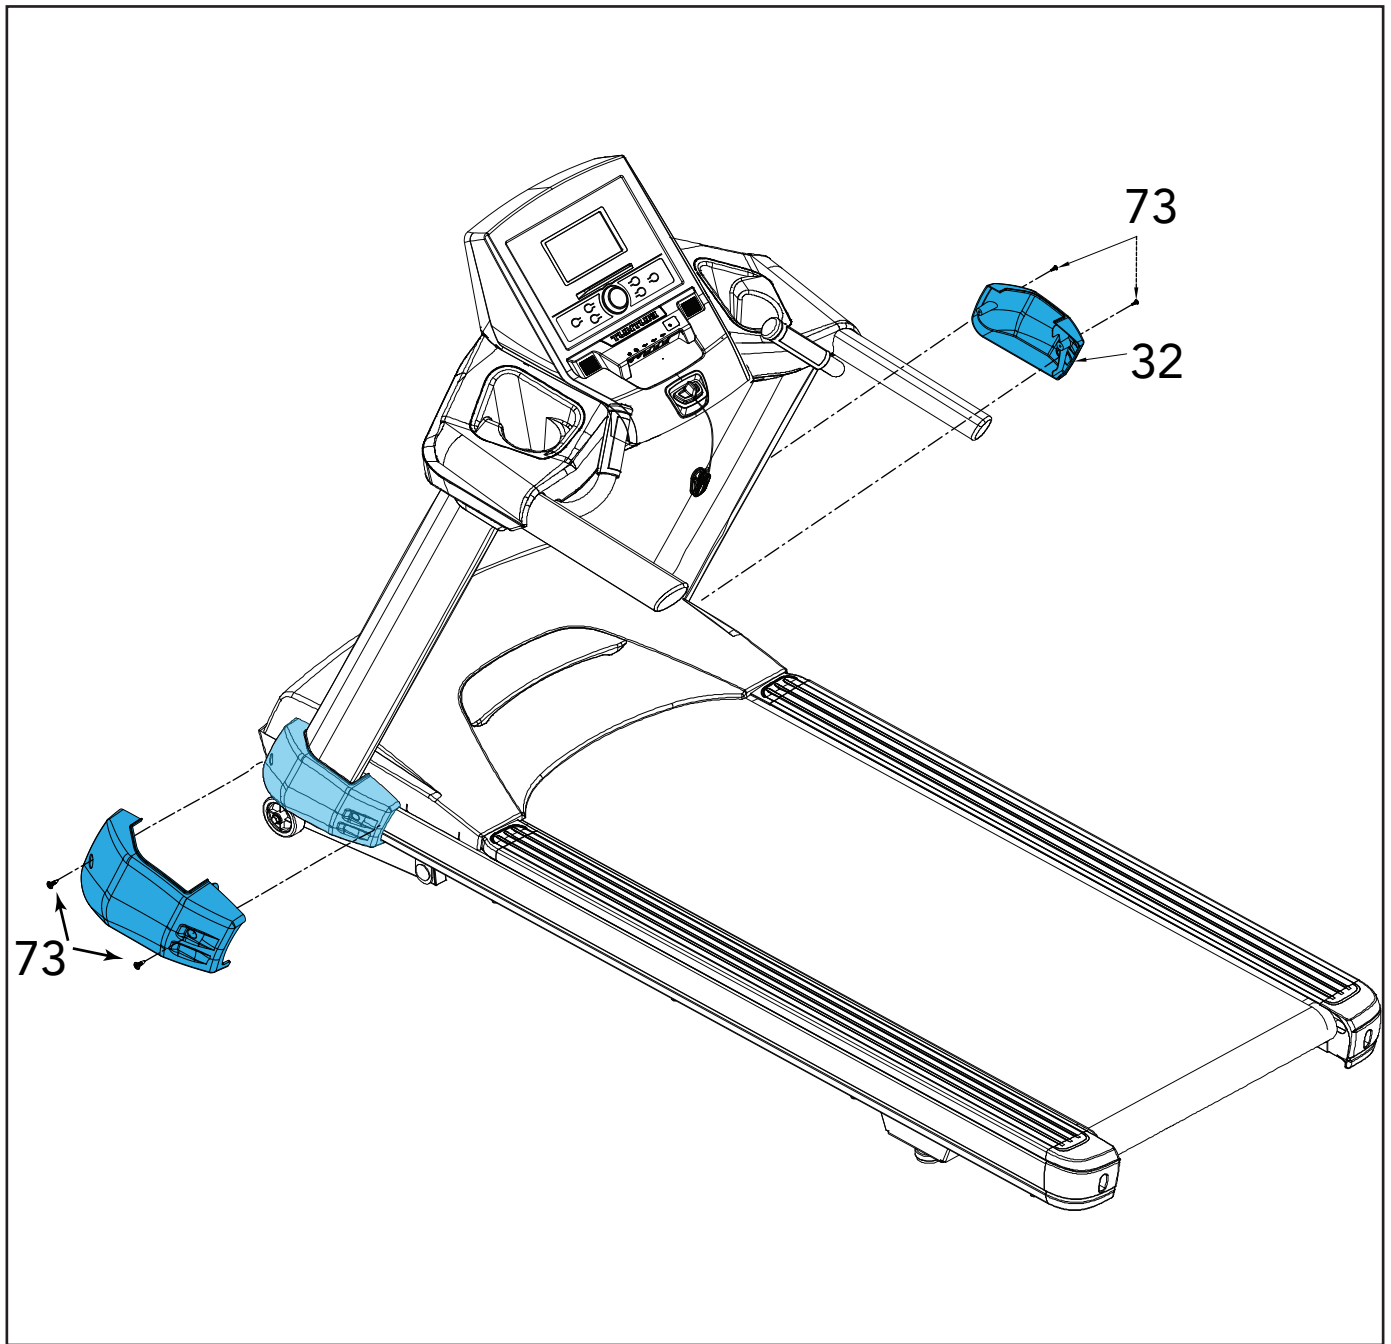


73: M5x12L
Phillips head screw

4pcs


STEP 3

STEP 2


STEP 1

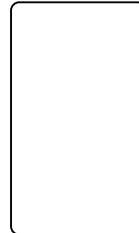

TOOLS

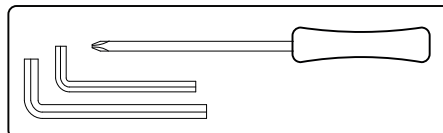

STEP 4

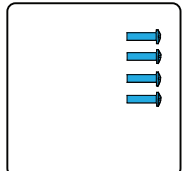

E-01



E-02



E-03



E-07



E-04



E-08




E-05



E-09



E-06

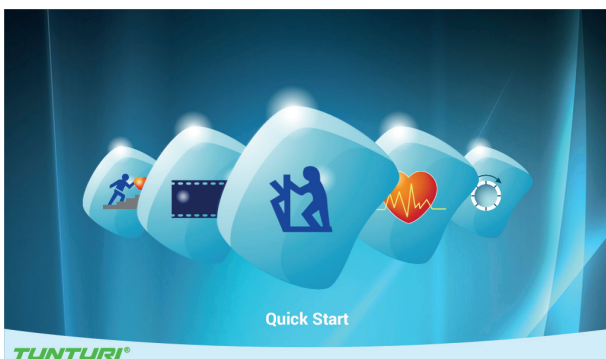


E-10



E-11



E-15

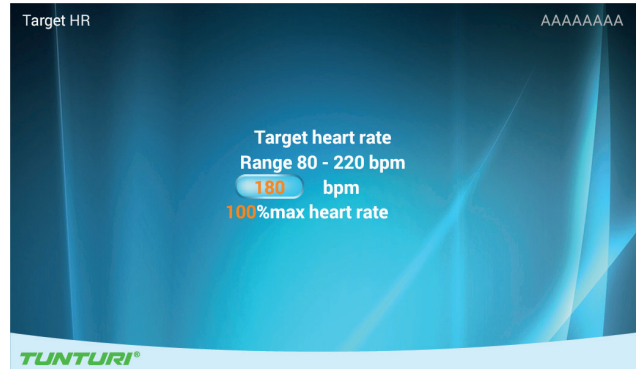


E-12




E-16




E-13

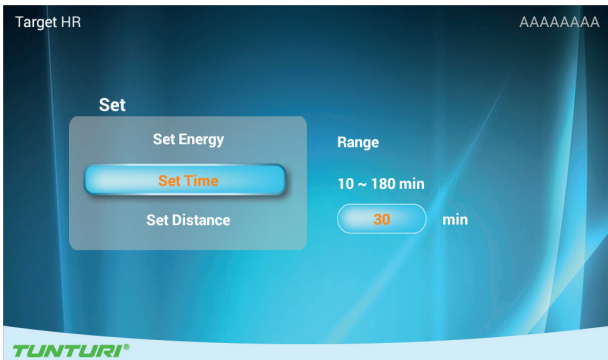


E-17

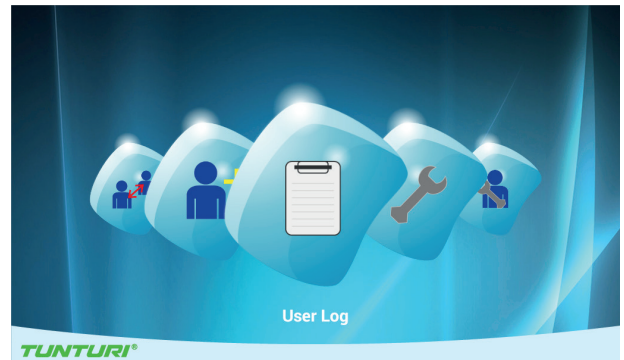


E-14

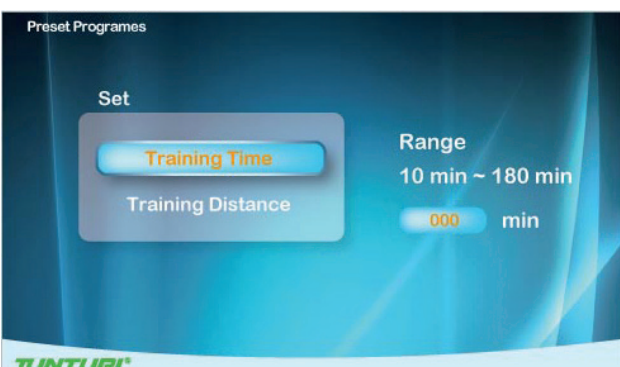

E-18

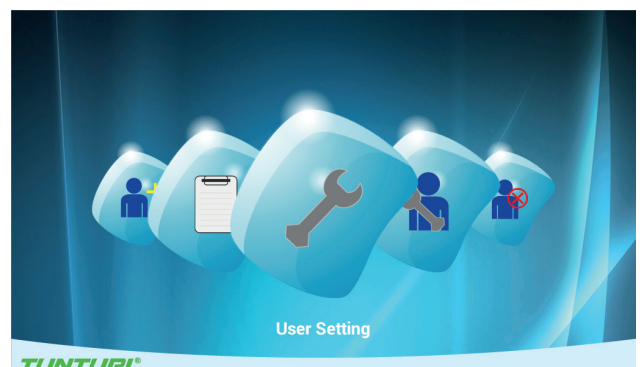


E-19

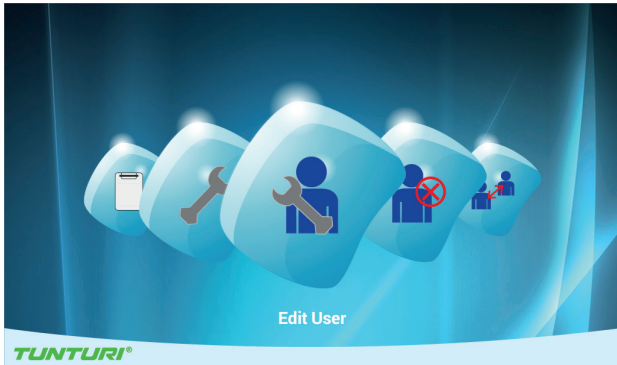

E-23



E-20

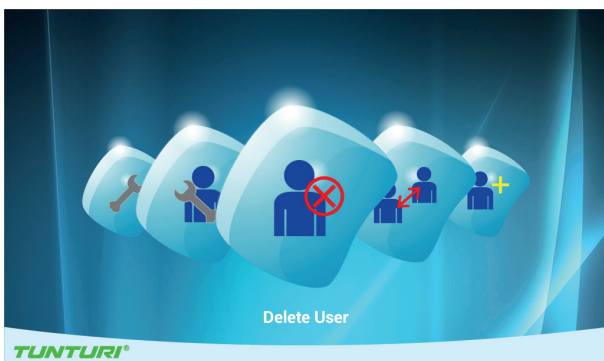

E-24




E-21



E-25

Last Session:	
Distance:	1.32 km
Training Time:	00:10:11
Max Speed:	8.0 km/h
Average Speed:	8.0 km/h
Max HR:	0 bpm
Average HR:	0 bpm
Energy Expenditure:	123 kcal

E-22

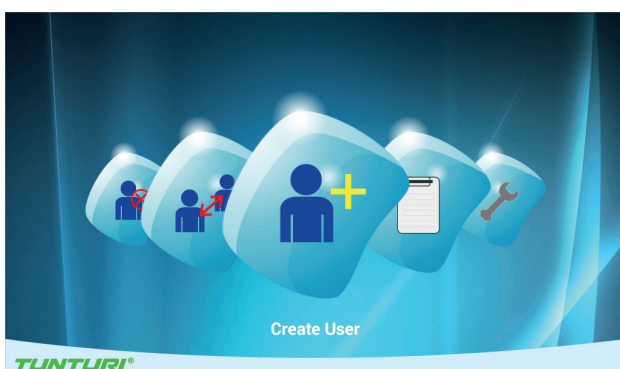

E-26



E-27



E-31

Create User

Name: -----

Units: Metric

Display: Count Up

Gender: Male

Age: 40 Years

Height: 175 cm

Weight: 70 kg

Max HR: 180 bpm

Save and Exit

TUNTURI®

E-28

Quick Start

AAAAA

Continue

Exit

Save and Exit

TUNTURI®

E-32

Create User

User memory full,
Please Delete User.

TUNTURI®

E-29




E-33

Edit User

No User Selected
Change User First

TUNTURI®

E-30

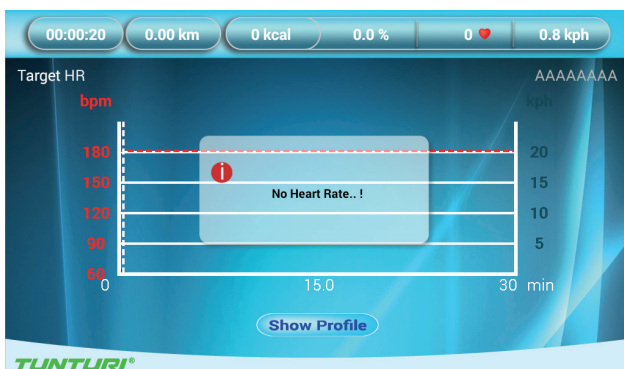

E-34

Edit User

AAAAA

Name: AAAAAAA

Units: Metric

Display: Count Up

Gender: Male

Age: 40 Years

Height: 175 cm


Weight: 70 kg

Max HR: 180 bpm

Save and Exit

TUNTURI®

E-35

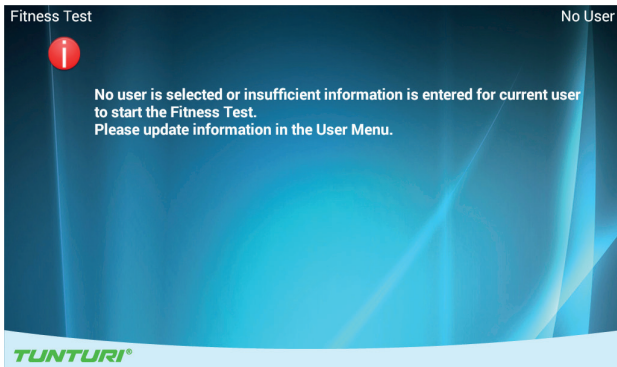


E-39



E-36



E-40

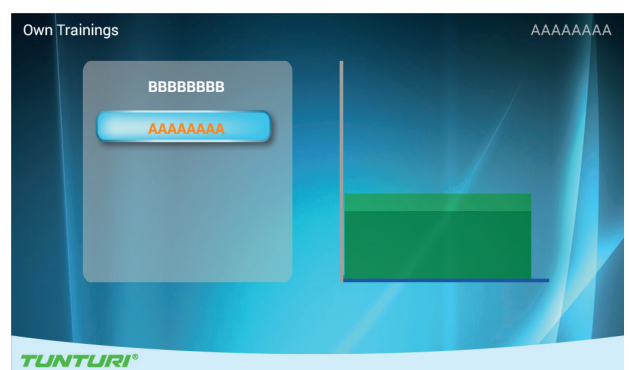

E-37

Last Session:	
Distance:	0.0 km
Training Time:	00:00:00
Max Speed:	0.0 km/h
Average Speed:	0.0 km/h
Max HR:	0 bpm
Average HR:	0 bpm
Energy Expenditure:	0 kcal

E-41




E-38

Last Session:	
Distance:	0.0 km
Training Time:	00:00:00
Max Speed:	0.0 km/h
Average Speed:	0.0 km/h
Max HR:	0 bpm
Average HR:	0 bpm
Energy Expenditure:	0 kcal

E-42




E-43

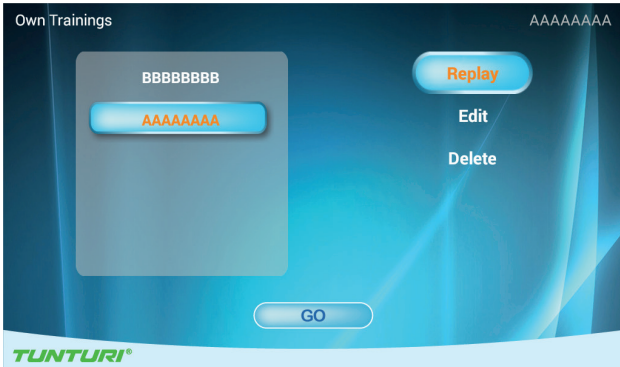

E-47




E-44

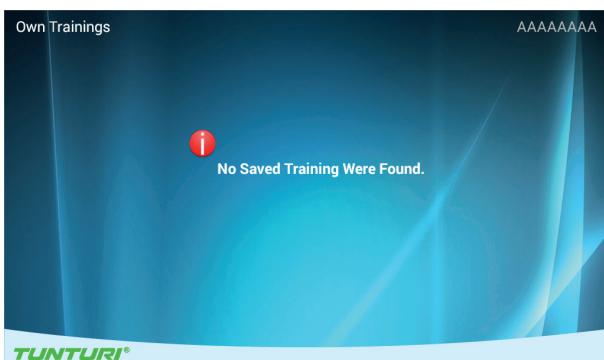


E-48



E-45

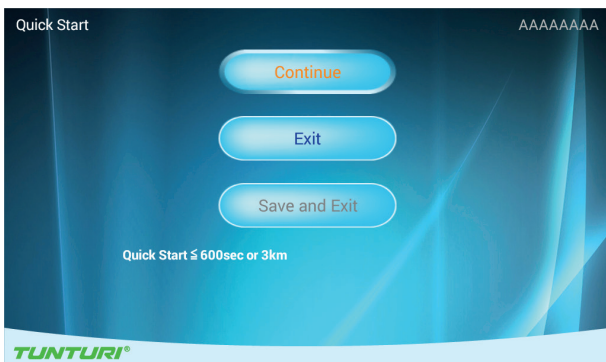


E-49

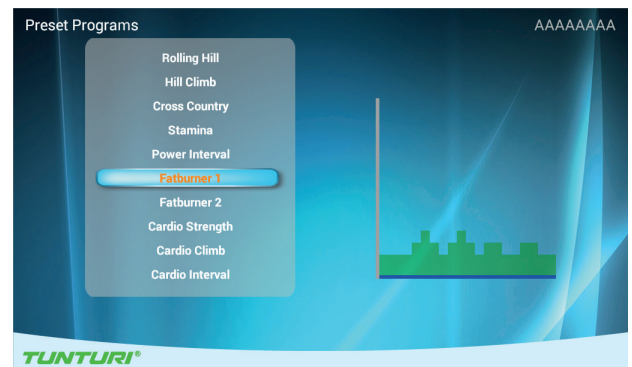


E-46




E-50

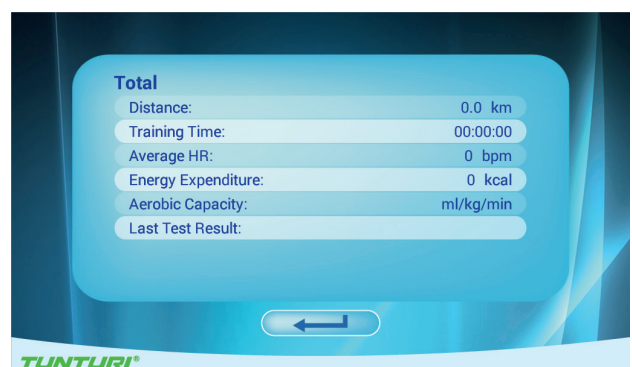

E-51

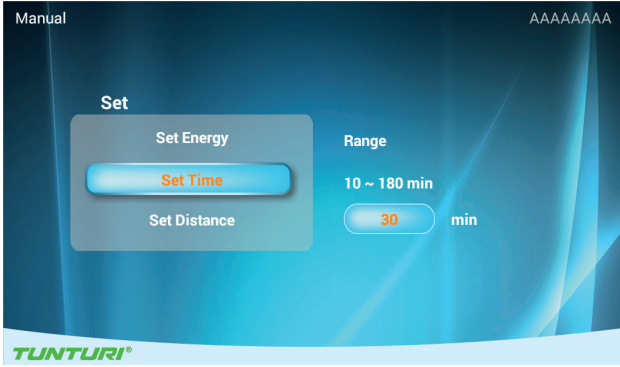


E-55

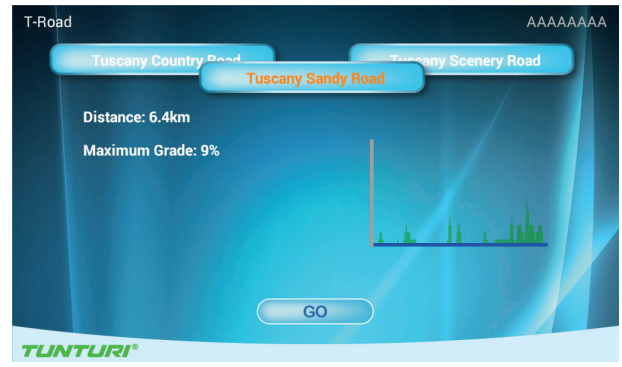


E-52




E-56

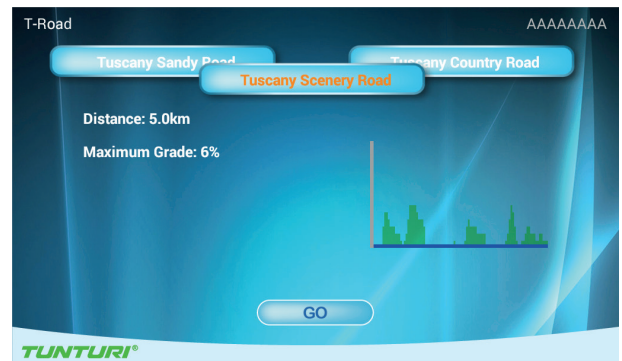


E-53

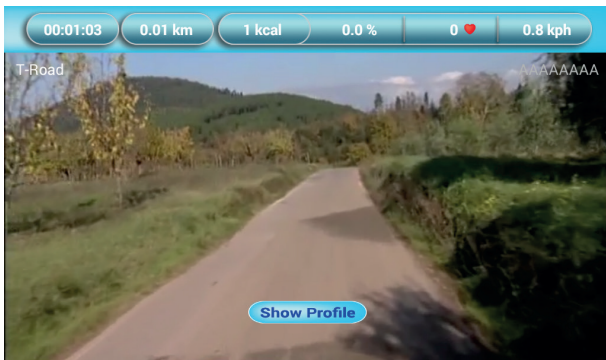


E-57

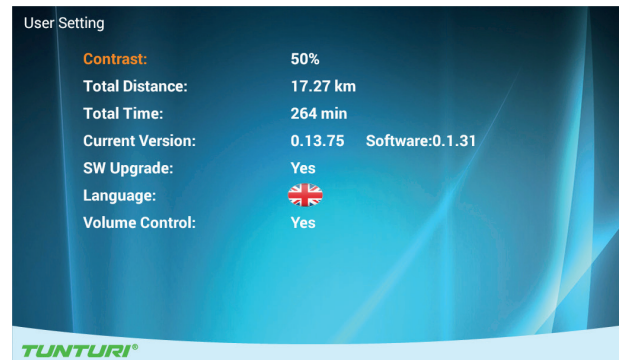


E-54

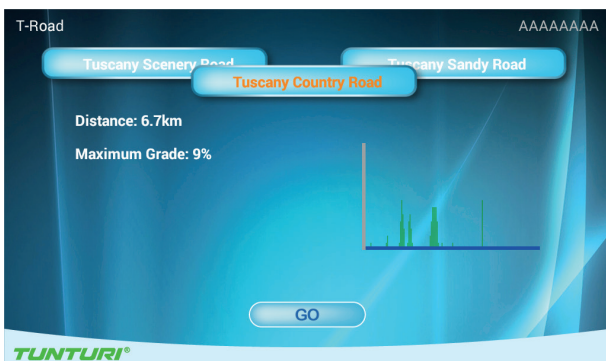


E-58

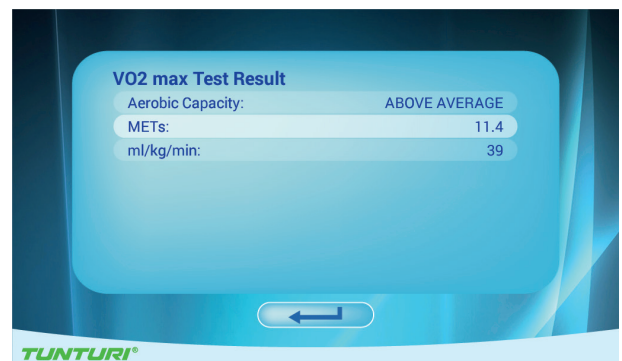


E-59

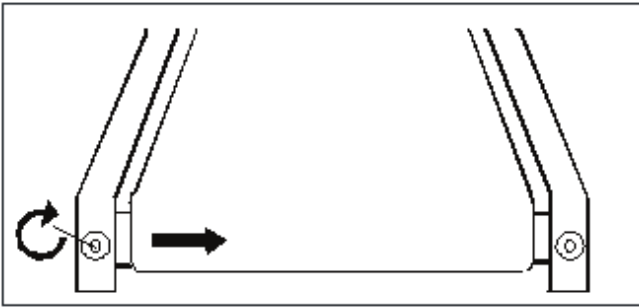


E-60

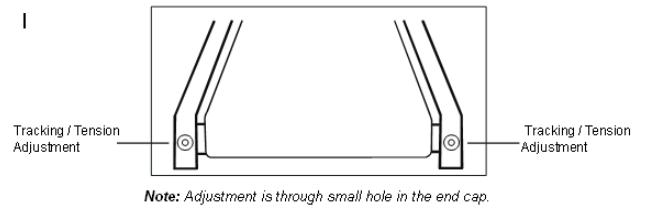

E-61

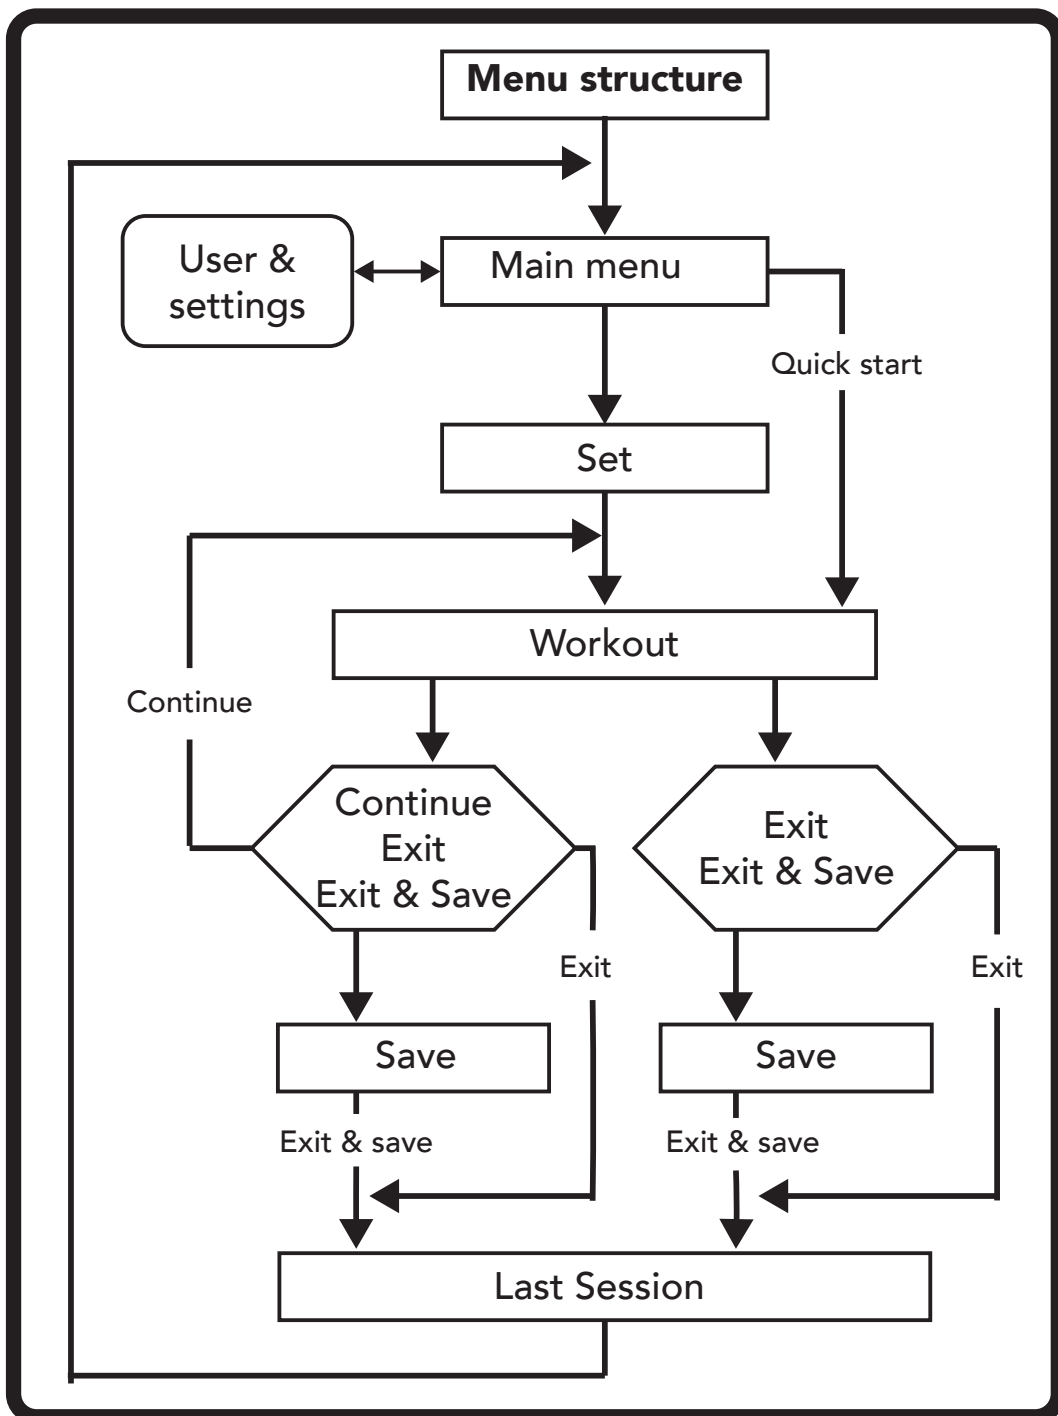

E-62

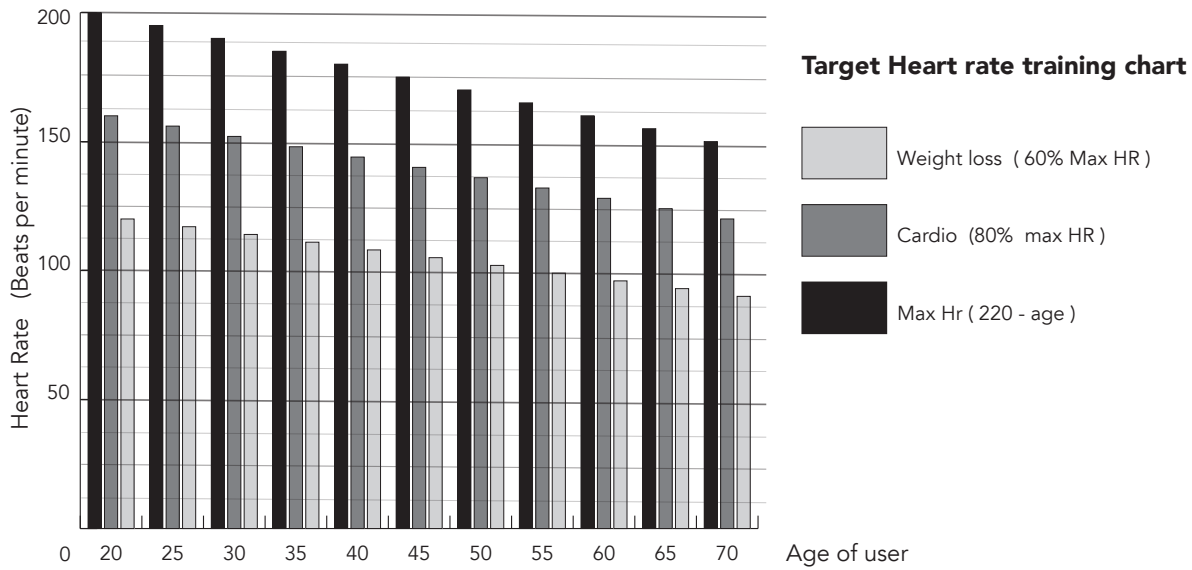

E-63

MEN / OXYGEN UPTAKE VO2MAX							
1= VERY POOR 7= EXCELLENT							
AGE	1	2	3	4	5	6	7
18-19	<33	33-38	39-44	45-51	52-57	58-63	>63
20-24	<32	32-37	38-43	44-50	51-56	57-62	>62
25-29	<31	31-35	36-42	43-48	49-53	54-59	>59
30-34	<29	29-34	35-40	41-45	46-51	52-56	>56
35-39	<28	28-32	33-38	39-43	44-48	49-54	>54
40-44	<26	26-31	32-35	36-41	42-46	47-51	>51
45-49	<25	25-29	30-34	35-39	40-43	44-48	>48
50-54	<24	24-27	28-32	33-36	37-41	42-46	>46
55-59	<22	22-26	27-30	31-34	35-39	40-43	>43
60-65	<21	21-24	25-28	29-32	33-36	37-40	>40

WOMEN / OXYGEN UPTAKE VO2MAX							
1= VERY POOR 7= EXCELLENT							
AGE	1	2	3	4	5	6	7
18-19	<28	28-32	33-37	38-42	43-47	48-52	>52
20-24	<27	27-31	32-36	37-41	42-46	47-51	>51
25-29	<26	26-30	31-35	36-40	41-44	45-49	>49
30-34	<25	25-29	30-33	34-37	38-42	43-46	>46
35-39	<24	24-27	28-31	32-35	36-40	41-44	>44
40-44	<22	22-25	26-29	30-33	34-37	38-41	>41
45-49	<21	21-23	24-27	28-31	32-35	36-38	>38
50-54	<19	19-22	23-25	26-29	30-32	33-36	>36
55-59	<18	18-20	21-23	24-27	28-30	31-33	>33
60-65	<16	16-18	19-21	22-24	25-27	28-30	>30

Programs

P1 Rolling Hill

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Km/h	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0
Mp/H	1.2	1.2	1.2	1.2	1.8	2.5	1.8	1.2	1.8	2.5	1.8	1.2	1.8	1.8	1.2	1.2	1.8	1.8	1.2	1.2
%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

P2 Hill Climb

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Km/h	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	5.0	8.0	7.0	7.0	6.0	5.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0
Mp/H	1.2	1.2	1.8	1.8	2.5	3.1	5.0	4.3	4.3	3.7	5.0	2.5	1.8	1.8	1.2	1.2	1.8	1.8	1.2	1.2
%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

P3 Cross Country

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Km/h	2.0	2.0	4.0	4.0	6.0	8.0	8.0	7.0	7.0	6.0	5.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0
Mp/H	1.2	1.2	2.5	2.5	3.7	5.0	5.0	4.3	4.3	3.7	3.1	2.5	1.8	1.8	1.2	1.2	1.8	1.8	1.2	1.2
%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

P4 Stamina

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
KM/H	1.0	1.0	3.0	3.0	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	7.0	7.0	6.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0
Mp/H	0.6	0.6	1.8	1.8	3.7	4.3	4.3	5.0	5.0	4.3	4.3	3.7	3.7	1.8	0.6	0.6	1.8	1.8	0.6	0.6
%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

P5 Power Interval

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Km/h	1.0	1.0	7.0	7.0	2.0	9.0	9.0	2.0	2.0	9.0	9.0	2.0	7.0	7.0	1.0	1.0	7.0	7.0	1.0	1.0
Mp/H	0.6	0.6	4.3	4.3	1.2	1.2	5.6	1.2	1.2	5.6	5.6	1.2	4.3	4.3	0.6	0.6	4.3	4.3	0.6	0.6
%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

P6 Fatburner 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Km/h	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Mp/H	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
%	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0

P7 Fatburner 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Km/h	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Mp/H	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
%	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	6.0	4.0	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0	2.0	2.0

P8 Cardio Strength

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Km/h	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Mp/H	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
%	2.0	2.0	4.0	4.0	6.0	8.0	8.0	7.0	7.0	6.0	5.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0

P9 Cardio Climb

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Km/h	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Mp/H	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
%	1.0	1.0	3.0	3.0	6.0	7.0	7.0	8.0	8.0	7.0	7.0	6.0	3.0	3.0	1.0	1.0	3.0	3.0	1.0	1.0

P10 Hill Interval

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Km/h	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Mp/H	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
%	1.0	1.0	7.0	7.0	2.0	9.0	9.0	2.0	2.0	9.0	9.0	2.0	7.0	7.0	1.0	1.0	7.0	7.0	1.0	1.0

Sikkerhedsadvarsler



Advarsel

- Læs sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne. Manglende overholdelse af sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne kan forårsage personskade eller beskadigelse af udstyret. Gem sikkerhedsadvarslerne og instruktionerne til fremtidig reference.



Advarsel

- Pulsovervågningssystemer kan være unøjagtige.
 - Overdreven træning kan resultere i alvorlig skade eller død. Hvis du føler dig svag, stop straks med at træne.
- Udstyret er kun egnet til husholdningsbrug. Udstyret er ikke egnet til kommerciel brug.
 - Brugen af dette udstyr af børn eller personer med et fysisk, sensorisk, psykisk eller motorisk handicap, eller manglende erfaring og viden kan give anledning til farer. Personer, der er ansvarlige for deres sikkerhed, skal give eksplicitte instruktioner eller overvåge brugen af udstyret.
 - Inden du starter din træning, skal du kontakte en læge tjekke dit helbred.
 - Hvis du oplever kvalme, svimmelhed eller andet unormale symptomer, skal du straks stoppe din træning og konsultere en læge.
 - For at undgå muskelsmerter og belastninger, start hver træning ved at varme op og afslut hver træning med at køle ned. Husk at strække i slutningen af træningen.
- Udstyret er kun egnet til indendørs brug. Det udstyr er ikke egnet til udendørs brug.
 - Brug kun udstyret i miljøer med tilstrækkelig ventilation. Brug ikke udstyret i trækfulde omgivelser for ikke at blive forkølet.

- Brug kun udstyret i miljøer med omgivelsestemperaturer mellem 10 °C og 35 °C. Opbevar kun udstyret i omgivelser med omgivende temperaturer mellem 5 °C og 45 °C.
- Brug eller opbevar ikke udstyret i fugtigt miljø. Luftfugtigheden må aldrig være mere end 80 %.
- Brug kun udstyret til dets tilsigtede formål. Brug ikke udstyret til andre formål end beskrevet i manualen.
- Brug ikke udstyret, hvis en del er beskadiget eller defekt. Kontakt din forhandler, hvis en del er beskadiget eller defekt.
- Hold dine hænder, fødder og andre kropsdele væk fra de bevægelige dele.
- Hold dit hår væk fra de bevægelige dele.
- Bær passende tøj og sko.
- Hold tøj, smykker og andre genstande væk fra de bevægelige dele.
- Sørg for, at kun én person bruger udstyret på et tidspunkt. Udstyret må ikke bruges af personer, der vejer mere end 165 kg (363 lbs).
- Åbn ikke udstyr uden at rådføre dig med din forhandler.

Elektrisk sikkerhed

(Kun for udstyr med elektrisk strøm)

- Før brug skal du altid kontrollere, at netspændingen er den samme som spændingen på udstyrets mærkeplade.
- Brug ikke et forlængerkabel.
- Hold netkablet væk fra varme, olie og skarpe hjørner.
- Du må ikke ændre eller modificere netkablet eller lysnettet c
- Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller den netstikket er beskadiget eller defekt. Kontakt din forhandler, hvis netkablet eller netstikket er beskadiget eller defekt.
- Rul altid netkablet helt ud.
- Før ikke netledningen under udstyr. Før ikke netledningen under et tæppe. Anbring ikke genstande på netkablet.
- Sørg for, at netledningen ikke hænger over kanten af et bord.
- Sørg for, at netkablet ikke kan komme i klemme ved et uheld eller snublet.
- Efterlad ikke udstyret uden opsyn, når det netstikket er sat i stikkontakten.
- Træk ikke i netledningen for at fjerne lysnettet stikket ud af stikkontakten.
- Tag netstikket ud af stikkontakten, når udstyret ikke er i brug, før montering eller adskillelse og før rengøring og vedligeholdelse.



Forsigtig

- Hvis spændingen varierer med ti procent (10%) eller mere, kan dit løbebåndets ydeevne blive påvirket. Sådanne forhold er ikke dækket af din garanti. Hvis du har mistanke om, at spændingen er lav, skal du kontakte dit lokale elselskab eller en autoriseret elektriker for korrekt test.



Forsigtig

- Brug ALDRIG en RCD - Residual Current Device (U.S. ver.= GFCI) - vægudtag med dette løbebånd. Som med ethvert apparat med en stor motor, vil RCD/ GFCI udløse ofte. Før netledningen væk fra enhver bevægelig del af løbebåndet, inklusive elevationsmekanismen og transporthjulene.

Jordingsinstruktioner

Dette produkt skal jordes. Hvis løbebåndets elektriske system skulle fejle eller have nedbrud, giver jordforbindelse en vej med mindst modstand for elektrisk strøm, hvilket reducerer risikoen for elektrisk stød. Dette produkt er udstyret med en ledning med et udstyrsjordet stik. Stikket skal sættes i en passende stikkontakt, der er korrekt installeret og jordet i overensstemmelse med alle lokale regler og bekendtgørelser.



Advarsel

- Forkert tilslutning af udstyret-jordforbindelse kan resultere i risiko for elektrisk stød. Spørg en kvalificeret elektriker eller servicemand, hvis du er i tvivl om, hvorvidt produktet er korrekt jordnet. Modificer ikke stikket, der følger med produktet, hvis det ikke passer til stikkontakten; få en ordentlig stikkontakt installeret af en kvalificeret elektriker.

Beskrivelse

Dit løbebånd er et stykke stationært fitnessudstyr, der bruges til at simulere gang eller løb uden at forårsage for stort tryk på leddene.

Pakkeindhold

- Pakken indeholder delene som vist i fig. B.
- Pakken indeholder fastgørelseselementerne som vist i fig. C. Se afsnittet "Beskrivelse"



Bemærk!

- If a part is missing, contact your dealer.

Montage (Fig. D)



Advarsel

- Saml udstyret i den angivne rækkefølge.
- Bær og flyt udstyret med mindst to personer.



Forsigtig

- Anbring udstyret på en fast, plan overflade.
- Anbring udstyret på et beskyttende underlag for at forhindre beskadigelse af gulvoverfladen.
- Tillad mindst 100 cm frigang omkring udstyret.


- Se illustrationerne for korrekt montering af udstyret.




Samlingsnotat (fig. D-3A)

- Placer monteringsbeslagene (3 & 4) helt til bagsiden af konsollen, og stram derefter skruerne.

Fastgør møtrikker og bolte

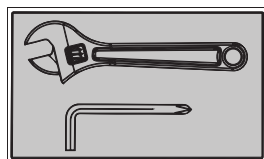

Spænd alle møtrikker og bolte sikkert, efter at alle komponenter er blevet samlet i nuværende og tidligere trin.

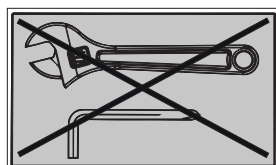

Spænd ikke alle møtrikker og bolte i dette trin.



Bemærk!

- Gem de værktøjer, der følger med dette produkt, efter at du har fuldført produktsamlingen,
- til fremtidige serviceformål.

Træning

Træningen skal være tilpas let, men af lang varighed. Aerob træning er baseret på forbedring kroppens maksimale iltoptagelse, hvilket igen forbedrer udholdenhed og kondition. Du skal svede, men du skal ikke blive forpustet under træningen.

For at nå og opretholde et grundlæggende konditionsniveau skal du træne mindst tre gange om ugen, 30 minutter ad gangen. Øg antallet af træningssessioner for at forbedre dit konditionsniveau. Det er umagen værd at kombinere regelmæssig motion med en sund kost. En person, der er engageret i slankekur, bør træne dagligt, i de første 30 minutter eller mindre ad gangen,

gradvist at øge den daglige træningstid til en time. Start din træning ved lav hastighed og lav modstand for at forhindre det kardiovaskulære system i at blive udsat for overdreven belastning.

Efterhånden som konditionsniveauet forbedres, kan hastigheden og modstanden øges gradvist. Effektiviteten af din træning kan måles ved at overvåge din puls og din puls.

Træningsvejledning


Brug af din fitnessstræner vil give dig adskillige fordele, det vil forbedre din fysiske kondition, styrke musklerne og i forbindelse med en kaloriestyret diæt hjælpe dig med at tabe dig.

Opvarmningsfasen

Denne fase hjælper med at få blodet til at flyde rundt i kroppen og musklerne til at fungere korrekt. Det vil også reducere risikoen for kramper og muskelskader. Det er tilrådeligt at lave et par strækøvelser som vist nedenfor. Hvert stræk skal holdes i cirka 30 sekunder, du må ikke tvinge eller rykke dine muskler ind i et stræk - hvis det gør ondt, STOP

Træningsfasen

Dette er stadiet, hvor du sætter kræfterne i. Efter regelmæssig brug vil musklerne i dine ben blive mere fleksible. Arbejd efter dit, men det er meget vigtigt at holde et stabilt tempo hele vejen igennem. Arbejdshastigheden bør være tilstrækkelig til at hæve dit hjerteslag til målzonen vist på grafen nedenfor.

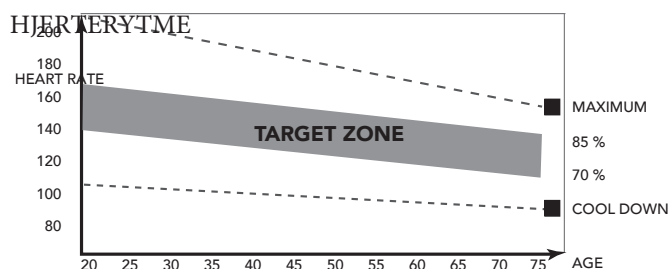

Denne fase bør vare i minimum 12 minutter, selvom de fleste starter ved omkring 15-20 minutter

Afkølingsfasen

Denne fase er at lade dit kardiovaskulære system og muskler slappe af. Dette er en gentagelse af opvarmningsøvelsen f.eks. sænk dit tempo, fortsæt i cirka 5 minutter. Strækøvelserne skal nu gentages, igen husk ikke at tvinge eller rykke dine muskler ind i strækket. Efterhånden som du bliver mere fit, skal du muligvis træne længere og hårdere. Det er tilrådeligt at træne mindst tre gange om ugen, og om muligt placere dine træningspas jævnt i løbet af ugen.

Muskeltoning

For at tone muskler, mens du er på din fitnessstræner, skal du have modstanden sat ret højt. Dette vil belaste vores benmuskler mere og kan betyde, at du ikke kan træne, så længe du ønsker. Hvis du også forsøger at forbedre din kondition, skal du ændre dit træningsprogram. Du bør træne som normalt under opvarmnings- og nedkølingsfasen, men mod slutningen af træningsfasen bør du øge modstanden, så dine ben arbejder hårdere. Du bliver nødt til at reducere din hastighed for at holde din puls i målzonen.

Vægttab

Den vigtige faktor her er mængden af indsats, du lægger i. Jo hårdere og længere du arbejder, jo flere kalorier forbrænder du. Dette er faktisk det samme, som hvis du trænedes for at forbedre din kondition, forskellen er målet.

Puls

Pulsmåling (håndpulssensorer)

Pulsfrekvensen måles af sensorer i styret, når brugeren rører ved begge sensorer på samme tid. Præcis pulsmåling kræver, at huden er let fugtig og konstant rører ved håndpulssensorerne. Hvis huden er for tør eller for fugtig, bliver pulsmålingen mindre nøjagtig.



Bemærk

- Brug ikke håndpulssensorerne i kombination med et pulsbrystbælte.
- Hvis du indstiller en pulsgrænse for din træning, lyder en alarm, når den overskrides.

Pulsmåling (pulsbrystbælte)

Den mest nøjagtige pulsmåling opnås med et pulsbrystbælte. Pulsen måles af en pulsmodtager i kombination med et pulssenderbælte. Nøjagtig hjertemåling kræver, at elektroderne på senderbæltet er let fugtige og konstant berører huden. Hvis elektroderne er for tørre eller for fugtige, bliver pulsmålingen mindre nøjagtig.



Advarsel

- Hvis du har en pacemaker, skal du konsultere en læge, før du bruger et pulsbrystbælte.



Forsigtig

- Hvis der er flere pulsmålere ved siden af hinanden, skal du sørge for, at afstanden mellem dem er mindst 1,5 meter.
- Hvis der kun er én pulsmodtager og flere pulssendere, skal du sørge for, at kun én person med en sender er inden for senderækkevidden.



Bemærk!

- Brug ikke et pulsbrystbælte i kombination med håndpulssensorerne.
- Bær altid puls-brystbæltet under dit tøj direkte i kontakt med din hud. Bær ikke pulsbrystbæltet over dit tøj. Hvis du bærer puls-brystbæltet over dit tøj, vil der ikke være noget signal.
- Hvis du indstiller en pulsgrænse for din træning, lyder en alarm, når den overskrides.
- Senderen sender pulsen til konsollen op til en afstand på 1 meter. Hvis elektroderne ikke er fugtige, vises pulsen ikke på displayet.
- Nogle fibre i tøj (f.eks. polyester, polyamid) skaber statisk elektricitet, som kan forhindre nøjagtig pulsmåling.
- Mobiltelefoner, fjernsyn og andre elektriske apparater skaber et elektromagnetisk felt, som kan forhindre nøjagtig pulsmåling.

Maksimal puls (under træning)

Den maksimale puls er den højeste puls, en person sikkert kan opnå gennem træningsstress. Følgende formel bruges til at beregne den gennemsnitlige maksimale puls: $220 - \text{ALDER}$. Den maksimale puls varierer fra person til person.



Advarsel

- Sørg for, at du ikke overskrider din maksimale puls under din træning. Hvis du tilhører en risikogruppe, skal du kontakte en læge.

Nybegynder 50-60 % af maksimal puls

Velegnet til begyndere, vægtiggere, rekonvaleseranter og personer, der ikke har trænet i lang tid. Træn mindst tre gange om ugen, 30 minutter ad gangen.

Fremskreden 60-70 % af maksimal puls

Velegnet til personer, der ønsker at forbedre og vedligeholde konditionen. Træn mindst tre gange om ugen, 30 minutter ad gangen.

Ekspert 70-80 % af maksimal puls

Velegnet til de stærkeste personer, der er vant til langvarig træning.

Brug

Hovedafbryder (fig. E-2)

Udstyret er udstyret med en hovedstrømafbryder for at lukke udstyret helt ned.

Sådan starter du udstyret:

- Sæt netstikket i udstyret.
- Sæt netstikket i stikkontakten.
- Sæt hovedafbryderen til tændt position.

Sådan stopper du udstyret:

- Sæt hovedafbryderen til slukket position.
- Tag netstikket ud af stikkontakten.
- Tag netstikket ud af udstyret.

Sikkerhedsnøgle (fig. E-1)

Udstyret er udstyret med en sikkerhedsnøgle, der skal sættes korrekt i konsollen for at starte udstyret. Hvis du fjerner sikkerhedsnøglen fra konsollen, stopper udstyret med det samme.

- Indsæt sikkerhedsnøglen i åbningen i konsollen. - Sørg for, at clipsen på sikkerhedsnøglen er korrekt fastgjort til dit tøj.
- Sørg for, at clipsen ikke er fjernet fra dit tøj, før sikkerhedsnøglen fjernes fra konsollen.

Strømafbryder (fig. E-2)

Udstyret er udstyret med en afbryder, der afbryder kredsløbet, når el-belastningen er over den maksimale kapacitet. Når dette sker, skal afbryderen trykkes ned.



Advarsel

- Før du trykker på afbryderen, skal du tage stikket ud af udstyret.

Hvis udstyret lukker ned, skal du fortsætte som følger for at genstarte udstyret:

- Tag netstikket ud af udstyret.
- Tryk på afbryderen for at genstarte udstyret. - Sæt netstikket i udstyret.



Bemærk!

- Nogle afbrydere, der bruges i hjemmet, er ikke klassificeret til høje startstrømme, der kan opstå, når et løbebånd først tændes eller endda under normal brug. Hvis dit løbebånd udløser strømafbryderen (selvom det er den korrekte strømstyrke, og løbebåndet er det eneste apparat på kredsløbet), men strømafbryderen på selve løbebåndet udløses ikke, skal du udskifte afbryderen med høj indløbstype. Dette er ikke en garantifejl. Dette er en tilstand, vi som producent ikke har mulighed for at kontrollere.

Computer (Fig. F)



Forsigtig

- Hold konsollen væk fra direkte sollys.
- Tør overfladen af konsollen, når den er dækket af sveddråber.
- Læn dig ikke på konsollen.
- Rør kun skærmen med spidsen af din finger. Sørg for, at dine negle eller skarpe genstande ikke rører skærmen.



Bemærk!

- Konsollen skifter til standbytilstand, når udstyr er ikke brugt i 4 minutter.

Hjul og knapper

Back, Stop button:

- Gå tilbage til forrige vindue
- Stop den aktive træning

User/Settings:

- Tryk på denne knap for at gå ind i bruger-/indstillingstilstandsskærm
- Denne knap er ikke til nogen nytte under træning

Speed +

- Øger hastigheden (0,8~20 Kph).
- Et tryk på én gang øger hastigheden med 0,1 km/t.
- Hvis du trykker og holder i to sekunder, øges hastigheden hurtigere.
- Rul programmer og skift værdier i programmerings mode.

Speed -:

- Sænker hastigheden (0,8~20 Kph).
- Et tryk på én gang reducerer hastigheden med 0,1 km/t.
- Hvis du trykker og holder nede i to sekunder, formindskes hastigheden hurtigere.
- Rul programmer og skift værdier i programmerings mode.

Incline +

- Øger hældningen (0%~15% ±1%).
- Denne knap bruges også til at rulle programmerne.

Incline -:

- Reducerer hældningen (0%~15% ±1%).
- Denne knap bruges også til at rulle programmerne.

Hjul: (Fig. E-03)

Drejefunktioner:

- Vælg træningstilstand i hovedmenuen
- Valg af bruger/indstillingstilstand
- Vælg arbejdsэлемент på indstillingsskærmen
- Forøg eller formindsk indstillingsværdien
- Justering af målværdi (høj/lav) under træning

Vandret

Drej med uret for at vælge mulighed mod højre; mod uret for venstre.

Lodret

Drej med uret for at skifte op; mod uret for at skifte ned.

Pressefunktioner:

- Bekræftelse af sportstilstand
- Bekræftelse af sportstilstand
- Bekræftelse af arbejds punkt på indstillingskærm
- Bekræftelse af indstillingsværdi
- Skærmskifte mellem bpm / hældningsprofil
- Skærmskifte mellem video / profil under T-Road

Startskærm

Når brugergrænsefladen startes, vil den vise indlæsningskærmen som vist nedenfor. (Fig. E-04)

Efter et par sekunder ændres dette skærbillede til Datalæsning i gang. Vist nedenfor. (Fig. E-05)

Efter indlæsning af applikationen vil brugergrænsefladen vise hovedmenuskærmen. (Fig. E-06)

Trainer er nu klar til at starte din træningsprogrammering ved blot at vælge hurtig start og begynde.

Generel træningskærm

(Fig. E-26)

X-aksen angiver tiden i minutter mellem 0~30. Den opdateres en gang hvert 15. minut under træning

- Under træning skal du trykke på jog-hjulet for at skifte Y-aksen mellem hældning/bpm.
- Søjlediagrammet angiver hældningsværdien/hastighedsværdien.
- Den hvide priklinje viser den aktuelle position, som bevæger sig mod højre, efterhånden som træningstiden øges. Træningskærmen kunne højst vise 5-timers data.
- Den orange kurve viser brugerens faktiske puls, som varierer efterhånden som pulsfrekvensen går op og ned.

Programmer

Quick start

(Fig. E-06)

- Drej jog-hjulet og vælg "Hurtig start"
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og indtaste træningskærm hurtigt

Afslut din træning

Træningsafslutningskærmen dukker op, når Tilbage/stop eller der trykkes på hovedmenuen, eller når den hvide priklinje når målværdien.

Træningsafslutningskærm (fig. E-28)

Blive ved:

Vælg "Fortsæt" for at vende tilbage til træningskærmen

Afslut:

Vælg "Afslut" for at afslutte til sidste sessionskærm.

Gem og afslut: (Fig. E-24)

Vælg "Save&Exit" og indtast et filnavn nederst på skærmen: brug jog-hjulet til at vælge A~Z eller 0~9, gem alle træningsdata og navngiv filen til en ny træningstilstand.



Bemærk!

- For at gemme træningsdata er det nødvendigt at have 10 minutter eller 3 km træningsprofildata



Bemærk!

- Det er ikke muligt at gemme træningsdata, når du er i Fitness test eller T-Road tilstand.

Vis træningsdataene på skærbilledet Sidste session.

Træningsdataskærm (fig. E-25)

Tryk på jog-hjulet for at vende tilbage til hovedmenuen.

Målpuls

(Fig. E-07)

- Drej jog-hjulet og vælg "Mål HR"
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og gå ind i indstillingen skærm (1)

Setting screen (1) (Fig. E-15)

- Turn the jog wheel to adjust target heart rate value. (The percentage varies with bpm value)
- Press the jog wheel to confirm and enter the Setting screen (2)


Setting screen (2) (Fig. E-16)

- Turn jog wheel to select item
- Press the jog wheel button for confirmation and continue the range setting at the right.
- Turn jog wheel to change setting ranges
- Press the jog wheel button to confirm and enter the Workout screen.

Workout screen (Fig. E-29)

- A message of "No Heart Rate" is shown if the user's heart rate is not detected during workout.

To stop your workout



Manual

(Fig. E-08)

- Turn the jog wheel and select "Manual"
- Press the jog wheel to confirm and enter the Setting screen (1).


Setting screen (1) (Fig. E-13)

- Turn jog wheel to select item
- Press the jog wheel button for confirmation and continue the range setting at the right.
- Turn jog wheel to change setting ranges
- Press the jog wheel button to confirm and enter the Workout screen.

Træningsskærm (fig. E-23)

- Under træning skal du trykke på jog-hjulet for at skift Y-aksen mellem Nm hældning/bpm
- Den hvide priklinje viser den aktuelle position, som bevæger sig mod højre, efterhånden som kalorie /tid/distance øges.
- Den orange kurve viser brugerens faktiske puls, som varierer efterhånden som pulsfrekvensen går op og ned

For at stoppe din træning



Forudindstillede programmer

(Fig. E-09)

- Drej jog-hjulet og vælg "Forudindstillede programmer"
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og gå ind i indstillingen screen (1).

Indstillingskærm (1) (fig. E-47)

- Drej jog-hjulet for at vælge program
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og gå ind i indstillingen skærm (2)


Indstillingskærm (2) (fig. E-14)

- Drej hjulet for at vælge element
- Tryk på hjulknappen for at bekræfte og fortsæt med rækkeviddeindstillingen til højre.
- Drej jog-hjulet for at ændre indstillingsområder
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og indtaste Træningsskærm

Træningsskærm (Incline Control) (Fig. E-48)

Træning (puls kontrol) (Fig. E-27)

For at stoppe din træning



Egne træninger

(Fig. E-10)

- Drej jog-hjulet og vælg "Forudindstillede programmer"
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og gå ind i indstillingen skærm (1).



Bemærk!

Når der ikke findes nogen gemte træninger, vises nedenstående vindue. (Fig. E-44)

- Tryk på jog-hjulet for at gå tilbage til hovedmenuen

Indstillingskærm (1) (fig. E-40)

Indstillingskærm (1) er til brugerens gemte elementer og træningsregistreringer.

De vises i højre og venstre skærm.

- Drej jog-hjulet for at vælge element
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og åbne valgvindue.

Valgvindue (fig. E-43)

- Drej jog-hjulet og vælg element

Vælg "Afspil igen"

- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte.
Gå ind på træningsskærmen og fortsæt med den forrige træning

Vælg "Rediger"

- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte
- Indtast og rediger områdeindstillingen
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og gå ind på træningsskærm

Vælg "Slet"

- Drej jog-hjulet for at vælge element
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og for at åbne valgvindue.
- Vælg Ja for at slette den valgte fil, vælg nej ikke slette den valgte fil.
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte.

Træningsskærm:

Træningsskærmen afhænger af den træningstilstand, du er i.

Mål HR-tilstand

Det er det samme som forudindstillede programmets hjertefrekvenstilstand

Fitness test

(Fig. E-11)

- Drej jog-hjulet og vælg "Fitness test"
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og gå ind i indstillingen (1).

**Bemærk!**

Brugergrænsefladen har brug for brugerens data for at behandle fitnessstesten, hvis ingen tilgængelige brugerdata kan fitnessstesten ikke starte op.

Følgende besked vil poppe op. (Fig. E-35)

- Tryk på jog-hjulet for at gå tilbage til hovedmenuen Informationsvindue

Oplysningerne viser:

"Fitness test er Cooper test bruger går / løber så langt som muligt på 12 minutter".

- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og åbne

Træningsskærm.

Træningsskærm (Fig. E-36) Skærmen

viser

"Test mislykkedes! hvis:

- Træningstiden er for kort

"Ingen puls registreret" hvis:

- Den registrerer ikke brugerens puls
Tryk på knappen Tilbage/stop eller Hovedmenu for at forlade træningsskærmen

Træningsdataskærm (fig. E-25)

- Tryk på jog-hjulet for at gå til VO2 Max-testresultatskærmen

VO2 Max testresultatskærm (fig. E-58)

- Tryk på jog-hjulet for at gå tilbage til hovedmenuen

For at stoppe din træning

"Afslut din træning"
(27)

VO2 Max testresultattabel. (Fig. E-63)

T-Road

(Fig. E-12)

- Drej jog-hjulet og vælg "T-træner"
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og gå ind i indstillingen (1).

Indstillingsskærm (1) (fig. E-54)

Der er 3 valgbare numre tilgængelige.

At vide: Tuscany Sandy Road/ Tuscany Scenrey Road/ Tuscany Country Road.

- Drej jog-hjulet og vælg din træningsbane - Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og gå ind i træningsvideoskærm. (Fig. E-53)
- Tryk på jog-hjulet under træningen for at skifte mellem video- og profilskærmen (fig. E-52)

- X-aksen vises som afstandsenhed, km i metrisk og mile i Imperial
- Y-aksenheden er m i metrisk og ft i Imperial
- Tryk på jog-hjulet under træning for at skifte mellem video / profilskærm

På profilskærmen:

- Den hvide priklinje viser den aktuelle position, som bevæger sig mod højre, efterhånden som træningstiden øges.
- Den orange kurve viser brugerens faktiske puls, som varierer efterhånden som pulsfrekvensen går op og ned

På videoskærm:

- Det hvide ikon + 0° nederst til venstre på skærmen viser hældningsniveauet, og det varierer med ændringen af profilens hældningsniveau.
- Tryk på Tilbage/stop, Hovedmenu eller den hvide prik på højre målsværdien kan forlade træningsskærmen

For at stoppe din træning



Brugerindstillinger

Tryk på knappen "Bruger/Indstillinger" for at komme ind i hovedmenuen Bruger/Indstillinger.

- Brug jog-hjulet til at vælge en af de seks tilgængelige genstande.
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte for at komme ind i indstillingskærmen for det valgte element

Brugerlog

(Fig. E-17)

Ved at vælge "Brugerlog" kan du: se træningsdata for den valgte bruger.

Du kan se enten de seneste træningssessionsdata eller en oversigt over alle brugerens sessioner. (Fig. E-25)

Forlad træningsdataene ved at trykke på TILBAGE/STOP.

Brugerindstilling

(Fig. E-18)

Ved at vælge "Brugerindstilling" kan du:

- Juster lysstyrken (standard=50%)
- Kontroller maskinens samlede kilometertal.
- Tjek den samlede brugte tid for maskinen.
- Kontroller standard firmware og softwareversion af Konsol
- Skift sprog
- Vælg knap biplyd til (ja) eller fra (NEJ)

Brugerindstillingsvindue. (Fig.

E-57) Sådan ændres indstillinger

- Drej jog-hjulet for at vælge et udskifteligt element.
- Tryk på jog-hjulet for at åbne det valgte element i højre side af skærmen til redigering..
- Drej jog-hjulet for at ændre den valgte værdi.
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte ændringen.
- Drej jog-hjulet for at vælge næste element, eller brug Tilbage/Stop-knap for at gå tilbage til indstillingsmenuen.

Rediger bruger

Ved at vælge Rediger bruger kan du: (Fig. E-19)

Redigere: (Fig. E-34))

Brugernavn:

- Drej jog-hjulet og vælg "Navn"
- Tryk på jog-hjulet for at åbne "Navn"-redigering.
- Drej jog-hjulet for at vælge bogstav
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte
- Drej jog-hjulet for at vælge næste bogstav
- Når navnet er redigeret korrekt, skal du vælge "✓" til bekræft navn og gå tilbage til Rediger brugermenu

Enheder, Display

- Drej jog-hjulet og vælg "Enheder"
- Tryk på jog-hjulet for at åbne "Units"-redigering
- Drej jog-hjulet for at vælge
Metrisk: vis enheder i km/kph/kcal
Imperial: vis enheder i mile/mph/kcal
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og gå tilbage til Rediger **Meger**

Display

- Drej jog-hjulet og vælg "Vis"
- Tryk på jog-hjulet for at åbne "Display"-redigering
- Drej jog-hjulet for at vælge
Tæl op: forudindstillet tid/afstand tæller op. Nedtælling: forudindstillet tid/afstand tæller ned.
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og gå tilbage til Rediger **Meger**

Køn

- Drej jog-hjulet og vælg "Køn"
- Tryk på jog-hjulet for at åbne "Køn"-redigering
- Drej jog-hjulet for at vælge Mand/Kvinde
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og gå tilbage til Rediger **Meger**

Alder

- Drej jog-hjulet og vælg "Alder"
- Tryk på jog-hjulet for at åbne "Alder"-redigering
- Drej jog-hjulet for at ændre alder
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og gå tilbage til Rediger **Meger**

Højde

- Drej jog-hjulet og vælg "Højde"
- Tryk på jog-hjulet for at åbne "Højde"-redigering
- Drej jog-hjulet for at ændre højden
I cm, når enheder er i metrisk
I ft/tommer når enheder i Imperial.
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte og gå tilbage til Rediger **Meger**

Vægt

- Drej jog-hjulet og vælg "Vægt"
- Tryk på jog-hjulet for at åbne "Vægt"-redigering

- Drej hjulet for at ændre vægt i kg, når enheder er i metrisk
I lbs når enheder i Imperial.
- Tryk på hjulet for at bekræfte og gå tilbage til Rediger bruger Menu

Max HR

- Drej hjulet og vælg "Max HR"
- Tryk på hjulet for at åbne "Max HR" redigering
- Drej hjulet for at ændre standard max HR-forudindstilling som:
når valgt Mand: 220-alder
når valgt kvinde : 226-alder
- Tryk på hjulet for at bekræfte og gå tilbage til Rediger bruger Menu

Max Speed

- Drej hjulet og vælg "Max Speed"
- Tryk på hjulet for at åbne "Max Speed" redigering
- Drej hjulet for at ændre den maksimale hastighed
- Tryk på hjulet for at bekræfte og gå tilbage til Rediger bruger Menu



Bemærk!

Den indstillede maks. hastighed vil blive brugt som den maksimale løbebåndshastighed, i manuel såvel som i programprofiltilstande.

Delete User

(Fig. E-20)

By selecting the "Delete User" you can:
Delete a user and all its data.

- Turn jog wheel and select the user you want to delete
- Press jog wheel to delete the selected user and go back to setting menu.

Brugeren vil blive slettet uden yderligere opfordring

Skift bruger

(Fig. E-21))

Ved at vælge "Skift bruger" kan du:

Vælg en anden forudindstillet brugerprofil.

- Drej jog-hjulet og vælg den bruger, du ønsker aktivere
- Tryk på jog-hjulet for at bekræfte den valgte bruger og gå tilbage til indstillingsmenuen.

Opret bruger

(Fig. E-22)

Ved at vælge "Opret bruger" kan du oprette en ny brugerprofil. Der kan maksimalt installeres 8 brugere. Se Rediger bruger om, hvordan du opretter bruger. (Fig. E-31)

Garanti

Garantibetingelser

Forbrugeren har ret til den gældende lov rettigheder anført i den nationale lovgivning om handel med forbrugsvarer. Denne garanti begrænser ikke disse rettigheder. Købers garanti er kun gyldig, hvis varen bruges i et miljø godkendt af Tunturi New Fitness BV til det pågældende udstyr. Det produktspecifikke godkendte miljø er angivet i den brugervejledning, der følger med dit udstyr.

Garantibetingelser

Garantibetingelserne begynder fra købsdatoen. Garantibetingelserne kan variere fra land til land, så kontakt venligst din lokale forhandler for at få oplysninger om garantibetingelserne.

Garantidækning

Under ingen omstændigheder må Tunturi New Fitness BV eller Tunturi-distributøren er ansvarlig i kraft af denne garanti eller på anden måde for særlige, indirekte, sekundære eller følgeskader af enhver art, der opstår som følge af enhver brug eller manglende evne til at bruge dette udstyr.

Garantibegrænsninger

Denne garanti dækker fabrikationsfejl i fitnessudstyret som oprindeligt pakket af Tunturi Ny Fitness BV. Garantien gælder kun under forhold med normal, anbefalet brug af produktet som beskrevet i instruktionsbogen og forudsat at Tunturi New Fitness BV's instruktioner for installation, vedligeholdelse og brug er blevet overholdt. Hverken Tunturi New Fitness BV's eller Tunturi-distributørens forpligtelser gælder for defekter, der skyldes årsager uden for deres kontrol. Garantien gælder kun for den oprindelige køber og er kun gyldig i lande, hvor Tunturi New Fitness BV har en autoriseret importør. Garantien omfatter ikke fitnessudstyr eller komponenter, der er blevet ændret uden samtykke fra Tunturi New Fitness BV. Defekter som følge af normalt slid, misbrug, misbrug, korrosion eller skader opstået under lastning eller transport er ikke dækket. Garantien dækker ikke lyde eller støj, der udsendes under brug, hvor disse ikke væsentligt hæmmer brugen af udstyret, og hvor de ikke er forårsaget af en fejl i udstyret. Garantien dækker ikke defekter, der opstår som følge af manglende periodisk transport

vedligeholdelse som beskrevet i brugervejledningen til produktet. Derudover dækker garantien ikke defekter, der opstår ved brug og opbevaring i et uegnet miljø som beskrevet i instruktionsbogen, som bør være indendørs, tørt, støv- og snavs frit og inden for et temperaturområde på +15°C til +35°C. Garantien dækker ikke vedligeholdelsesaktiviteter, såsom rengøring, smøring og normale delejusteringer, eller installation procedurer, som kunderne selv kan udføre, såsom at skifte ukomplicerede målere, pedaler og andre lignende dele, der ikke kræver nogen adskillelse/genmontering af fitnessudstyret. Garantireparationer udført af andre end autoriserede Tunturi-repræsentanter er ikke dækket. Undladelse af at følge instruktionerne i brugervejledningen vil ugyldiggøre produktets garanti.

Rengøring og vedligeholdelse



Advarsel

- Før rengøring og vedligeholdelse fjernes stikket fra stikkontakten.
- Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre udstyret.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne. Hold ventilationsåbningerne fri for støv, snavs og andre forhindringer.
- Rengør udstyret med en blød, absorberende klud efter hver brug.
- Rengør de synlige dele af udstyret med en støvsuger med lille sugemundstykke
- Kontroller regelmæssigt, at alle skruer og møtrikker er stramme.

Bælte og løbedæk

Dit løbebånd bruger en meget højeffektiv lavfriktionsseng. Ydeevnen maksimeres, når løbedækket holdes så rent som muligt. Brug en blød, fugtig klud eller køkkenrulle til at tørre kanten af bælten af og området mellem bæltets kant og ramme. Ræk også så langt som praktisk muligt direkte under bæltetekanten. Dette bør gøres en gang om måneden for at forlænge bæltets og løbeskjoldets levetid. Brug kun vand - ingen rengøringsmidler eller slibemidler. En mild sæbe- og vandopløsning sammen med en nylonkrubbeborste renser toppen af det teksturerede bælte. Lad bælten tørre før brug.



Advarsel

- Løbebåndet er forvokset. Enhver form for smøring vil skade løbebåndets ydeevne og holdbarhed.

Bæltestøv

Dette sker ved normalt indbrud, eller indtil bælten stabiliserer sig. Tørring af overskydende af med en fugtig klud vil minimere ophobning.

Generel rengøring

Snavs, støv og dyrehår kan blokere luftindtag og samle sig på løbebåndet. På månedlig basis: Støvsug under dit løbebånd for at forhindre ophobning. To gange om året bør du fjerne den sorte motorhjul og støvsuge snavs ud, der måtte samle sig.

TAG STRØMLEDNING UD FØR DENNE OPGAVE.

Bæltejusteringer (fig. E-60)

Justering skal foretages fra den bagerste rulle. Justeringsboltene er placeret for enden af trinskinne i endekapperne.

- Spænd kun de bagerste rullebolte (med uret) nok for at forhindre glidning ved den forreste rulle. Drej begge spændingsjusteringsbolte til løbebåndet i trin på 1/4 omgang hver, og inspicér for korrekt spænding ved at gå på bælten med lav hastighed, og sørg for, at bælten ikke glider. Fortsæt med at stramme boltene, indtil remmen holder op med at glide.
- Hvis du føler, at bælten er stramt nok, men det stadig glider, problemet kan være en løs motordrivrem under frontdækslet.
- Spænd ikke for meget. Overspænding vil forårsage remskader og for tidlig leje fejl.

Justering af løbebåndssporing

Dit løbebåndets ydeevne afhænger af, at rammen kører på en rimelig plan overflade. Hvis rammen er ikke i vater, for- og bagrullen kan ikke køre parallelt, og konstant remjustering kan være nødvendig.

Løbebåndet er designet til at holde løbebåndet rimeligt centreret, mens det er i brug. Det er normalt, at nogle bælter driver nær den ene side, mens bælten kører uden nogen på den. Efter et par minutters brug skulle løbebåndet have en tendens til at centrere sig selv. Hvis bælten under brug fortsætter med at bevæge sig mod den ene side, er justeringer nødvendige.

Undtagelse:

Under genoptræning, hvor brugeren bruger det ene ben meget stærkere end det andet, kan det ske, at løbebåndet glider til den ene side. I disse tilfælde bør du ikke justere, medmindre løbebåndet ikke centrerer sig selv under normal brug.

Sådan indstilles løbebåndssporing (fig. E-59)

Der medfølger en 10 mm unbrakonøgle til at justere den bagerste rulle. Foretag kun sporingsjusteringer fra venstre side. Indstil bæltet hastigheden til cirka 3 til 5 km/t. Husk, en lille justering kan gøre en dramatisk forskel!

Drej boltene med uret for at flytte bæltet til højre. Mod uret for at flytte til venstre. Drej kun boltene en 1/4 omgang og vent et par minutter på, at bæltet justerer sig selv. Fortsæt med at lave 1/4 omdrejninger, indtil bæltet stabiliserer sig i midten af løbedækket.

Bæltet kan kræve periodisk sporjustering afhængigt af brug og gang-/løbeegenskaber. Nogle brugere vil påvirke sporingen anderledes. Forvent at foretage justeringer efter behov for at centrere trædebåndet. Justeringer vil blive mindre af vedligeholdelsesproblemer, når bæltet bruges. Korrekt bæltesporing er et ejeransvar, der er fælles for alle løbebånd.



Bemærk!

- Beskadigelse af løbebåndet på grund af forkert løbebåndjustering er ikke dækket af produktgarantien.

Fejlfinding

På trods af løbende kvalitetskontrol kan der opstå defekter og funktionsfejl forårsaget af individuelle komponenter i udstyret. I de fleste tilfælde er det unødvendigt at indlevere hele enheden til reparation, da det normalt er tilstrækkeligt at udskifte den defekte del.

Hvis udstyret ikke fungerer korrekt under brug, skal du straks kontakte din Tunturi-forhandler. Oplys altid dit udstyrs model- og serienummer. Angiv venligst også problemets art, brugsbetingelser og købsdato.

Hvis du har brug for reservedele, skal du altid angive model, serienummer på dit udstyr og reservedelsnummer for den del, du skal bruge. Reservedelslisten findes bagerst i denne manual. Brug kun reservedele nævnt i reservedelslisten.

Fejlkode

Hvis displayet viser en fejlkode (markeret med "E"/ "DC" + nummer), genstart udstyret og kontroller, om displayet stadig viser fejlkoden. Hvis displayet stadig viser fejlkoden, skal du straks kontakte forhandleren.

Transport og opbevaring



Advarsel

- Før rengøring og vedligeholdelse fjernes stikket fra stikkontakten.
- Bær og flyt udstyret med mindst to personer.
- Sørg for, at der ikke er andre personer eller genstande under udstyret.

- Flyt udstyret og læg forsigtigt udstyret fra dig.
- Placer udstyret på et beskyttende underlag forhindrer skader på gulvoverfladen.
- Flyt udstyret forsigtigt over ujævne overflader.
- Flyt ikke udstyret ovenpå ved hjælp af hjul, men bær udstyret ved styret.
- Opbevar udstyret i opretstående stilling.
- Opbevar udstyret på et tørt sted med så lidt temperaturvariation som muligt.

Yderligere Information

Bortskaffelse af emballage

Regeringens retningslinjer kræver, at vi reducerer mængden af affaldsmateriale, der bortskaffes på lossepladser. Vi beder dig derfor bortskaffe alt emballageaffald forsvarligt på offentlige genbrugsstationer.

Bortskaffelse

Vi hos Tunturi håber, at du nyder mange års fornøjelig brug af din fitnessstræner. Der vil dog komme et tidspunkt, hvor din fitnessstræner er ved at være slut. I henhold til "europæisk WEEE-lovgivning er du ansvarlig for korrekt bortskaffelse af din fitnessstræner til et anerkendt offentligt indsamlingssted.

Technical data

Parameter	Unit of measurement	Value
Mains voltage	VAC	230
Mains frequency	Hz	50 ~ 60
Motor	HP	3.0
Speed	Km/h	0.8 - 20.0
Speed	Mph	0.5 - 12.5
Incline	%	0 - 15
Telemetric heart rate receiver	Frequency	5.0 KHz
Length	Cm	213
Length	Inch	83.7
Width	Cm	89
Width	Inch	35.-1
Height	Cm	144
Height	Inch	56.7
Weight	Kg	90.5
Weight	Lbs	199.3
Max. user weight	Kg	150
Max. user weight	Lbs	330

Declaration of the manufacturer

Tunturi New Fitness BV declares that the product is in conformity with the following standards and directives: EN 957 (SA), 89/336/EEC. The product therefore carries the CE label.

01-2017

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

Disclaimer

© 2017 Tunturi New Fitness BV
All rights reserved.

The product and the manual are subject to change.
Specifications can be changed without further notice.

Deutsch

Diese deutsche Bedienungsanleitung ist eine Übersetzung des englischen Textes. Es können keine Rechte auf diese Übersetzung abgeleitet werden.

Index

Laufband	35
Warnhinweise zur Sicherheit	35
Elektrische Sicherheit	36
Beschreibung (Abb. A)	37
Verpackungsinhalt (Abb. B & C)	37
Zusammenbau (Abb. D)	37
Ziehen Muttern und Schrauben	37
Trainings	37
Trainingsanleitung	37
Herzfrequenz	38
Gebrauch	39
Konsole (Abb. E-1)	40
Drehschalter und Tasten	40
Bildschirm Starten	40
Allgemeine Trainingsanzeige	40
Programme	41
Schnellstart	41
Beenden des Trainings	41
Zieherzfrequenz	41
Manuell..	41
Preset Programme	42
Eigenes Training	42
Fitnessstest	42
T-Road ...	43
Benutzer-einstellungen	43
Benutzerprotokoll	43
Benutzer bearbeiten	44
Bearbeiten	44
Benutzer Löschen	45
Benutzer ändern	45
Benutzer erstellen	45
Garantie	45
Reinigung und Wartung	46
Gurt und Lauffläche	46
Betriebs- störungen	47
Transport und Lagerung	47
Zusätzliche Informationen	47
Technische Daten	48
Declaration of the manufacturer	48
Disclaimer	48

Laufband**Willkommen in der Welt von Tunturi Fitness!**

Vielen Dank, dass Sie dieses Gerät von Tunturi erworben haben. Tunturi bietet eine breite Palette an professionellen Fitnessgeräten wie beispielsweise Crosstrainern, Laufbändern, Trainingsfahrrädern, Rudergeräten und Accessoires. Die Tunturi Geräte sind für die ganze Familie geeignet - ganz egal, wie fit man ist. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.tunturi.com.

Wichtige sicherheitshinweise

Dieses Handbuch ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Trainingsgerätes. Lesen Sie es bitte sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Trainingsgerät montieren, mit ihm trainieren oder es warten. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch auf; es wird Sie jetzt und zukünftig darüber informieren, wie Sie Ihr Gerät benutzen und warten. Befolgen Sie diese Anweisungen immer sorgfältig.

Warnhinweise zur Sicherheit**WARNUNG**

- Lesen Sie die Warnhinweise zur Sicherheit und die Anweisungen. Werden die Warnhinweise zur Sicherheit und die Anweisungen nicht befolgt, kann dies zu Personenverletzungen und Schäden am Gerät führen. Bewahren Sie die Warnhinweise zur Sicherheit und die Anweisungen zur künftigen Bezugnahme auf.

**WARNUNG**

- Herzfrequenz-Überwachungssysteme können ungenau sein.
- Eine Überanstrengung kann zu schweren Schädigungen oder zum Tod führen. Wenn Sie sich schwach oder ohnmächtig fühlen, stellen Sie die Übungen unverzüglich ein.

- Das Gerät ist nur für den Heim- und gewerblichen Gebrauch (z.B. Krankenhäuser, Feuerwachen, Hotels, Schulen, usw.) geeignet. Die maximale Verwendung ist auf 6 Stunden pro Tag beschränkt. Das Gerät ist nicht für den ausschließlichen gewerblichen Einsatz (z.B. große Fitnessstudios) geeignet.
- Wenn dieses Gerät von Kindern oder Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung verwendet wird, oder wenn nicht genügend Erfahrung und Kenntnisse vorhanden sind, kann dies zu Gefahrensituationen führen. Personen, die für deren Sicherheit verantwortlich sind, müssen klare Anweisungen geben oder den Gebrauch des Geräts beaufsichtigen.

- Bevor Sie Ihr Training starten, nehmen Sie Kontakt mit einem Arzt auf, um Ihre Gesundheit kontrollieren zu lassen.
- Falls Sie Übelkeit, ein Schwindelgefühl oder andere anormale Symptome verspüren, hören Sie unverzüglich mit Ihrem Training auf und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Um einen Muskelkater zu vermeiden, starten Sie jedes Training mit Aufwärmen und beenden Sie es mit Abkühlen. Denken Sie daran, sich am Ende des Trainings zu dehnen.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Umgebungen mit ausreichender Belüftung. Verwenden Sie das Gerät nicht in zugiger Umgebung, damit Sie sich nicht erkälten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Umgebungen mit Umgebungstemperaturen zwischen 10 °C und 35 °C. Lagern Sie das Gerät nur in Umgebungen mit einer Umgebungstemperatur zwischen 5 °C und 45 °C.
- Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen. Die Luftfeuchtigkeit darf niemals 80% überschreiten.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls Teile beschädigt oder defekt sind. Ist ein Teil beschädigt oder defekt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Halten Sie Ihre Hände, Füße und andere Körperteile von den beweglichen Teilen fern.
- Halten Sie Ihr Haar von den beweglichen Teilen fern.
- Tragen Sie entsprechende Kleidung und Schuhe.
- Halten Sie Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nur von einer Person auf einmal verwendet wird. Das Gerät darf nicht von Personen verwendet werden, deren Gewicht 150 kg (330 lbs) überschreitet.
- Öffnen Sie das Gerät nicht, ohne vorher mit Ihrem Händler zu sprechen.

Elektrische Sicherheit

(Betrifft nur elektrisch betriebene Geräte)

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung stets, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmt.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Halten Sie das Netzkabel von Hitze, Öl und scharfen Kanten fern.
- Verändern Sie nichts am Netzkabel oder am Netzstecker.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt ist.

Ist das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt oder defekt, wenden Sie sich an Ihren Händler.

- Wickeln Sie das Netzkabel immer vollständig ab.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht unter dem Gerät entlanglaufen. Lassen Sie das Netzkabel nicht unter einem Teppich entlanglaufen. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht über der Kante eines Tisches hängt. Vergewissern Sie sich, dass niemand versehentlich über das Netzkabel stolpert.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn der Netzstecker in die Wandsteckdose eingesteckt ist.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker aus der Wandsteckdose zu ziehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bevor es zusammengebaut oder zerlegt wird sowie vor der Reinigung und Wartung.



WARNUNG

- Schwankungen in der Netzspannung von mehr als 10 Prozent können zu Fehlfunktionen des Gerätes führen und die Elektronik beschädigen. Die Leistungsaufnahme kann maximal 15 A betragen. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät nicht diesen Anleitungen entsprechend angeschlossen wird



WARNUNG

- NIEMALS eine RCD-Steckdose für das Laufband verwenden - Residual Current Device (Fehlerstromschutzschalter) (U.S. ver.= GFCI). Wie bei jedem Gerät mit einem starken Motor, würde das RCD/GFCI oft ausgelöst werden. Führen Sie das Stromkabel abseits aller beweglichen Teile des Laufbands, einschließlich des Hebemechanismus und der Transporträder.

Erdungsanweisungen

Dieses Produkt muss geerdet werden. Wenn das Elektrosystem des Laufbands nicht funktioniert oder ausfällt, ist die Erdung der letzte Widerstand für Stromspannung, wodurch Stromschläge vermieden werden. Dieses Produkt hat eine Kabel mit einem Erdungsstecker. Der Stecker muss in eine geeignete Dose gesteckt werden, die richtig gemäß aller örtlichen Bestimmungen und Verordnungen installiert und geerdet ist.



WARNUNG

- Ein ungeeigneter Erdungsanschluss des Geräts kann zu Stromschlägen führen. Überprüfen Sie zusammen mit einem qualifizierten Elektriker oder Servicemitarbeiter in Zweifelsfällen, ob das Gerät richtig geerdet ist. Nehmen Sie am Stecker, der mit dem Produkt geliefert wurde, keine Veränderungen vor, wenn dieser nicht in die Steckdose passt; lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine passende Steckdose installieren.

Beschreibung (Abb. A)

Ihr Laufband ist ein ortsgebundenes Fitnessgerät, das zur Simulation des Gehens oder Laufens verwendet wird, ohne dabei einen übermäßigen Druck auf die Gelenke auszuüben.

Verpackungsinhalt (Abb. B & C)

- Die Verpackung enthält die in Abb. B dargestellten Teile.
- Die Verpackung enthält die Befestigungsteile gemäß Abb. C. Siehe Abschnitt "Beschreibung".



HINWEIS

- Fehlt ein Teil, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Zusammenbau (Abb. D)



WARNUNG

- Bauen Sie das Gerät in der angegebenen Reihenfolge zusammen.
- Tragen und bewegen Sie das Gerät mit mindestens zwei Personen.



VORSICHT


- Stellen Sie das Gerät auf festen, ebenen Boden.
 - Stellen Sie das Gerät auf eine schützende Unterlage, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
 - Sorgen Sie rund um das Gerät für einen Freiraum von mindestens 100 cm.
- Der richtige Zusammenbau des Geräts geht aus den Abbildungen hervor.




Zusammenbau hinweis (Abb. D-3A)

- Stellen Sie Halterungen (3 & 4) richtung der Rückseite der Konsole, dann können Sie die Schrauben anziehen.

Ziehen Muttern und Schrauben

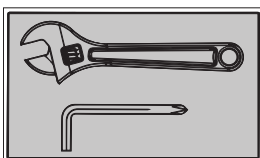

Ziehen Sie die Muttern und Schrauben fest an, nachdem alle Komponenten im aktuellen und in den vorherigen Schritten montiert wurden.

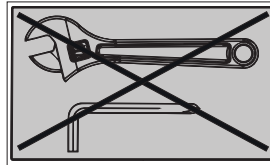

Ziehen Sie nicht alle Muttern und Schrauben in diesem Schritt fest.



HINWEIS

- Heben Sie die Werkzeuge für künftige Zwecke auf, die zu diesem Produkt geliefert wurden, wenn Sie die Montage beendet haben.

Trainings

Das Training muss leicht und geeignet, aber von langer Dauer sein. Aerobic-Übungen basieren auf der Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme des Körpers, was wiederum die Ausdauer und Fitness verbessert. Sie sollten während des Trainings zwar ins Schwitzen, aber nicht außer Atem kommen. Um eine Basisfitness zu erreichen und zu halten, üben Sie mindestens drei mal pro Woche 30 Minuten lang an einem Stück. Erhöhen Sie die Anzahl der Übungssitzungen, um Ihre Fitness zu verbessern. Es lohnt sich, die regelmäßigen Übungen mit einer gesunden Diät zu kombinieren. Personen, die Diät machen, sollten täglich zuerst 30 Minuten oder weniger an einem Stück üben und die tägliche Trainingszeit allmählich auf eine Stunde verlängern. Beginnen Sie Ihr Training mit niedriger Geschwindigkeit und geringem Widerstand, um zu vermeiden, dass das Herzkreislaufsystem einer übermäßigen Belastung ausgesetzt wird. Mit sich verbessernder Fitness können Geschwindigkeit und Widerstand allmählich erhöht werden. Die Wirksamkeit Ihrer Übungen kann durch Überwachung der Herzfrequenz und Ihrer Pulsfrequenz gemessen werden.

Trainingsanleitung


Die Verwendung des Fitnessstrainers wird Ihnen viele Vorteile bieten: Er verbessert Ihre körperliche Fitness, formt die Muskeln und hilft Ihnen, in Verbindung mit einer kalorienreduzierten Diät, Gewicht zu verlieren.

Die Aufwärm-Phase

Der Blutkreislauf wird angeregt und die Muskelfunktionen werden unterstützt. Außerdem wird das Risiko von Krämpfen und Muskelverletzungen gesenkt. Sie sollten, wie unten angezeigt, einige Dehnungsübungen machen. Sie sollten weder die Dehnungsbewegung erzwingen noch die Muskeln dabei ruckweise bewegen - wenn Sie Schmerzen haben, sollten Sie AUFHÖREN.

Die Trainings-Phase

In dieser Phase strengen Sie sich an. Nach regelmäßiger Verwendung werden die Muskeln in Ihren Beinen beweglicher. In dieser Phase ist es sehr wichtig, immer ein gleichmäßiges Tempo beizubehalten. Die Anstrengung sollte ausreichen, um Ihren Herzschlag bis in die Zielzone zu erhöhen, die im folgenden Diagramm dargestellt ist.

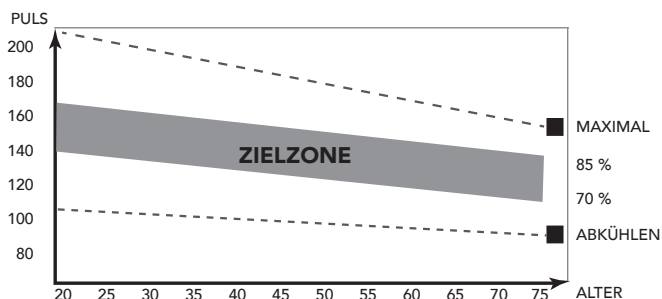

Diese Phase sollte mindestens 12 Minuten dauern; die meisten Menschen beginnen mit ca. 15 bis 20 Minuten.

Die Abkühlungs-Phase

Sie dient der Entspannung Ihres Herz-Kreislaufsystems und Ihrer Muskeln. Dabei werden die Aufwärmübungen wiederholt, reduzieren Sie zum Beispiel Ihr Tempo und machen Sie ca. 5 Minuten weiter. Jetzt sollten die Dehnübungen wiederholt werden. Denken Sie wiederum daran, weder die Dehnungsbewegung zu erzwingen noch die Muskeln dabei ruckweise zu bewegen.

Wenn Sie fitter werden, kann es sein, dass Sie länger und härter trainieren müssen. Sie sollten mindestens drei Mal die Woche trainieren und, falls möglich, Ihre Trainingseinheiten gleichmäßig über die Woche verteilen.

Muskelformung

Um Ihre Muskeln beim Training auf dem Fitnessstrainer zu formen, müssen Sie den Widerstand ziemlich hoch einstellen. Dadurch werden die Beinmuskeln mehr angestrengt und Sie können möglicherweise nicht so lange trainieren, wie Sie möchten. Wenn Sie außerdem Ihre Fitness verbessern möchten, müssen Sie Ihr Trainingsprogramm ändern. Sie sollten in den Aufwärm- und Abkühlphasen normal trainieren, jedoch gegen Ende der Trainingsphase den Widerstand erhöhen, damit Ihre Beine härter arbeiten müssen. Sie müssen die Geschwindigkeit verringern, damit Ihre Herzfrequenz in der Zielzone bleibt.

Gewichtsabnahme

Der wichtige Faktor ist, wie sehr Sie sich anstrengen. Je härter und je länger Sie trainieren, desto mehr Kalorien verbrennen Sie. Dies ist im Grunde dasselbe, wie wenn zur Verbesserung Ihrer Fitness trainieren, nur das Ziel ist ein anderes.

Herzfrequenz

Pulsfrequenzmessung (Handpulsensoren)

Die Pulsfrequenz wird durch Sensoren in den Handgriffen gemessen, wenn der Nutzer beide Sensoren gleichzeitig anfasst. Für eine genaue Pulsmessung ist es erforderlich, dass die Haut etwas feucht ist und die Handpulsensoren konstant berührt werden. Ist die Haut zu trocken oder zu feucht, wird die Pulsfrequenzmessung weniger genau.



HINWEIS

- Verwenden Sie die Handpulsensoren nicht in Kombination mit einem Herzfrequenz-Brustgürtel.
- Wenn Sie sich einen Herzfrequenz-Grenzwert für Ihr Training setzen, ertönt beim Überschreiten ein Signal.

Herzfrequenzmessung (Herzfrequenz-Brustgürtel)

Die genaueste Herzfrequenzmessung lässt sich mit einem Herzfrequenz-Brustgürtel erzielen. Die Herzfrequenz wird mit einem Herzfrequenzempfänger in Kombination mit einem Herzfrequenz-Sendegürtel gemessen. Für eine genaue Herzfrequenzmessung ist es erforderlich, dass die Elektroden am Sender etwas feucht sind und die Haut konstant berühren. Sind die Elektroden zu trocken oder zu feucht, wird die Herzfrequenzmessung weniger genau.



WARNUNG

- Falls Sie einen Schrittmacher haben, wenden Sie sich zunächst an einen Arzt, bevor Sie einen Herzfrequenz-Brustgürtel verwenden.



VORSICHT

- Falls sich mehrere Herzfrequenz-Messgeräte in gegenseitiger Nähe befinden, vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen ihnen mindestens 1,5 Meter beträgt.
- Falls nur ein Herzfrequenzempfänger und mehrere Herzfrequenzsender vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass nur eine Person mit einem Sender in Sendereichweite ist.



HINWEIS

- Verwenden Sie keinen Herzfrequenz-Brustgürtel in Kombination mit den Handpulsensoren.
- Tragen Sie den Herzfrequenz-Brustgürtel stets mit direktem Hautkontakt unter Ihrer Kleidung. Tragen Sie den Herzfrequenz-Brustgürtel nicht auf Ihrer Kleidung. Falls Sie den Herzfrequenz-Brustgürtel auf Ihrer Kleidung tragen, gibt es kein Signal.
- Wenn Sie sich einen Herzfrequenz-Grenzwert für Ihr Training setzen, ertönt beim Überschreiten ein Signal.

- Der Sender überträgt die Herzfrequenz in einem Abstand bis zu 1 Meter zur Konsole. Sind die Elektroden nicht feucht, erscheint die Herzfrequenz nicht auf der Anzeige.
- Einige Fasern in der Kleidung (z.B. Polyester, Polyamid) erzeugen statische Elektrizität, die eine genaue Herzfrequenzmessung verhindern kann.
- Mobiltelefone, Fernsehgeräte und andere Elektrogeräte erzeugen ein elektromagnetisches Feld, das eine genaue Herzfrequenzmessung verhindern kann.

Maximale Herzfrequenz (während des Trainings)

Die maximale Herzfrequenz ist die höchste Herzfrequenz, die eine Person durch Übungsbelastung sicher erzielen kann. Folgende Formel wird zur Berechnung der durchschnittlichen maximalen Herzfrequenz verwendet: $220 - \text{ALTER}$. Die maximale Herzfrequenz variiert von Person zu Person.



WARNUNG

- Stellen Sie sicher, dass Sie während des Trainings Ihre maximale Herzfrequenz nicht überschreiten. Falls Sie einer Risikogruppe angehören, wenden Sie sich an einen Arzt.

Anfänger 50-60% der maximalen Herzfrequenz

Geeignet für Anfänger, Gewicht- Beobachter, Genesende und Personen, die schon lange nicht mehr trainiert haben. Trainieren Sie mindestens dreimal pro Woche 30 Minuten an einem Stück.

Fortgeschritten 60-70% der maximalen Herzfrequenz

Geeignet für Personen, die ihre Fitness verbessern und halten wollen. Trainieren Sie mindestens dreimal pro Woche 30 Minuten an einem Stück.

Experte 70-80% der maximalen Herzfrequenz

Geeignet für die fittesten Personen, die sich an lange Ausdauertrainings gewöhnt haben.

Gebrauch

Hauptschalter (Abb. E-2)

Das Gerät ist mit einem Hauptschalter ausgestattet, mit dem es komplett abgeschaltet werden kann.

Um das Gerät zu starten:

- Stecken Sie den Netzstecker in das Gerät.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Wandsteckdose.
- Schalten Sie den Hauptschalter ein (ON).

Um das Gerät zu stoppen:

- Schalten Sie den Netzschalter aus (OFF).
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Gerät.

Sicherheitsschlüssel (Abb. E-1)

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschlüssel ausgestattet, der zum Starten in die Konsole gesteckt werden muss. Wird der Sicherheitsschlüssel aus der Konsole entfernt, stoppt das Gerät sofort.

- Stecken Sie den Sicherheitsschlüssel in den Schlitz in der Konsole.
- Vergewissern Sie sich, dass der Clip des Sicherheitsschlüssels richtig an Ihrer Kleidung befestigt ist. Vergewissern Sie sich, dass der Clip nicht von Ihrer Kleidung entfernt wird, bevor der Sicherheitsschlüssel aus der Konsole gezogen wird.

Schutzschalter

Das Gerät ist mit einem Schutzschalter ausgestattet, der den Strom unterbricht, wenn die elektrische Last die maximale Kapazität überschreitet. Tritt dies ein, muss der Schutzschalter gedrückt werden..



WARNUNG

- Ziehen Sie vor dem Drücken des Schutzschalters den Netzstecker aus dem Gerät.

Schaltet das Gerät ab, gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät neu zu starten:

- Ziehen Sie den Netzstecker aus dem Gerät.
- Drücken Sie den Schutzschalter, um das Gerät neu zu starten.
- Stecken Sie den Netzstecker in das Gerät.



HINWEIS

- Einige Schutzschalter in Gebäuden sind nicht auf hohen Einschaltstrom ausgelegt, der beim ersten Einschalten des Laufbands oder auch bei normaler Verwendung vorkommen kann. Wenn Ihr Laufband den Schutzschalter auslöst (auch wenn die Spannung korrekt ist und das Laufband das einzige Gerät im Stromkreis ist), aber der Schutzschalter im Laufband selbst nicht ausgelöst wird, müssen Sie den Schalter durch einen für hohen Einschaltstrom ersetzen. Dies ist nicht Teil der Garantieleistungen. Diese Bedingungen können vom Hersteller nicht beeinflusst werden.

Konsole (Abb. E-1)



VORSICHT

- Halten Sie die Konsole von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Trocknen Sie die Oberfläche der Konsole, wenn Sie mit Schweißtropfen bedeckt ist.
- Lehnen Sie sich nicht auf die Konsole.
- Berühren Sie die Anzeige nur mit Ihrer Fingerspitze. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Nägel oder andere scharfe Gegenstände die Anzeige nicht berühren.



HINWEIS

- Die Konsole schaltet in den Standby-Modus, wenn das Gerät 4 Minuten lang nicht verwendet wird.

Drehschalter und Tasten

Back, Stop Taste:

Zurück zum vorherigem Fenster. Beenden Sie das aktive Training.

User/Settings

Drücken Sie diese Taste um den Gebraucher / Gebrauche-Einstellungen eingeben. Diese Taste funktioniert nicht während des Trainings.

Speed +

- Erhöht die Geschwindigkeit (0.8~20 km/h).
- Einmaliges Drücken erhöht die Geschwindigkeit um 0,1 km/h.
- Die Geschwindigkeit wird schneller erhöht, wenn die Taste zwei Sekunden gedrückt gehalten wird.
- Blättern Sie durch die Programme und ändern Sie die Werte im Programmiermodus.

Speed -:

- Verringert die Geschwindigkeit(0.8~20 km/h).
- Einmaliges Drücken verringert die Geschwindigkeit um 0,1 km/h.
- Die Geschwindigkeit wird schneller verringert, wenn die Taste zwei Sekunden gedrückt gehalten wird.
- Blättern Sie durch die Programme und ändern Sie die Werte im Programmiermodus.

Incline +

- Erhöht die Steigungsgrad im Bereich von 0%~15% ±1%.
- Blättern Sie durch die Programme und ändern Sie die Werte im Programmiermodus.

Incline -:

- Senkt die Steigungsgrad im Bereich von 0%~15% ±1%.
- Blättern Sie durch die Programme und ändern Sie die Werte im Programmiermodus.

Drehschalter (Abb. E-03)

Aktivieren von Funktionen:

- Wählen Sie den Training-Modus im Hauptmenü..
- Benutzer/Einstellung-Modus Auswahl;.
- Wählen Sie den gewünschten Modus im Einstellungsfenster.
- Erhöhen oder verringern Sie den Einstellungswert..
- Anpassung vom Zielwert (hoch/niedrig) während des Trainings..

Horizontal

Drehen im Uhrzeigersinn – Option nach rechts,
Drehen gegen den Uhrzeigersinn – Option nach links.

Vertikal

Drehen im Uhrzeigersinn - Option nach Oben.
Drehen gegen den Uhrzeigersinn – Option nach unten

Funktionen Drucktaste (Drehschalter):

- Sport Modus Bestätigung.
- Option Bestätigung unter Benutzer Einstellmodus..
- Bestätigung vom Aktiven Programm im Einstellungs-Modus
- Einstellungs-Werte und Bestätigung.
- Umschalten Bildschirm zwischen bpm Profile während dem Training
- Umschalten Bildschirm zwischen Video Profile während T-Road.

Bildschirm Starten

Wenn der Bildschirm gestartet wird das Lade-Zeichen gezeigt wie unten dargestellt. (ABB. E-04)

Nach einigen Sekunden ändert sich im Data Fortschritt-Anzeige wie unten dargestellt. (ABB. E-05)

Nachdem die Applikation vom Gebraucher geladen ist, wird das Hauptmenu erscheinen (ABB. E-06)

Trainer ist jetzt bereit um die Workout Programme zu starten, selektiere diese mit quick-Start und beginne

Allgemeine Trainingsanzeige

(ABB. E-26)

Die X Achse zeigt die Zeit in Minuten zwischen 0~30. Es wird während des Trainings (alle 15 Minuten) aktualisiert

- Um die Y-Achse, während des Trainings zu ändern von Neigung bpm, drücken Sie den Drehschalter.
- Dass Balkendiagramm zeigt den Geschwindigkeit und Neigung an. betätigen.
- Die weiße unterbrochene Linie zeigt die aktuelle Position. Diese bewegt sich nach rechts wenn die Trainingszeit verläuft. Der Bildschirm kann maximal 5 Stunden Daten zeigen

- Die Orange Kurve zeigt die Aktuelle Herzfrequenz des Benutzers. Diese Variiert da die Herzfrequenz häufig ändert.

Programme

Schnellstart

(ABB. E-06)

- Drehe den Schalter und wählen Sie „Schnellstart“
- Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Drehschalter drücken und gehen sie sofort zum Trainings-Bildschirm.

Trainings-Bildschirm: (ABB. E-26)

Beenden des Trainings

- Das Trainings-Ende Bildschirm erscheint wenn Back/ Stop oder Hauptmenu gedrückt wird oder wenn der weiße unterbrochene Linie den Zielwert erreicht

Trainings-Bildschirm: (ABB. E-28)

Weither : (Continue)

Wählen Sie "Weither" um zu Trainings-Bildschirm zurückzukehren

Beenden: (Exit)

- Wählen Sie "beenden" um das letzte Wiedergabefenster zu Schließen.

Speichern: (ABB. E-24)

Wählen Sie "Speichern" und geben Sie einen Dateinamen ein, am unteren Rand des Bildschirms Benutze den Drehschalter um A – Z, oder 0-9 zu selektieren und alle Trainingsdaten zu Speichern für einen neuen Trainings-Modus



HINWEIS!

- Um Trainingsdaten zu speichern, benötigen Sie 10 Minuten oder 3 km Trainingsprofilaten.



HINWEIS!

- Es ist nicht möglich, Trainingsdaten im Fitness-Test oder im T-Road-Modus zu speichern.
- Die Trainingsdaten vom letzten gespeichertem Training werden gezeigt

Trainings Daten Bildschirm (ABB. E-25)

Drücken Sie den Drehschalter um zum Hauptmenu zurückzukehren.

Zielherzfrequenz

(ABB. E-07)

Drehen Sie den Schalter um die Zielherzfrequenz einzustellen.

(Die Anzahl schwankt mit Bpm-Wert)

Bestätigen Sie durch den Drehschalter einzudrücken und gehen sie sofort zum Einstellungs- Bildschirm

Einstellungs-Bildschirm (1) (ABB. E-15)

- Drehen Sie den Schalter um die Zielherzfrequenz einzustellen.
(Die Anzahl schwankt mit Bpm-Wert)
- Bestätigen Sie durch den Drehschalter einzudrücken und gehen sie sofort zum Einstellungs- Bildschirm

Einstellungs-Bildschirm (2) (ABB. E-16)

- Wählen Sie Programm aus mit dem Drehschalter.
- Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Drehschalter drücken und gehen Sie weiter mit die Bereich-Einstellungen (rechts)
- Drehe den Schalter um Einstellbereich zu ändern
- Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Drehschalter drücken und gehen sie sofort zum Trainings- Bildschirm.

Trainings-Bildschirm: (ABB. E-29)

- Die Meldung "No Heart Rate" wird gezeigt wenn die Herzfrequenz vom Benutzer, während dem Training, nicht gemessen wird.

Um das Training zu beenden - siehe " "Beenden des Trainings"

(41)

Manuell

(ABB. E-08)


- Drehe den Schalter und wähle "Manuell"
- Bestätigen Sie die Auswahl indem Sie den Drehschalter drücken und gehen Sie sofort zum Einstellungs-Bildschirm (1)..

Einstellungs-Bildschirm (1) (ABB. E-13)

- Wählen Sie das Programm mit dem Drehschalter.
- Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Drehschalter drücken und gehen Sie weiter mit die Bereich-Einstellungen (rechts).
- Drehe den Schalter um Einstellbereich zu ändern.
- Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Drehschalter drücken und gehen sie sofort zum Trainings- Bildschirm

Trainings-Bildschirm: (ABB. E-23)

Um das Training zu beenden - siehe " "Beenden des Trainings"



Preset Programme

(ABB. E-09)

- Drehen Sie den Schalter und wählen Sie "Preset Programme".
- Drücke den Drehschalter zur Bestätigung.. und gehen Sie weiter mit die Bereich-Einstellungen (1).


Einstellungs-Bildschirm (1) (ABB. E-47)

- Drehen Sie den Schalter und wählen Sie diene programm:
- Drücke den Drehschalter zur Bestätigung.. und gehen Sie weiter mit dem Bereich-Einstellungen (2).

Einstellungs-Bildschirm (2) (ABB. E-14)

- Drehen Sie den Schalter und wählen Sie.
- Drücke den Drehschalter zur Bestätigung.. und gehen Sie weiter mit dem Bereich-Einstellungen (2).

Um das Training zu beenden - siehe " "Beenden des Trainings"



Eigenes Training

(ABB. E-10)

- Drehen Sie den Schalter und wählen Sie. "Eigenes training".
- Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Drehschalter drücken und gehen Sie weiter mit die Bereich-Einstellungen (1)



HINWEIS

- Wenn keine gespeicherte Training gefunden werden, wird das untenstehende Fenster gezeigt. (ABB. E-44)
- Drücke den Drehschalter und gehen Sie zurück zum Hauptmenu.

Einstellungs-Bildschirm (1) (ABB. E-40)

Einstellungs-Bildschirm (1) ist für gespeicherte Benutzertrainingsdaten.

Diese werden rechts im Bildschirm gezeigt.

- Drehen Sie den Schalter und wählen Sie.
- Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Drehschalter drücken und gehen Sie weiter mit die Einstellungs-Bildschirm (1)

Einstellungs-Bildschirm (ABB. E-43)

- Drehen Sie den Schalter und wählen Sie.

Wählen "Wiederholung" (Replay)

- Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Drehschalter drücken und gehen Sie weiter im Einstellungs-Bildschirm und dem vorigem Training

Wählen "Bearbeiten" (Edit)

- Bestätigen Sie die Auswahl, indem Sie den Drehschalter drücken
- Geben Sie die Einstellungen ein oder bearbeiten sie diese und bestätigen Sie..
- Drücken Sie den Drehschalter zum bestätigen und gehen sie weiter im Trainings-Bildschirm.

Wählen "Löschen" (Delete)

- Drehe den Schalter und wähle..
- Bestätigen Sie die Auswahl indem Sie den Drehschaltern drücken und gehen sie sofort zum Selektions-Bildschirm.
- Wähle Yes um die gewählte Datei zu löschen..
- Bestätige durch den Drehschalter zu drücken.

Trainings-Bildschirm:

Die Trainingswiedergabe ist abhängig vom gewähltem Trainings-Modus.

Target HR Modus:

Diese ist gleich am Vorprogrammierten Herzfrequenz Programms.

Fitnessstest

(ABB. E-11)

- Drehe den Schalter und wähle "Fitnessstest".
- Bestätigen Sie die Auswahl indem Sie den Drehschaltern drücken und gehen sie sofort zum Einstellungs- Bildschirm (1).



HINWEIS

Der User Interface braucht die Benutzerdaten zum Berechnen. Des Fitness Tests, Wenn keine Benutzerdaten bekannt sind, kann der Fitness Test nicht gestartet werden.

Die untenstehende Nachricht wird gezeigt (ABB. E-33)

- Drücke den Drehschalter und gehen Sie zurück zum Hauptmenu.

Informations-Fenster

"Fitness test is Cooper test user walks / runs as far as possible in 12 minutes".

**HINWEIS**

- Geeignet für mehr erfahrene Benutzer.
 - Die Zeit ist auf 12 Min. und Steigung auf 1% festgestellt. Benutzer sollte so schnell wie möglich laufen/rennen. Geschwindigkeit wird vom Benutzer eingestellt.
- Bestätigen Sie die Auswahl indem Sie den Drehschalter drücken und gehen sie sofort zum Trainings-Bildschirm.

Trainings Bildschirm (ABB. E-36)**Der Bildschirm zeigt;****“Testfehler!” wenn:**

- Die Trainingszeit zu kurz ist.

“Herzfrequenz nicht festgestellt! wenn:

- Die Herzfrequenz vom Gebraucher wird während dem Training nicht gemessen.

Drücke Back/Stop oder Hauptmenu um den Trainings-Bildschirm zu verlassen.


Trainings Daten Bildschirm (ABB. E-25)

- Press jog wheel to go to VO2 Max test result screen

VO2 Max test result screen (ABB. E-58)

- Drücke den Drehschalter um zum VO2 Max Testresultat Bildschirm zu gehen.

Um das Training zu beenden - siehe “Beenden des Trainings”

**VO2 Max test result table. (ABB. E-63)****T-Road**

(ABB. E-12)

- Drehe den Schalter und wähle “T-road”.
- Bestätigen Sie die Auswahl indem Sie den Drehschalter drücken und gehen Sie sofort zum Trainings-Bildschirm (1).

Einstellungs-Bildschirm (1) (ABB. E-54)

Sie können aus 3 unterschiedliche Trainingsstrecken wählen.

Zu wissen: Tuscany Sandy Road/ Tuscany Scenery Road/ Tuscany Country Road.

- Drehe den Schalter und wähle die Trainings Strecke. Bestätige die Auswahl indem Sie den Drehschalter drücken und gehen Sie sofort zum Trainings-Bildschirm. (ABB. E-53)

Drücke den Drehschalter um, während des Trainings, zu wechseln zwischen Video und Profil Bildschirm. (ABB. E-52)

- Die X-Achse zeigt den Abstand. Km in Metrisch, Mile in Imperial
- Die Y-Achse ist M in Metrisch, Ft in Imperial.
- Drücke den Drehschalter um, während des Trainings, zu wechseln zwischen Video Profile Bildschirm.


Im Bildschirm “Profil”:

- Die Weiße unterbrochene Linie zeigt die aktuelle Position, diese bewegt sich nach rechts wenn die Trainingszeit verstreicht.
- Die Orange Kurve zeigt die Aktuelle Herzfrequenz des Benutzers. Diese Variiert da die Herzfrequenz häufig ändert.

Im Bildschirm:

- Das Weiße Symbol + 0° links unten auf dem Bildschirm zeigt die Steigung. Diese schwankt mit der Profil-Steigung durch gang Wechsel.
- Drücken Sie Back/Stop, Hauptmenu oder Weiße unterbrochene Linie Wert kann den Bildschirm verlassen wenn Ziel Zahl erreicht wird.

Um das Training zu beenden - siehe “Beenden des Trainings”

**Benutzer-einstellungen**

Drücke die “User/Settings” Taste um in den Benutzereinstellungen, Hauptmenu zu gelangen.

- Benutze den Drehschalter um einer der sechs Möglichkeiten auszuwählen...
- Drücke den Drehschalter zur Bestätigung um das gewählte Programm zu öffnen.

Benutzerprotokoll

(ABB. E-17)

Durch die Auswahl von “Benutzerprotokoll” können Sie sich die Trainingsdaten vom ausgewählten Benutzer ansehen.

Sie können die neuesten Daten oder ein anderes Training vom Benutzer ansehen. (ABB. E-25)

Schließen Sie die Trainingsdaten durch die BACK/ STOP zu drücken.

Benutzer bearbeiten

(ABB. E-18)

By selecting the "User Setting" you can:

- Die Helligkeit einstellen (Standard = 50%).
- Die gesamte Km-Benutzung vom Trainer nachsehen.
- Die gesamte Zeit-Benutzung vom Trainer nachsehen.
- Die Standard Soft- und Firmware und die Software-Version vom User Interface nachsehen
- Sprache ändern.
- Signalton der Tasten an- (Ja) oder ausschalten (NEIN).

Benutzereinstellungs-Fenster (ABB. E-57)

Wie kann Benutzereinstellungen ändern

- Drehen Sie den Schalter um die Einstellung zu wählen das Sie ändern möchten.
- Drücke den Drehschalter um die ausgewählte Einstellung in der rechten Seite vom Bildschirm zu öffnen.
- Drehe den Schalter um die Einstellung zu ändern.
- Drücke den Drehschalter zur Bestätigung der Änderung.
- Drehe den Schalter um die nächste Einstellung zu ändern oder benutze die Back/ Stop Taste um zum Einstellungsmenu zurückzukehren.

Bearbeiten

Durch den „Bearbeiten“ durch diesen zu selektieren und bearbeiten zu wählen, können sie die untenstehenden Einstellungen ändern: (ABB. E-34)

Benutzer Name:

- Drehe den Schalter und wähle "Name".
- Drücke den Drehschalter um "Name" Bearbeitung zu wählen.
- Drehe den Schalter um den Buchstabe zu wählen.
- Drücke den Drehschalter zur Bestätigung.
- Drehe den Schalter um den nächsten Buchstabe zu wählen.
- Wenn der Name Korrekt geändert ist, wähle "√" um diesen zu Bestätigen und kehre zurück zum Bearbeitungsmenu..

Einheiten

- Drehe den Schalter und wähle "Einheiten".
- Drücke den Drehschalter um "Einheiten" Bearbeitung zu wählen.
- Drehe den Schalter zu wählen
Metrisch: km/kph/Kcal
Imperial: mile/mph/kcal.
- Drücke den Drehschalter um diese Einstellung zu Bestätigen und kehre zurück zum Bearbeitungsmenu

Anzeige

- Drehe den Schalter und wähle "Anzeige".
- Drücke den Drehschalter um "Display" zu bearbeiten.
- Drehe den Schalter um die untenstehende Daten zu ändern. Nach oben zählen: die Einstellungen Zeit/Abstand, werden addiert..
Nach untenbestand, werden subtrahiert.
- Drücke den Drehschalter um diese Einstellung zu Bestätigen und kehre zurück zum Bearbeitungsmenu..

Geschlecht

- Drehe den Schalter und wähle "Geschlecht".
- Drücke den Drehschalter um "Display" zu bearbeiten..
- Drehe den Schalter um Männlich/Weiblich zu wählen.
- Drücke den Drehschalter um diese Einstellung zu Bestätigen und kehre zurück zum Bearbeitungsmenu.

Alter

- Drehe den Schalter und wähle "Alter".
- Drücke den Drehschalter um "Alter" zu bearbeiten..
- Drehe den Schalter um das Alter zu ändern.
- Drücke den Drehschalter um diese Einstellung zu Bestätigen und kehre zurück zum Bearbeitungsmenu.

Körpergröße

- Drehe den Schalter und wähle "Körpergröße".
- Drücke den Drehschalter um "Größe" zu bearbeiten
- Drehe den Schalter um "Größe" zu ändern. In Cm wenn in Metrische-, in Ft/Inch wenn in Imperial eingestellt.
- Drücke den Drehschalter um diese Einstellung zu Bestätigen und kehre zurück zum Bearbeitungsmenu.

Gewicht

- Drehe den Schalter und wähle "Gewicht".
- Drücke den Drehschalter um "Gewicht" zu bearbeiten
- Drehe den Schalter um "Gewicht" zu ändern. In Kg wenn in Metrische-, in Lbs wenn in Imperial eingestellt.
- Drücke den Drehschalter um diese Einstellung zu Bestätigen und kehre zurück zum Bearbeitungsmenu.

Max HF

- Drehe den Schalter und wähle " Max HF ".
- Drehe den Schalter um " Max HR " zu bearbeiten. Standard
wenn Fraulich – 220 Alter
wenn Männlich – 226 Alter
- Drücke den Drehschalter um diese Einstellung zu Bestätigen und kehre zurück zum Bearbeitungsmenu.

Höchstgeschwindigkeit

- Drehe den Schalter und wähle "Höchstgeschwindigkeit".
- Drücke den Drehschalter um "Höchstgeschwindigkeit" zu bearbeiten..
- Drehe den Schalter um das „Höchstgeschwindigkeit“ zu ändern.
- Drücke den Drehschalter um diese Einstellung zu Bestätigen und kehre zurück zum Bearbeitungsmenu



HINWEIS

- die "Höchstgeschwindigkeit" Dies ist die maximale laufband Geschwindigkeit im manuellen als auch im Programm-Profil.

Benutzer Löschen

(ABB. E-20)

Durch den "Benutzer Löschen" zu wählen, können Sie Benutzer und alle Daten löschen.

- Drehe den Schalter und wählen Sie den Benutzer den Sie löschen möchten.
- Drücke den Drehschalter um den Benutzer zu löschen und kehre zurück zum Bearbeitungsmenu.

Benutzer wird, ohne weitere Nachfrage gelöscht.

Benutzer ändern

(ABB. E-21)

Durch den "Benutzer ändern" zu wählen, können Sie Select an other preset user profile.

- Drehe den Schalter und wählen Sie den Benutzer den Sie aktivieren möchten.
- Drücke den Drehschalter zur Bestätigung und kehre zurück zum Bearbeitungsmenu

Benutzer erstellen

(ABB. E-22)

Durch "Benutzer erstellen" können sie ein neues Benutzerprofil machen. Es können maximal 8 Benutzer eingegeben werden.

Bei "Benutzer bearbeiten" sehen Sie die Möglichkeiten um einen Benutzer zu erstellen. (ABB. E-31)

Garantie

Eigentümer-garantie für Tunturi fitnessgeräte.

Garantiebedingungen

Der Käufer ist berechtigt die den Handel mit Konsumgütern betreffenden gesetzlichen Rechte gemäß der nationalen Gesetzgebung in Anwendung zu bringen. Diese Rechte werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Bedingungen zu ersetzen. Die Eigentümer-Garantie gilt nur dann, wenn das Gerät in einer für entsprechende Geräte der Tunturi New Fitness BV zugelassenen Anwendungsumgebung verwendet wird. Die für das Gerät zugelassene Anwendungsumgebung wird in der Bedienungsanleitung des Geräts genannt.

Garantiedauer

Die Garantie gilt ab Kaufdatum. Die Garantiedauer kann sich je nach Land unterscheiden. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Händler, um die Garantiedauer zu erfahren.

Garantieumfang

Unter keinen Umständen haften die Tunturi New Fitness BV oder der Tunturi-Vertragshändler für dem Käufer möglicherweise zugefügte indirekte Schäden wie Gebrauchsbeeinträchtigung oder Einkommensverlust oder anderen wirtschaftlichen Folgeschäden.

Einschränkungen der garantie

Die Garantie deckt durch Herstellung oder Material hervorgerufene Fehler des Fitnessgeräts in dessen ursprünglicher Zusammensetzung. Unter Voraussetzung, dass die Aufbau-, Pflege- und Gebrauchsanweisungen von Tunturi befolgt wurden, erstreckt sich die Garantie auf solche Fehler, die bei normaler und einem dem Gerät beiliegenden Anleitungsbuch entsprechender Benutzung auftreten können. Die Tunturi New Fitness BV und der Tunturi-Vertragshändler haften nicht für Fehler, die durch Faktoren außerhalb ihrer Einflussmöglichkeiten hervorgerufen wurden. Die Garantie gilt nur für den ursprünglichen Eigentümer und nur in den Ländern, in denen es einen von der Tunturi New Fitness BV autorisierten Importeur gibt. Die Garantie gilt nicht für solche Fitnessgeräte oder Teile, an denen ohne Zustimmung der Tunturi New Fitness BV Veränderungen vorgenommen worden sind. Die Garantie betrifft auch nicht solche Schäden, die durch natürlichen Verschleiß, fehlerhaften Gebrauch, Benutzung unter für das Gerät nicht vorgesehenen Umständen, Korrosion, Verladung oder Transport hervorgerufen wurden.

Ersatzleistungen aufgrund von Geräuschen, die beim Einsatz des Geräts auftreten, sind von der Garantie ausgeschlossen, sofern diese Geräusche den Gebrauch des Geräts nicht wesentlich beeinträchtigen und nicht durch einen Gerätefehler bedingt sind.

Die Garantie beinhaltet keine Wartungsmaßnahmen, wie Reinigung, Schmieren oder normales Kontrollieren der Teile, auch nicht solche Aufbaumaßnahmen, die der Kunde selbst ausführen kann und die kein spezielles Auseinander- oder Zusammenbauen des Fitnessgeräts erfordern. Zu solchen Maßnahmen gehört beispielsweise das Austauschen von Cockpits, Pedalen oder anderer entsprechender einfacher Teile. Andere als die durch einen autorisierten Tunturi-Vertreter ausgeführten Garantieleistungen werden nicht ersetzt. Durch unsachgemäße, d.h. nicht der Bedienungsanleitung entsprechenden, Bedienung, verfällt jedweder Garantieanspruch.

Reinigung und Wartung



WARNUNG

- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
 - Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Lösungsmittel.
- Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen. Halten Sie die Belüftungsöffnungen frei von Staub, Schmutz und anderen Hindernissen.
 - Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch mit einem weichen aufnahmefähigen Lappen.
 - Reinigen Sie die sichtbaren Teile des Geräts mit einem Staubsauger mit kleiner Saugdüse.
 - Prüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern fest sind.

Gurt und Lauffläche

Ihr Laufband hat ein sehr hocheffizientes reibungsarmes Band. Die Leistung wird erhöht, wenn die Lauffläche so sauber wie möglich ist. Verwenden ein weiches, feuchtes Tuch oder Papier, um die Ecken des Gurts und den Bereich zwischen Gurt und Rahmen zu reinigen. Reichen Sie dabei auch soweit wie möglich unter die Bandecken. Dies sollten Sie einmal in Monat tun, um die Lebensdauer der Lauffläche zu erhalten. Verwenden Sie nur Wasser - keine Reinigungs- oder Scheuermittel. Ein milde Seifenlösung mit einem Nylonscheuerschwamm kann verwendet werden, um die Oberfläche des Stoffbands zu reinigen. Das Band sollte vor der Nutzung getrocknet sein.



WARNUNG

- Das Laufband ist vorgewachst. Jede Schmierung schränkt die Leistung und Haltbarkeit des Laufbands ein.

Bandstaub

Dies kommt bei normalem Einlaufen oder bei der Bandstabilisierung vor. Wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch auf.

Allgemeine Reinigung

Dreck, Staub und Tierhaare können die Ventilation verstopfen und sich auf dem Band sammeln. Monatlich: Unter dem Laufband staubsaugen. Zweimal im Jahr sollte die schwarz Motorabdeckung entfernt und gesaugt werden. **VOR DER REINIGUNG STROMKABEL ABZIEHEN.**

Gurteinstellungen (Abb. E-60)

Die Einstellung wird an der hinteren Rolle vorgenommen. Die Einstellungsschrauben befinden sich am Ende der Schienen in den Endkappen.

- Ziehen Sie die hinteren Rollenschrauben (im Uhrzeigersinn) soweit fest, dass ein Abrutschen von der vorderen Rolle verhindert wird. Drehen Sie beide Laufband-Zugspannungseinstellungsschrauben stufenweise um 1/4-Umdrehung und überprüfen Sie jeweils die Zugspannung, indem Sie bei geringer Geschwindigkeit auf dem Band laufen. Das Band sollte nicht verrutschen. Ziehen Sie die Schrauben soweit an, dass das Band nicht mehr verrutscht.
- Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Band genügend gespannt ist, aber immer noch verrutscht, könnte die Ursache ein loses Motorantriebsband unter der vorderen Abdeckung sein.
- Nicht Überspannen
Eine Überspannung führt zu Schäden am Band und vorzeitigem Verschleiß der Lager.

Laufband-spureinstellung:

Die Leistung Ihres Laufbands hängt davon ab, dass es auf einer geraden Oberfläche läuft. Wenn der Rahmen nicht gerade ist, können die vorderen und hinteren Rollen nicht parallel laufen und das Band muss immer nachgestellt werden.

Das Laufband wurde so entwickelt, dass das Band immer in der Mitte läuft. Bei einigen Bändern ist es normal, dass das Band zu einer Seite zieht, wenn keine Person darauf läuft. Nach ein paar Minuten der Nutzung sollte sich das Band von alleine zentriert haben. Wenn der Gurt bei der Nutzung zu einer Seite zieht, muss dies eingestellt werden.

Ausnahme:

In der Reha, bei der Benutzer ein Bein stärker belasten als das andere, kann es vorkommen, dass das Band zu einer Seite zieht. In diesen Fällen sollten Sie das Band nicht einstellen, es sei denn, das Band verläuft bei normaler Nutzung nicht mehr zentral.

Einstellung der laufbandspur (Abb. E-59)

Für die hintere Rolle wird ein 10 mm-Inbusschlüssel benötigt. Spureinstellungen müssen von der linken Seite erfolgen. Stellen Sie die Bandgeschwindigkeit auf etwa 3 bis 5 km/h ein.

Denken Sie daran, dass eine kleine Änderung große Folgen haben kann!

Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um das Band nach rechts zu ziehen. Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, zieht das Band nach links. Drehen Sie die Schraube nur etwa 1/4 Umdrehung und warten Sie ein paar Minuten, bis sich das Band selbst nachführt. Machen Sie eine weitere 1/4-Umdrehung, bis sich das Band in der Mitte der Lauffläche stabilisiert.

Das Band muss möglicherweise regelmäßig nachgestellt werden, je nach Nutzungs- und Laufverhalten. Verschiedene Benutzer wirken unterschiedlich auf das Band. Sie müssen das Band so einstellen, dass es in der Mitte der Fläche verläuft. Die Einstellungen werden im Laufe der Nutzung weniger aufwändig. Eine richtige Bandspurführung liegt in der Verantwortung des Besitzers.



HINWEIS

- Schäden am Laufband durch fehlerhafte Spur-/Zugeneinstellungen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Betriebsstörungen

Trotz kontinuierlicher Qualitätsüberwachung können vereinzelt an den Geräten durch einzelne Komponenten verursachte Funktionsstörungen auftreten. Dabei ist es nicht angebracht, das ganze Gerät zur Reparatur zu bringen, da der Fehler meistens durch Austauschen der defekten Komponente behoben werden kann.

Wenn das Gerät während des Gebrauchs nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich bitte umgehend an die für Sie zuständige Tunturi-Alleinvertretung. Beschreiben Sie das Problem, die Einsatzbedingungen und teilen Sie das Kaufdatum und die Typenbezeichnung und die Seriennummer Ihres Gerätes mit.

Wenden Sie sich an Ihre nationale Tunturi-Vertretung, wenn Sie Ersatzteile benötigen. Beschreiben Sie die Einsatzbedingungen und teilen Sie das Kaufdatum und die Seriennummer des Gerätes mit. Die Ersatzteilnummern finden Sie in der Liste am Ende dieser Anweisung. Nur Teile in der Ersatzteilliste dürfen verwendet werden.

Fehlercodes

Falls in der Anzeige ein Fehlercode erscheint (durch „E“/ „DC“ + Nummer erkennbar), starten Sie das Gerät neu und prüfen Sie, ob in der Anzeige der Fehlercode immer noch steht. Falls in der Anzeige der Fehlercode immer noch steht, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Händler.

Transport und Lagerung



WARNUNG

- Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
 - Tragen und bewegen Sie das Gerät mit mindestens zwei Personen.
 - Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen oder Gegenstände unter dem Gerät befinden.
- Bewegen Sie das Gerät und setzen Sie es vorsichtig ab.
 - Stellen Sie das Gerät auf eine schützende Unterlage, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden.
 - Bewegen Sie das Gerät vorsichtig über unebene Böden.
 - Bewegen Sie das Gerät nicht auf den Rädern Treppen herauf, sondern tragen Sie es an den Handgriffen.
 - Lagern Sie das Gerät in aufrechter Position.
 - Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort mit möglichst wenig Temperaturschwankungen.

Zusätzliche Informationen

Verpackungsentsorgung

Staatliche Vorschriften sagen, dass wir die in Deponien entsorgten Abfallmengen verringern sollen. Daher bitten wir Sie, den gesamten Verpackungsabfall an öffentlichen Recyclingstellen abzugeben.

Entsorgung am ende der Lebensdauer

Wir bei Tunturi hoffen, dass Sie Ihren Fitnesstrainer viele Jahre mit Freude nutzen werden. Jedoch wird irgendwann die Zeit kommen, wenn die Ende der Nutzungsdauer des Fitnesstrainers erreicht ist. Gemäß den europäischen WEEE-Gesetzen sind Sie für eine geeignete Entsorgung des Fitnesstrainers bei einer anerkannten öffentlichen Entsorgungsstelle verantwortlich.

Technische Daten

Parameter	Maßeinheit	Wert
Netzspannung	Vac	230
Netzfrequenz	HZ	50 ~ 60
Motor	PS	3.0
Geschwindigkeit	Km/h	0.8 - 20.0
Geschwindigkeit	Mph	0.5 - 12.5
Steigung	%	0 - 15
Telemetrischer Herzfrequenz- empfänger	Frequenz	5.0 Khz
Länge	Cm	213
Länge	Inch	83.7
Breite	Cm	89
Breite	Inch	35.-1
Höhe	Cm	144
Höhe	Inch	56.7
Gewicht	Kg	90.5
Gewicht	Lbs	199.3
Max. Benutzergewicht	Kg	150
Max. Benutzergewicht	Lbs	330

Declaration of the manufacturer

Tunturi New Fitness BV declares that the product is in conformity with the following standards and directives: EN 957 (SA), 89/336/EEC. The product therefore carries the CE label.

01-2017

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

Disclaimer

© 2017 Tunturi New Fitness BV
All rights reserved.

The product and the manual are subject to change.
Specifications can be changed without further notice.

Français

Ce manuel français est une traduction de la version anglaise. Notez que la version anglaise est en tête dans le contenu lorsque des différences sont trouvées.

Indice

Tapis de course	49
Avertissements de sécurité	49
Sécurité électrique	50
Description (Fig. A)	51
Contenu de l'emballage (Fig. B & C)	51
Assemblage (Fig. D)	51
Serrer les écrous et les boulons/vis	51
Exercices	51
Instructions d'entraînement	51
Fréquence cardiaque	52
Usage	53
Interface de l'utilisateur (fig E-1)	54
Molette et boutons (Fig. E-03)	54
Écran de démarrage	54
Écran d'entraînement général	55
Programmes	55
Démarrage rapide	55
Fin de l'entraînement	55
Pouls Constant	55
Manuel...	56
Preset Programmes	56
Profils Personnels	56
Test De Fitness	57
T-Road ...	57
Paramètres de l'utilisateur	58
Journal utilisateur	58
Modifier utilisateur	58
Modifier Utilisateur	58
Effacer utilisateur	59
Changer Utilisateur	59
Créer utilisateur	59
Garantie	59
Nettoyage et maintenance	60
Tapis et surface	60
Defauts de fonctionnement	61
Transport et rangement	61
Informations supplémentaires	62
Données techniques	62
Déclaration du fabricant	62
Limite de responsabilité	62

Tapis de course

Bienvenue dans l'univers de Tunturi Fitness !

Merci pour votre achat de cet élément d'équipement Tunturi. Tunturi offre toute une gamme d'équipements de fitness professionnels, notamment des vélos elliptiques, tapis de course, vélos d'appartement, rameurs et plateformes vibrantes. Les équipements Tunturi sont parfaits pour toute la famille, quel que soit le niveau de forme de ses membres. Pour en savoir plus, visitez notre site Web www.tunturi.com

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'assembler, d'utiliser ou d'effectuer l'entretien de votre appareil sportif. Veuillez conserver ce guide, il contient les renseignements dont vous aurez besoin, maintenant et plus tard, pour utiliser et entretenir votre appareil. Suivez toujours les instructions très rigoureusement.

Avertissements de sécurité



AVERTISSEMENT

- Lisez les avertissements de sécurité et les instructions. Le non respect des avertissements de sécurité et des instructions est une source de blessure et de dégâts de l'équipement. Conservez les avertissements de sécurité et les instructions pour référence ultérieure.



AVERTISSEMENT

- Les systèmes de suivi de la fréquence cardiaque peuvent être inexacts.
 - Un exercice excessif peut entraîner des blessures graves voire mortelles. Si vous vous sentez défaillir, interrompez immédiatement l'exercice.
- L'équipement est adapté à un usage domestique et professionnel uniquement (par ex. hôpitaux, caserne de pompiers, hôtels, écoles, etc.). La durée d'utilisation maximum est limitée à 6 heures par jour. L'équipement n'est pas adapté à un usage commercial complet (par ex. grands centres de gym).
 - L'emploi de cet équipement par des enfants ou des personnes affectés d'un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur, voire dont l'expérience ou les connaissances s'avèrent insuffisantes est une source de risques. Les personnes chargées de leur sécurité doivent leur fournir des instructions explicites ou superviser leur usage de l'équipement.
 - Avant de commencer vos exercices, effectuez un bilan de santé auprès d'un médecin.

- Si vous êtes pris de nausées ou de vertiges ou sentez d'autres symptômes normaux pendant l'entraînement, interrompez immédiatement la session et consultez votre médecin.
- Afin d'éviter toutes douleurs et tensions musculaires, commencez vos séances par des échauffements et terminez-les par une récupération. N'oubliez pas de vous étirer après vos exercices.
- L'équipement est uniquement adapté à un usage intérieur. L'équipement ne convient pas à un usage extérieur.
- Utilisez l'équipement uniquement dans des environnements correctement ventilés. N'utilisez pas l'équipement dans des endroits exposés aux courants d'air afin de ne pas vous enrhumers.
- Utilisez l'équipement uniquement à une température ambiante entre 10 °C et 35 °C. Rangez l'équipement uniquement à une température ambiante entre 5 °C et 45 °C.
- N'utilisez et ne rangez pas l'équipement dans un environnement humide. L'humidité de l'air ne doit jamais dépasser 80 %.
- Utilisez l'équipement uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'équipement pour d'autres usages que ceux décrits dans le manuel.
- N'utilisez pas l'équipement si l'une de ses pièces est endommagée ou défectueuse. Si une pièce est endommagée ou défectueuse, contactez votre revendeur.
- Maintenez vos mains, vos pieds et les autres parties de votre corps à l'écart des pièces mobiles.
- Maintenez votre chevelure à l'écart des pièces mobiles.
- Portez des vêtements et des chaussures adaptés.
- Maintenez les vêtements, bijoux et autres objets à l'écart des pièces mobiles.
- Assurez-vous qu'une seule personne utilise l'équipement à la fois. L'équipement ne doit pas être utilisé par des personnes pesant plus de 165 kg (363 lbs).
- N'ouvrez pas l'équipement sans consulter votre revendeur.

Sécurité électrique

(Uniquement pour les équipements à alimentation électrique)

- Avant usage, assurez-vous toujours que la tension secteur est identique à celle de la plaque signalétique de l'équipement.
- N'utilisez pas de rallonge.
- Maintenez le câble secteur à l'écart de la chaleur, de l'huile et des bords coupants.
- N'altérez et ne modifiez aucunement le câble secteur ou la fiche secteur.
- N'utilisez pas l'équipement si le câble secteur ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux. Si le câble secteur ou la fiche secteur est endommagé ou défectueux, contactez votre revendeur.
- Déroulez toujours complètement le câble secteur.

- Ne passez pas le câble secteur sous l'équipement. Ne passez pas le câble secteur sous un tapis. Ne placez aucun objet sur le câble secteur.
- Assurez-vous que le câble secteur ne pend pas sur le bord d'une table. Assurez-vous que le câble secteur ne peut pas être happé par accident ou faire trébucher.
- Ne laissez pas l'équipement sans surveillance si la fiche secteur est insérée dans la prise murale.
- Ne tirez pas sur le câble secteur pour retirer la fiche secteur de la prise murale.
- Retirez la fiche secteur de la prise murale lorsque l'équipement n'est pas utilisé, avant l'assemblage et le démontage et avant le nettoyage et la maintenance.



AVERTISSEMENT

- Une variation de tension d'au moins dix pour cent (10 %) peut avoir une incidence sur les performances du tapis de course. De telles conditions ne sont pas couvertes par votre garantie. Si vous avez l'impression que la tension est trop basse, vous devez contacter votre compagnie d'électricité ou un électricien qualifié pour tester le circuit électrique.



AVERTISSEMENT

- NE JAMAIS utiliser une prise murale équipée d'un interrupteur différentiel (RCD - Residual Current Device – version U.S. = GFCI) avec ce tapis de course. Comme avec n'importe quel appareil équipé d'un moteur puissant, le dispositif RCD / GFCI se déclenche souvent. Eloignez de câble d'alimentation de toute pièce mobile du tapis de course, y compris du mécanisme d'inclinaison et des roulettes destinées au transport.

Instructions de mise à la terre

Ce produit doit être mis à la terre. Si le système électrique du tapis de course présente une défaillance ou une panne, sa mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant électrique, réduisant ainsi le risque de décharge électrique. Ce produit est équipé d'un câble pourvu d'une fiche de terre. Cette fiche doit être branchée dans une prise appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément aux normes et règlements locaux.



AVERTISSEMENT

- Un branchement inadéquat du conducteur de terre peut entraîner des risques de décharge électrique. Veuillez consulter un électricien qualifié si vous avez des doutes sur la mise à la terre du produit selon les règles. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit lorsqu'elle n'entre pas dans la prise ; faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Description (Fig. A)

Votre tapis de course est un élément d'équipement de fitness stationnaire servant à imuler la marche ou la course sans exercer de pression excessive sur les jointures.

Contenu de l'emballage (Fig. B & C)

- L'emballage contient les pièces illustrées en fig. B.
- L'emballage contient les fixations illustrées en fig. C. Voir la section "Description".



NOTE

- Si une pièce manque, contactez votre revendeur.

Assemblage (Fig. D)



AVERTISSEMENT

- Assemblez l'équipement dans l'ordre indiqué.
- Deux personnes au moins sont nécessaires pour transporter et déplacer l'équipement.



PRÉCAUTION

- Placez l'équipement sur une surface plane et ferme.
- Placez l'équipement sur une base protectrice pour éviter d'endommager la surface du sol.
- Prévoyez un dégagement d'au moins 100 cm autour de l'équipement.


- Consultez les illustrations pour l'assemblage correct de l'équipement.




Assemblage note (Fig. D-3A)

Placez les supports (3 & 4) sur le dos de la console, vous pouvez serrer les vis après.

Serrer les écrous et les boulons/vis

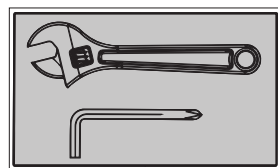

Serrez fermement tous les écrous et vis après que tous les composants aient été assemblés au cours des étapes actuelles et précédentes.

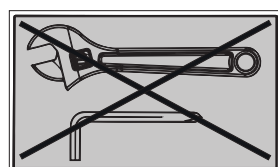

Ne pas serrer les écrous et les vis/boulons à cette étape.



NOTE

- Conservez les outils livrés avec ce produit après son montage, pour d'éventuels entretiens.

Exercices

Un exercice doit être suffisamment léger mais prolongé. L'exercice aérobique repose sur l'amélioration de l'absorption maximum d'oxygène par le corps, améliorant à son tour l'endurance et la forme. Vous devez transpirer mais sans jamais être à bout de souffle durant l'exercice.

Pour atteindre et entretenir un niveau de forme basique, exercez-vous au moins 3 fois par semaine, par session de 30 minutes. Accroissez le nombre des sessions d'exercice pour améliorer votre niveau de forme. Il est profitable de combiner un exercice régulier et un régime sain. Une personne suivant un régime doit s'exercer au quotidien, au début 30 minutes ou moins pour chaque session afin d'accroître ensuite progressivement le temps d'exercice quotidien pour atteindre une heure. Commencez vos exercices à une vitesse lente et avec une faible résistance pour éviter de soumettre le système cardiovasculaire à une contrainte excessive. À mesure de l'amélioration de votre forme, accroissez progressivement la vitesse et la résistance. L'efficacité de votre exercice est mesurable en suivant votre fréquence cardiaque et votre pouls.

Instructions d'entraînement

L'utilisation de votre appareil de fitness vous procurera plusieurs avantages : il vous permettra d'améliorer votre forme physique, de tonifier vos muscles et, associé à un régime hypocalorique, de perdre du poids.

Phase d'échauffement


Cette étape favorise la circulation du sang dans tout le corps et le bon fonctionnement des muscles. Elle réduit également le

risque de crampes et de lésions musculaires. Il est conseillé de faire quelques exercices d'étirement, comme ceux qui sont indiqués ci-dessous. Chaque étirement doit être maintenu pendant environ 30 secondes. Ne forcez pas ou n'étirez pas excessivement un muscle.

Si vous sentez qu'une position vous fait mal, ARRÊTEZ.

Phase d'exercice

C'est l'étape principale de votre entraînement. Après une utilisation régulière de l'appareil, vous sentirez que les muscles de vos jambes ont gagné en souplesse. Il est très important de maintenir un rythme régulier tout au long de la séance. Le rythme de travail doit être suffisant pour faire monter votre rythme cardiaque dans la zone cible indiquée sur le graphique ci-dessous.

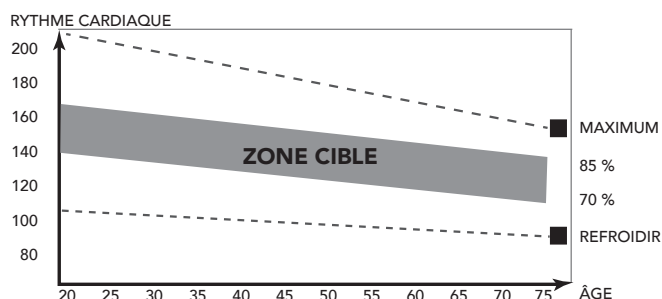

Cette étape doit durer au moins 12 minutes, bien que l'on commence généralement à environ 15-20 minutes.

Phase de refroidissement

Cette étape a pour objectif de laisser votre système cardiovasculaire et vos muscles reprendre leur rythme normal. Il s'agit d'une répétition de l'exercice d'échauffement. Baissez le rythme et continuez pendant environ 5 minutes. Vous devez ensuite refaire les exercices d'étirement et souvenez-vous de ne pas forcer ou trop étirer un muscle dans une certaine position.

À mesure que vous améliorerez votre forme, vous ressentirez peut-être le besoin de vous entraîner plus longtemps ou de faire des entraînements plus poussés. Il est conseillé de s'entraîner au moins trois fois par semaine et, si possible, d'espacer les séances régulièrement tout au long de la semaine.

Tonification musculaire

Pour tonifier vos muscles à l'aide de l'appareil de fitness, vous devrez sélectionner une résistance assez élevée. Les muscles de vos jambes seront davantage sollicités et vous ne pourrez peut-être pas vous entraîner aussi longtemps que vous le voudriez. Si vous souhaitez également améliorer votre forme, vous devrez modifier votre programme d'entraînement. Entraînez-vous normalement pendant les phases d'échauffement et de refroidissement, mais vers la fin de l'exercice, augmentez la résistance en faisant travailler vos jambes davantage. Vous devrez réduire la vitesse pour maintenir votre rythme cardiaque dans la zone cible.

Perte de poids

Ici, le facteur important est l'effort que vous déployez. Plus vous entraînez longtemps et de manière soutenue, plus vous brûlerez de calories. C'est en réalité le même principe que pour l'entraînement d'amélioration de la forme ; la différence est l'objectif recherché.

Fréquence cardiaque

Mesure du pouls (pulsomètres)

Le pouls est mesuré par des capteurs dans les poignées lorsque l'utilisateur touche les deux capteurs à la fois. La mesure la plus précise du pouls nécessite une peau légèrement humide et un contact constant des pulsomètres. Si la peau est trop sèche ou humide, la mesure du pouls peut devenir moins précise.



NOTE

- N'utilisez pas les pulsomètres en même temps que la sangle thoracique de fréquence cardiaque.
- Si vous réglez une fréquence cardiaque limite pour votre exercice, une alarme retentit dès qu'elle est dépassée.

Mesure de la fréquence cardiaque (sangle thoracique de fréquence cardiaque)

La sangle thoracique de fréquence cardiaque assure la mesure de fréquence cardiaque la plus précise. La fréquence cardiaque est mesurée par un récepteur combiné à la sangle thoracique de fréquence cardiaque. Une mesure précise de la fréquence cardiaque nécessite des électrodes de sangle émettrice légèrement humides et en contact constant avec la peau. Si les électrodes sont trop sèches ou humides, la mesure de la fréquence cardiaque peut devenir moins précise.



AVERTISSEMENT

- Si vous portez un stimulateur cardiaque, consultez votre médecin avant d'utiliser une sangle thoracique de fréquence cardiaque.



PRÉCAUTION

- Si plusieurs dispositifs de mesure de la fréquence cardiaque sont proches les uns des autres, assurez-vous qu'ils sont au moins distants de 2 mètres.
- En présence d'un récepteur unique de fréquence cardiaque pour plusieurs émetteurs, assurez-vous qu'une seule personne avec un émetteur est à portée de transmission.



NOTE

- N'utilisez pas les pulsomètres en même temps que la sangle thoracique de fréquence cardiaque.
- Portez toujours la sangle thoracique de fréquence cardiaque sous vos vêtements, en contact direct avec votre peau. Ne portez pas votre sangle thoracique de fréquence cardiaque par-dessus vos vêtements. Si vous portez la sangle thoracique de fréquence cardiaque sur vos vêtements, il n'y a pas de signal.

- Si vous réglez une fréquence cardiaque limite pour votre exercice, une alarme retentit dès qu'elle est dépassée.
- L'émetteur transmet la fréquence cardiaque à une console jusqu'à une distance de 1,5 mètre. Si les électrodes ne sont pas suffisamment mouillées, votre fréquence cardiaque ne s'affiche pas.
- Certaines fibres des vêtements (par ex. polyester, polyamide) créent de l'électricité statique qui peut empêcher la mesure précise de la fréquence cardiaque.
- Les téléphones portables, télévisions et autres appareils électriques créent un champ électromagnétique susceptible d'empêcher une mesure précise de la fréquence cardiaque.

Fréquence cardiaque maximum (durant l'exercice)

La fréquence cardiaque maximum est la fréquence la plus élevée qu'une personne peut atteindre en toute sécurité sous la contrainte de l'exercice. La formule suivante sert à calculer la fréquence cardiaque maximum moyenne : $220 - \text{ÂGE}$ La fréquence cardiaque maximum varie d'une personne à l'autre.



AVERTISSEMENT

- Assurez-vous de ne pas dépasser votre fréquence cardiaque maximum durant l'exercice. Si vous appartenez à un groupe à risque, consultez un médecin.

Débutant

50-60% de fréquence cardiaque maximum

Adapté aux débutants, aux personnes suivant leur poids, aux convalescents et aux personnes ne s'exerçant pas depuis un certain temps. Exercez-vous au moins trois fois par semaine, par session de 30 minutes.

Avancé

60-70% de fréquence cardiaque maximum

Adapté aux personnes souhaitant améliorer et entretenir leur forme. Exercez-vous au moins trois fois par semaine, par session de 30 minutes.

Expert

70-80% de fréquence cardiaque maximum

Adapté aux personnes les plus en forme, habituées aux exercices d'endurance prolongés.

Usage

Interrupteur d'alimentation principale (Fig. E-2)

L'équipement comporte un interrupteur d'alimentation principale pour le mettre complètement hors tension.

Démarrage de l'équipement:

- Insérez la fiche secteur dans l'équipement.
- Insérez la fiche secteur dans la prise murale.
- Positionnez l'interrupteur d'alimentation principale sur marche (ON).

Arrêt de l'équipement :

- Positionnez l'interrupteur d'alimentation principale sur arrêt (OFF).
- Retirez la fiche secteur de la prise murale.
- Retirez la fiche secteur de l'équipement.

Clé de sécurité (Fig. E-1)

L'équipement comporte une clé de sécurité qui doit être correctement insérée dans la console pour démarrer l'équipement. Si vous retirez la clé de sécurité de la console, l'équipement s'arrête immédiatement.

- Insérez la clé de sécurité dans la fente de la console.
- Assurez-vous que le clip de la clé de sécurité est bien fixé à vos vêtements. Assurez-vous que le clip n'est pas retiré de vos vêtements avant que la clé de sécurité ne soit retirée de la console.

Disjoncteur (Fig. E-2)

L'équipement comporte un disjoncteur qui coupe le circuit d'alimentation si la charge électrique dépasse la capacité maximum. En ce cas, vous devez appuyer sur le disjoncteur.



AVERTISSEMENT

- Avant d'appuyer sur le disjoncteur, retirez la fiche secteur de l'équipement.

Si l'équipement s'arrête, procédez comme suit pour le redémarrer :

- Retirez la fiche secteur de l'équipement.
- Appuyez sur le disjoncteur pour redémarrer l'équipement.
- Insérez la fiche secteur dans l'équipement.



NOTE

- Certains disjoncteurs utilisés dans des habitations ne sont pas conçus pour les appels de courant importants qui peuvent se produire lors de la mise en marche d'un tapis de course, voire pendant une utilisation normale. Si votre tapis de course déclenche le disjoncteur (même si la tension est correcte et si le tapis est le seul appareil branché sur le circuit), mais si le disjoncteur du tapis de course ne se déclenche pas, vous devez remplacer le disjoncteur par un type conçu pour des appels de courant importants. Il ne s'agit pas d'un défaut de garantie. C'est une situation qui échappe à notre contrôle en tant que fabricant.

Interface de l'utilisateur (fig E-1)



PRÉCAUTION

- Maintenez la console à l'écart de la lumière directe du soleil.
- Séchez la surface de la console dès qu'elle est couverte de gouttes de sueur.
- Ne vous appuyez pas sur la console.
- Touchez l'affichage uniquement avec le bout du doigt. Assurez-vous de ne pas toucher l'affichage avec vos ongles ou des objets coupants.



NOTE

- La console passe en mode de veille si l'équipement n'est pas utilisé pendant 4 minutes.

Molette et boutons (Fig. E-03)

Bouton Back, Stop:

- Ce bouton permet de retourner à la fenêtre précédente.
- Il arrête l'entraînement en cours.

Utilisateur/Paramètres:

- Appuyez sur ce bouton pour entrer dans l'écran du mode Utilisateur/Paramètres.
- Ce bouton est inactif pendant l'entraînement.

Speed+

- Ce bouton augmente la vitesse (0.8~20 km/h).
- En appuyant une fois la vitesse augmente de 0,1 km/h.
- En appuyant et en maintenant le bouton enfoncé pendant deux secondes, la vitesse augmentera plus rapidement.
- Parcourez les programmes et changez les valeurs en mode programmation.

Speed -:

- Ce bouton augmente la vitesse (0.8~20 km/h).
- En appuyant une fois la vitesse augmente de 0,1 km/h.
- En appuyant et en maintenant le bouton enfoncé pendant deux secondes, la vitesse diminuera plus rapidement.
- Parcourez les programmes et changez les valeurs en mode programmation.

Incline +

- Ce bouton augmente l'inclinaison(0%~15% ±1%).
- Ce bouton permet également de faire défiler les programmes.

Incline -:

- Ce bouton augmente l'inclinaison (0%~15% ±1%).

- Ce bouton permet également de faire défiler les programmes.

Molette:

Fonctions de la rotation de la molette:

- Dans le menu principal, elle permet de sélectionner un mode d'entraînement.
- Sélection des options du mode Utilisateur/ Paramètres.
- Sélection d'un élément de travail sur l'écran de paramètres.
- Augmente ou diminue la valeur du paramètre.
- Réglage de la valeur cible (plus ou moins) pendant l'entraînement.

Horizontal

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour choisir l'option de droite et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour celle de gauche.

Vertical

Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour descendre

Fonctions du bouton de la molette:

- Confirmation du mode Sport.
- Confirmation de l'option en mode Utilisateur/ Paramètres.
- Configuration de l'élément de travail dans l'écran de configuration.
- Confirmation de la valeur du paramètre.
- Changement d'écran pendant l'entraînement entre bpm / Profil
- Changement d'écran pendant T-Road entre Vidéo / Profil.

Écran de démarrage

Lors du démarrage de l'interface de l'utilisateur, un écran de chargement comme celui qui est représenté ci-dessous s'affiche. (Fig. E-04)

Après quelques secondes, cet écran laissera place à l'écran de lecture de données en cours. Comme celui-ci. (Fig. E-05)

Après avoir chargé l'application, l'interface de l'utilisateur affichera l'écran du menu principal (Fig. E-06)

La machine est alors prête à commencer la programmation de votre séance d'entraînement. Il vous suffit de sélectionner démarrage rapide (quick start) et de commencer.

Écran d'entraînement général

(Fig. E-26)

L'abscisse représente la durée en minutes entre 0~30. Elle est mise à jour toutes les 15 minutes pendant l'entraînement.

- Pendant que vous faites de l'exercice, appuyez sur le bouton de la molette pour que l'ordonnée s'affiche en l'inclinaison ou en bpm
- Le graphique représente la valeur de vitesse ou Incline
- La ligne pointillée blanche représente la position en cours, qui se déplace vers la droite à mesure que la durée de l'entraînement augmente. L'écran d'entraînement peut afficher au maximum les données de 5 heures.
- La courbe orange affiche le rythme cardiaque réel de l'utilisateur qui varie à mesure que la fréquence cardiaque augmente ou diminue.

Programmes

Démarrage rapide

(Fig. E-06)

- Tourner la molette et sélectionner "Démarrage rapide".
- Appuyer sur la molette pour confirmer la sélection et ouvrir directement l'écran d'entraînement.

Fin de l'entraînement

L'écran de fin d'entraînement apparaît lorsque l'utilisateur appuie sur Back/Stop ou sur le menu principal, ou quand la ligne pointillée blanche atteint la valeur cible.

Écran de fin d'entraînement (Fig. E-28)

Continuer: (continue)

Sélectionnez "Continuer" pour revenir à l'écran d'entraînement

Quitter: (exit)

Sélectionnez "quitter" pour quitter l'entraînement et retourner à l'écran de la dernière séance.

Sauver & quitter: (save & exit) (Fig. E-24)

Sélectionnez "Sauver & quitter" et saisissez un nom de fichier en bas de l'écran : utilisez la molette pour sélectionner une lettre A~Z ou un chiffre 0~9. Enregistrez les données de l'entraînement et donnez un nom au fichier pour un nouveau mode d'entraînement.



PRÉCAUTION

- Pour enregistrer les données d'entraînement, il est nécessaire d'avoir 10 minutes ou 3 km de données de profil d'entraînement.



PRÉCAUTION

- Il n'est pas possible de stocker les données d'entraînement en mode Fitness ou en mode T-Road.

Affiche les données de l'entraînement dans l'écran de la dernière séance

Workout data screen (Fig. E-25)

Appuyez sur le bouton de la molette pour retourner au menu principal.

Pouls Constant

(Fig. E-07)

- Tourner la molette et sélectionner "pouls constant".
- Appuyer sur la molette pour confirmer la sélection et ouvrir directement l'écran configuration(1).

Écran Configuration (1) (Fig. E-15)

- Faites tourner la molette pour régler la valeur de rythme cardiaque. (le pourcentage varie avec la valeur de bpm)
- Appuyez sur la molette pour confirmer la sélection et entrez dans l'écran Paramètres (2).

Écran Configuration (2) (Fig. E-16)

- Tournez la molette pour sélectionner un élément.
- Appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer et continuer à définir les paramètres de droite.
- Tournez la molette pour changer les paramètres.
- Appuyez sur la molette pour confirmer la sélection et entrez dans l'écran d'entraînement.

Écran d'entraînement (Fig. E-29)

- Le message « Pas de rythme cardiaque » s'affiche si le rythme cardiaque de l'utilisateur n'est pas détecté pendant l'entraînement.

Pour arrêter votre entraînement, reportez-vous à la section :



"Fin de l'entraînement"

(55)

Manuel

(Fig. E-08)

- Tourner la molette et sélectionner "manuel".
- Appuyer sur la molette pour confirmer la sélection et ouvrir directement l'écran configuration(1)..



Écran Configuration(1) (Fig. E-13)

- Tournez la molette pour sélectionner un élément.
- Appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer et continuer à définir les paramètres de droite.
- Tournez la molette pour changer les paramètres.
- Appuyez sur la molette pour confirmer la sélection et entrez dans l'écran d'entraînement.

Écran d'entraînement (Fig. E-23)

- Pendant que vous faites de l'exercice, appuyez sur le bouton de la molette pour que l'ordonnée s'affiche en d'inclinaison ou en bpm.
- La ligne pointillée blanche représente la position en cours, qui se déplace vers la droite à mesure que les valeurs de temps/distance augmentent.
- La courbe orange affiche le rythme cardiaque réel de l'utilisateur qui varie à mesure que la fréquence cardiaque augmente ou diminue.

Pour arrêter votre entraînement, reportez-vous à la section :

 "Fin de l'entraînement"
( 55)

Preset Programmes

(Fig. E-09)

- Tourner la molette et sélectionner "Preset programmes".
- Appuyer sur la molette pour confirmer la sélection et ouvrir directement l'écran d'configuration(1).

Écran Configuration(1) (Fig. E-47)

- Tournez la molette pour sélectionner.
- Appuyez sur la molette pour confirmer la sélection et entrez dans l'écran Configuration (2).

Écran Configuration(2) (Fig. E-14)



- Tournez la molette pour sélectionner un élément.
- Appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer et continuer à définir les paramètres de droite.
- Tournez la molette pour changer les paramètres.
- Appuyez sur la molette pour confirmer la sélection et entrez dans l'écran d'entraînement.

Écran d'entraînement (d'inclinaison) (Fig. E-48)

Entraînement

(Contrôle du rythme cardiaque) (Fig. E-27)

Pour arrêter votre entraînement, reportez-vous à la section :

 "Fin de l'entraînement"
( 55)

Profils Personnels

(Fig. E-10)

- Tourner la molette et sélectionner "Profils personnels".
- Appuyer sur la molette pour confirmer la sélection et ouvrir directement l'écran d'configuration(1).



PRÉCAUTION

- Si aucun entraînement enregistré n'est trouvé, la fenêtre ci-dessous s'affichera.

(Fig. E-44)

- Appuyez sur la molette pour retourner au menu principal.

Écran Configuration(1) (Fig. E-40)

L'écran Configuration (1) affiche les éléments et les entraînements que l'utilisateur a enregistrés.

Ils s'affichent dans l'écran de droite et de gauche.

- Tournez la molette pour sélectionner un élément.
- Appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer la sélection et ouvrir la fenêtre de sélection.

Fenêtre de sélection (Fig. E-43)

- Tournez la molette et sélectionnez un élément

"Relire " (Replay)

- Appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer. Entrez dans l'écran d'entraînement et continuez l'entraînement précédent

"Modifier" ("Edit")

Appuyez sur la molette pour confirmer.

Entrez dans l'écran et modifiez le paramètre.

Appuyez sur la molette pour confirmer et entrez dans l'écran d'entraînement.

"Supprimer" (Delete)

Tournez la molette pour sélectionner un élément.

Appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer la sélection et ouvrir la fenêtre de sélection.

Choisissez Oui pour effacer le fichier sélectionné ; choisissez Non pour ne pas effacer le fichier sélectionné.

Appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer.

Écran d'entraînement :

L'écran d'entraînement dépend du mode d'entraînement dans lequel vous vous trouvez.

Mode Pouls Constant :

Ce mode est identique au mode Rythme cardiaque des programmes prédéfinis.

Test De Fitness

(Fig. E-11)

- Tourner la molette et sélectionner "Test De Fitness".
- Appuyer sur la molette pour confirmer la sélection et ouvrir directement l'écran d'configuration(1)..



NOTE

- Pour effectuer un test de forme, l'interface doit disposer des données de l'utilisateur. Si les données de l'utilisateur ne sont pas disponibles, le test de forme ne peut commencer.
-

Le message ci-dessous s'affichera (Fig. E-35)

- Appuyez sur la molette pour retourner au menu principal

Écran Configuration

"Fitness test is Cooper test user walks / runs as far as possible in 12 minutes".

- Appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer la sélection et ouvrir l'écran d'entraînement.n.

Workout screen (Fig. E-36)

The screen shows

"Echec du test!" si:

- La durée de l'entraînement est trop courte.

"Frequence cardiaque non detectee!" si:

- Le rythme cardiaque de l'utilisateur n'est pas détecté.

Appuyez sur Back/stop ou sur le bouton Menu principal pour quitter l'écran d'entraînement

"Cible FC atteinte! Continuer de pédaler"

- L'utilisateur a atteint sa cible.
- Appuyez sur le bouton de la molette pour finir le test et afficher l'écran de données de l'entraînement.

Écran de données de l'entraînement (Fig. E-25)

- Appuyez sur la molette pour entrer dans l'écran de résultats du test de Vo2 Max.

Écran de résultats du test de VO2 Max (Fig. E-58)

- Appuyez sur la molette pour retourner au menu principal.

Pour arrêter votre entraînement, reportez-vous à la section :

"Fin de l'entraînement"
(55)

VO2 Max test result table (Fig. E-63)

T-Road

(Fig. E-12)

- Tourner la molette et sélectionner "Test De Fitness".
- Appuyer sur la molette pour confirmer la sélection et ouvrir directement l'écran d'configuration(1).

Écran Configuration (1) (Fig. E-54)

3 parcours peuvent être sélectionnés.

À savoir : Tuscany Sandy Road/ Tuscany Scenrey Road/ Tuscany Country Road.

- Tournez la molette et sélectionnez votre parcours d'entraînement.
- Appuyez sur la molette pour confirmer la sélection et entrez dans l'écran vidéo de l'entraînement. (Fig. E-53)

Appuyez sur la molette pendant l'entraînement pour passer de l'écran Vidéo à l'écran Profil. (Fig. E-52)

- L'abscisse est affichée en unité de distance (Km dans le système métrique et mile dans le système impérial).
- L'ordonnée est affichée en m dans le système métrique et en ft dans le système impérial.
- Appuyez sur la molette pendant l'entraînement pour passer de l'écran Vidéo à l'écran Profil.

Dans l'écran Profil :

- La ligne pointillée blanche représente la position en cours, qui se déplace vers la droite à mesure que la durée de l'entraînement augmente.
- La courbe orange affiche le rythme cardiaque réel de l'utilisateur qui varie à mesure que la fréquence cardiaque augmente ou diminue


Dans l'écran Vidéo :

- L'icône blanche + 0° en bas à gauche de l'écran représente le niveau d'inclinaison. Il varie lorsque le niveau d'inclinaison du Profil change.

- Appuyez sur Back/stop ou Main menu pour quitter l'écran d'entraînement. Cet écran se fermera également lorsque la ligne pointillée blanche aura atteint la valeur cible.

Pour arrêter votre entraînement, reportez-vous à la section :

"Fin de l'entraînement" :



Paramètres de l'utilisateur

Appuyez sur le bouton "Paramètres de l'utilisateur" pour entrer dans le menu principal Utilisateur/ Paramètres.

- Utilisez la molette pour sélectionner l'un des six éléments disponibles.
- Appuyez sur le bouton de la molette pour confirmer et entrer dans l'écran de configuration de l'élément sélectionné.

Journal utilisateur

(Fig. E-17)

Sélectionnez "Journal utilisateur" pour visualiser les données d'entraînement de l'utilisateur sélectionné. Vous pouvez afficher soit les données de la dernière séance, soit un récapitulatif de l'ensemble des séances de l'utilisateur. (Fig. E-25)

Quittez les données d'entraînement en appuyant sur BACK/STOP.

Modifier utilisateur

(Fig. E-18)

En sélectionnant "Modifier utilisateur" vous pouvez :

- Régler la luminosité (50% par défaut).
- Vérifier le kilométrage total de la machine.
- Vérifier la durée d'utilisation totale de la machine.
- Vérifier la version du firmware et du logiciel par défaut de la Console.
- Modifier la langue.
- Choisir d'activer le son des boutons (yes) ou de le désactiver (non)

Fenêtre Paramètres de l'utilisateur (Fig. E-57)

How to modify settings / Comment modifier les paramètres

- Turn jog wheel to select changeable item.
- Tournez la molette pour sélectionner un élément modifiable.
- Appuyez sur la molette pour ouvrir l'élément sélectionné dans la partie de droite de l'écran afin de le modifier.
- Tournez la molette pour changer la valeur du paramètre sélectionné.
- Appuyez sur la molette pour confirmer la modification.
- Faites tourner la molette pour sélectionner l'élément suivant ou utilisez le bouton Back/ Stop pour retourner au menu de paramètres.

Modifier Utilisateur

En sélectionnant Modifier Utilisateur vous pouvez: Modifier (Fig. E-34))

Le nom d'utilisateur

- Tournez la molette pour sélectionner "Name".
- Appuyez sur la molette pour ouvrir "Nom" edit.
- Tournez la molette pour sélectionner une lettre.
- Appuyez sur la molette pour confirmer.
- Tournez la molette pour sélectionner la lettre suivante.
- Lorsque vous avez terminé de modifier le nom, sélectionnez "✓" pour confirmer le nom et retourner au menu Edit User.

Unités, Affichage

- Tournez la molette pour sélectionner "Unités".
- Appuyez sur la molette pour ouvrir "Unités" edit.
- Tournez la molette pour sélectionner
- Metric : affiche les unités en km/km/h/Kcal
- Imperial : affiche les unités en mile/mph/kcal.
- Appuyez sur la molette pour confirmer et retourner au menu Modifier Utilisateur.

Afficher

- Tournez la molette pour sélectionner "Afficher".
- Appuyez sur la molette pour ouvrir "afficher" edit.
- Tournez la molette pour sélectionner
- Chronologique : le système comptera de zéro jusqu'à la durée/distance prédéfinie
- Compte à rebours: le système comptera depuis la durée/distance définie jusqu'à zéro.
- Appuyez sur la molette pour confirmer et retourner au menu Modifier utilisateur.

Sexe

- Tournez la molette pour sélectionner "Sexe".
- Appuyez sur la molette pour ouvrir "Sexe" edit.
- Tournez la molette pour sélectionner Masculin/ Féminin.

- Appuyez sur la molette pour confirmer et retourner au menu Modifier utilisateur.

Âge

- Tournez la molette pour sélectionner "âge".
- Appuyez sur la molette pour ouvrir "âge" edit.
- Tournez la molette pour changer l'âge.
- Appuyez sur la molette pour confirmer et retourner au menu Modifier utilisateur.

Taille

- Tournez la molette pour sélectionner "Taille".
- Appuyez sur la molette pour ouvrir "Taille" edit.
- Faites tourner la molette pour modifier la taille (en cm lorsque vous avez choisi le système métrique et en ft/ inch lorsque vous avez choisi le système Impérial).
- Appuyez sur la molette pour confirmer et retourner au menu Modifier utilisateur.

Poids

- Tournez la molette pour sélectionner "Poids".
- Appuyez sur la molette pour ouvrir "poids" edit.
- Faites tourner la molette pour modifier le poids (en kg lorsque vous avez choisi Métrique et en lbs lorsque vous avez choisi Impérial).
- Appuyez sur la molette pour confirmer et retourner au menu Modifier utilisateur.

FC Max

- Tournez la molette pour sélectionner "FC Max".
- Appuyez sur la molette pour ouvrir "FC Max" edit.
- Faites tourner la molette pour changer le FC max par défaut, prédéfini comme :
Pour les hommes: 220-âge
pour les femmes : 226-âge
- Appuyez sur la molette pour confirmer et retourner au menu Modifier utilisateur.

vitesse max

- Tournez la molette pour sélectionner "vitesse max".
- Appuyez sur la molette pour ouvrir "vitesse max" edit.
- Tournez la molette pour changer l'vitesse max.
- Appuyez sur la molette pour confirmer et retourner au menu Modifier utilisateur.



NOTE

- La «vitesse max» programmée sera utilisée comme la vitesse maximale du tapis, aussi bien en manuel qu'en mode programmes

Effacer utilisateur

(Fig. E-20)

En sélectionnant "Effacer Utilisateur" vous pouvez :

- Supprimer un utilisateur et toutes ses données.
- Faites tourner la molette et sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez supprimer.
- Appuyez sur la molette pour supprimer l'utilisateur sélectionné et retourner au menu de paramètres.

L'utilisateur sera alors supprimé immédiatement

Changer Utilisateur

(Fig. E-21)

En sélectionnant "changer Utilisateur" vous pouvez :

- Sélectionner un autre profil d'utilisateur prédéfini.
- Faites tourner la molette et sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez activer.
- Appuyez sur la molette pour confirmer l'utilisateur sélectionné et retourner au menu de paramètres.

Créer utilisateur

(Fig. E-22)

En sélectionnant "Créer utilisateur" vous pouvez créer un nouveau profil d'utilisateur. Un maximum de 8 utilisateurs peuvent être installés.

Consultez la section Edit User pour savoir comment créer un utilisateur. (Fig. E-31)

Garantie

Garantie du propriétaire d'un équipement de Tunturi

Conditions de garantie

Le consommateur dispose des droits légaux accordés par la législation nationale applicable au commerce des produits de consommation courante et cette garantie ne limite ces droits en aucun cas. La « Garantie du propriétaire » est valable uniquement si l'équipement est utilisé dans l'environnement correspondant à celui déterminé par Tunturi New Fitness BV. L'environnement d'utilisation de chaque appareil est mentionné dans le mode d'emploi fourni avec l'appareil en question.

Conditions de garantie

Les conditions de garantie sont applicables à compter de la date d'achat et peuvent varier selon les pays. Demandez conseil à votre revendeur.

Étendue de la garantie

En aucun cas Tunturi New Fitness BV, le revendeur ou le distributeur Tunturi ne répondra des éventuels dommages spéciaux, indirects, secondaires ou consécutifs, de quelque nature que ce soit, liés à l'utilisation de ou à l'inaptitude à utiliser cet équipement.

Restrictions de garantie

La garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux dans un équipement d'origine, sorti d'usine et conditionné par Tunturi New Fitness BV. La garantie couvre uniquement les défauts apparaissant lors d'une utilisation normale et conforme aux instructions du manuel du propriétaire, à condition que les instructions de montage, de maintenance et d'utilisation établies par Tunturi New Fitness BV aient été respectées. Tunturi New Fitness BV et les revendeurs Tunturi ne répondent pas des défauts occasionnés par des conditions indépendantes de leur volonté. La garantie est applicable uniquement au premier acheteur et est valable uniquement dans les pays où Tunturi New Fitness BV dispose d'un distributeur agréé. La garantie ne s'étend pas aux équipements de fitness ou aux pièces qui ont été modifiées sans l'autorisation de Tunturi New Fitness BV. La garantie ne s'applique pas aux défauts provenant d'une usure normale, d'une utilisation inadaptée, d'une utilisation dans des conditions non prévues par le fabricant, de la corrosion ou d'un dommage intervenu lors du chargement ou du transport.

La garantie ne couvre pas les sons ou les bruits émis par l'équipement s'ils ne gênent pas son utilisation et s'ils ne sont pas provoqués par un dysfonctionnement. La garantie ne couvre pas non plus les mesures de maintenance, telles que le nettoyage, la lubrification ou la vérification normale des pièces, ni les actions que le client peut effectuer lui-même et qui n'exigent pas particulièrement de monter/ démonter l'équipement. Ces actions sont par exemple le changement des compteurs, des pédales ou autres pièces similaires faciles à changer. Seules les réparations sous garantie effectuées par un revendeur ou par le distributeur agréé Tunturi seront prises en charge. Le non-respect des instructions décrites dans le Manuel de l'utilisateur entraînera l'annulation de la garantie.

Nettoyage et maintenance



AVERTISSEMENT

- Avant le nettoyage et la maintenance, retirez la fiche secteur de la prise murale.
 - N'utilisez aucun solvant pour nettoyer l'équipement.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Débarrassez les ouvertures de ventilation de toute poussière, salissure ou obstruction.

- Nettoyez l'équipement avec un chiffon doux et absorbant après chaque usage.
- Nettoyez les parties visibles de l'équipement avec un aspirateur doté d'un petit suceur.
- Vérifiez régulièrement le serrage de tous les écrous et vis.

Tapis et surface

Votre tapis de course utilise une couche très efficace à faible friction. Les performances seront meilleures si la surface est régulièrement nettoyée. Utilisez un chiffon doux et humide ou une serviette en papier pour essuyer le bord du tapis et la zone entre le bord du tapis et le châssis. Allez aussi loin que possible sous le bord du tapis. Ce nettoyage doit être fait une fois par mois afin de prolonger la durée de vie du tapis et de la surface. Utilisez uniquement de l'eau - jamais de produits de nettoyage ou d'abrasifs. Nettoyez le dessus du tapis texturé avec une eau savonneuse douce et une brosse en nylon. Laissez sécher le tapis avant de l'utiliser.

Poussière de tapis

Le tapis dégage de la poussière lors d'un rodage normal jusqu'à ce que le tapis se stabilise. Essayez la poussière à l'aide d'un chiffon humide pour éviter qu'elle s'accumule.

Nettoyage général

Les saletés, la poussière et les poils d'animaux peuvent bloquer les entrées d'air et s'accumuler sur le tapis. Tous les mois : passez l'aspirateur sous le tapis de course pour éviter l'accumulation. Retirez le capot noir du moteur deux fois par an et aspirez les saletés qui peuvent s'y accumuler.

DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT LE NETTOYAGE.

- Serrez les boulons du rouleau arrière (dans le sens des aiguilles d'une montre) juste assez pour empêcher que le tapis patine sur le rouleau avant. Tournez les deux boulons de réglage de la tension du tapis par incréments d'un quart de tour et contrôlez la tension en marchant lentement sur le tapis et en vous assurant que celui-ci ne patine pas. Continuez à serrer les boulons jusqu'à ce que le tapis cesse de patiner.
- Si vous avez l'impression que le tapis est assez serré mais patine encore, le problème provient peut-être d'une courroie de transmission lâche sous le capot avant.
- Ne serrez pas trop: Un serrage excessif peut endommager le tapis et entraîner une défaillance prématurée des roulements.

Centrage du tapis :

Le niveau de performance de votre tapis de course dépend de la planéité de la surface sur laquelle il fonctionne. Lorsque le châssis n'est pas horizontal, le rouleau avant et le rouleau arrière ne peuvent pas rester parallèles et le tapis devra être centré sans cesse.

Cet appareil est conçu de façon à ce que le tapis reste raisonnablement centré lorsqu'il est en service. Il est normal que certains tapis ont tendance à dériver lorsque personne ne se trouve dessus. Après quelques minutes, le tapis devrait se centrer automatiquement. Si le tapis continue à dériver, il faudra le centrer.

EXCEPTION :

Lors d'une rééducation, pendant laquelle l'utilisateur marche sur une jambe plus forte que l'autre, il se peut que le tapis dérive. Dans de tels cas, vous ne devez pas centrer le tapis, à moins que le tapis ne se centre pas automatiquement dans des conditions d'utilisation normales.

Pour centrer le tapis (fig. F-5)

Une clé hexagonale coudée de 10 mm est fournie pour régler le rouleau arrière. Le réglage doit être effectué uniquement du côté gauche. Réglez la vitesse du tapis sur environ 3 à 5 km/h.

Rappelez-vous : un petit ajustement peut faire une différence considérable !

Tournez le boulon dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer le tapis vers la droite et dans le sens inverse pour le déplacer vers la gauche. Tournez le boulon seulement un quart de tour à la fois et attendez quelques minutes jusqu'à ce que le tapis se déplace. Continuez à faire des quarts de tour jusqu'à ce que le tapis se stabilise au centre.

Il se peut que vous deviez centrer le tapis de temps en temps en fonction de l'utilisation et de votre façon de marcher/de courir. Pour certains utilisateurs, le centrage se fera d'une façon différente. Attendez-vous à procéder aux ajustements nécessaires au centrage du tapis. Au fur et à mesure que le tapis est utilisé, ces ajustements vous causeront moins de soucis. Il est de la responsabilité de tout propriétaire de bien centrer son tapis de course.



NOTE

- Les dommages causés au tapis résultant d'un mauvais centrage / réglage de la tension ne sont pas couverts par la garantie.

Defauts de fonctionnement

En dépit d'un contrôle continu de la qualité, l'appareil peut présenter des défauts ou des anomalies de fonctionnement provenant de certains de ses composants. Dans ce cas, il n'est pas cependant nécessaire d'aller faire réparer votre appareil, le problème pouvant bien souvent être résolu par simple changement de la pièce défectueuse.

Contactez votre distributeur au cas où vous remarqueriez un défaut ou un mauvais fonctionnement de votre l'appareil ou si vous avez besoin de pièces de rechange. Indiquez-lui la nature du problème, les conditions d'utilisation, la date d'achat, le modèle et le numéro de série.

Vous trouverez la liste des pièces détachées à la fin de ce mode d'emploi. Seules des pièces mentionnées dans la liste des pièces de rechange peuvent être utilisées dans l'appareil.

Codes d'erreur

Si l'affichage indique un code d'erreur ("E" / "DC" + un nombre), redémarrez l'équipement et vérifiez si le code d'erreur s'affiche toujours. Si le code d'erreur persiste, contactez immédiatement le revendeur.

Transport et rangement



AVERTISSEMENT

- Avant le nettoyage et la maintenance, retirez la fiche secteur de la prise murale.
 - Deux personnes au moins sont nécessaires pour transporter et déplacer l'équipement.
 - Assurez-vous que rien, ni personne ne se trouve sous l'équipement.
- Déplacez l'équipement et reposez-le prudemment.
 - Placez l'équipement sur une base protectrice pour éviter d'endommager la surface du sol.
 - Déplacez prudemment l'équipement sur les surfaces irrégulières.
 - Ne déplacez pas l'équipement sur ses roues pour monter des escaliers mais transportez-le par les guidons.
 - Rangez l'équipement à la verticale.
 - Rangez l'équipement dans un endroit sec exposé à des variations de température minimales.

Informations supplémentaires

Élimination des emballages

Les réglementations gouvernementales nous demandent de réduire la quantité de matériaux déposés dans les décharges. C'est pour cela que nous faisons appel à votre responsabilité et vous demandons de déposer les emballages dans des centres de recyclage publics.

Élimination du produit

Chez Tunturi, nous espérons que vous profiterez longtemps de votre appareil de fitness. Cependant, nous savons bien qu'un jour ou l'autre votre machine arrivera au terme de sa vie utile. Selon la directive européenne sur les DEEE, vous êtes responsable de vous séparer correctement de votre appareil de fitness en le déposant dans un site public agréé de récupération des déchets.

Données techniques

Paramètre	Unité de mesure	Valeur
Tension secteur	Vac	230
Fréquence secteur	HZ	50 ~ 60
Moteur	CV	3.0
Vitesse	Km/h	0.8 - 20.0
Vitesse	Mph	0.5 - 12.5
Inclinaison	%	0 - 15
Récepteur de fréquence cardiaque télémétrique	La fréquence	5.0 Khz
Longueur	Cm	213
Longueur	Inch	83.7
Largeur	Cm	89
Largeur	Inch	35.-1
Hauteur	Cm	144
Hauteur	Inch	56.7
Poids	Kg	90.5
Poids	Lbs	199.3
Poids maxi. utilisateur	Kg	150
Poids maxi. utilisateur	Lbs	330

Déclaration du fabricant

Tunturi Fitness BV déclare que le produit est conforme aux directives et normes suivantes : EN 957 (SA), 89/336/CEE. Ce produit porte donc la marque CE.

01-2017

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Pays-Bas

Limite de responsabilité

© 2017 Tunturi New Fitness BV
Tous les droits réservés.

Le produit et le manuel sont sujets à modifications. Les spécifications peuvent changer sans préavis.

Nederlands

Deze Nederlandse handleiding is een vertaling van de Engelse tekst. Aan deze vertaling kunnen geen rechten ontleend worden. De originele Engelse tekst blijft leidend.

Inhoud

Loopband	63
Veiligheidswaarschuwingen	63
Elektrische veiligheid	64
Beschrijving (Fig. A)	65
Inhoud van de verpakking (Fig. B & C)	65
Assemblage (Fig. D)	65
Bouten en moeren aandraaien	65
Trainingen	65
Instructies	65
Hartslag	66
Gebruik	67
Monitor (fig E-1)	67
Draaiknop en toetsen	67
Startscherm	68
Algemeen Trainingsscherm	68
Programma's	68
Snel start	68
Stop de training	68
Doelhartslag	69
Manueel	69
Preset Programma's	69
Eigen trainingen	70
Fitnesstest	70
T-Road ...	71
Gebruiker/ instellingen	71
Dagboek	71
Gebruikersinstellingen	71
Aanpassen	72
Verwijderen	72
Kies gebruiker	73
Aanmaken	73
Garantie	73
Reiniging en onderhoud	73
Band en loopvlak	73
Gebruiksstoringen	74
Aanvullende informatie	75
Technische gegevens	75
Verklaring van de fabrikant	75
Disclaimer	75

Loopband**Welcome to the world of Tunturi!**

Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Tunturi-toestel. Tunturi biedt een grote verscheidenheid aan professionele toestellen zoals crosstrainers, loopbanden, fietstrainers, roeimachines en accessoires. Het Tunturi-toestel is geschikt voor de hele familie, onafhankelijk van de conditie. Meer informatie vindt u op de website: www.tunturi.com.

Belangrijke Informatie

Deze gids is een essentieel onderdeel van uw Tunturi looptrainer. Lees deze gids zorgvuldig door vóórdat u begint met monteren, gebruiken of onderhouden van uw looptrainer. Bewaar de gids op een handige plaats. U kunt er, nu en in de toekomst, nuttige informatie uithalen die u nodig heeft voor het gebruik en het onderhoud van de apparatuur. Volg de instructies altijd met zorg op.

Veiligheidswaarschuwingen**WAARSCHUWING**

- Lees de veiligheid-waarschuwingen en de instructies. Het niet opvolgen van de veiligheid-waarschuwingen en de instructies kan persoonlijk letsel of beschadiging van het toestel veroorzaken. Bewaar de veiligheid-waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

**WAARSCHUWING**

- Hartslag-bewakingssystemen kunnen onnauwkeurig zijn.
 - Overmatig trainen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u zich duizelig voelt, stop dan onmiddellijk met trainen.
- Het toestel is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk en professioneel gebruik (bijv. ziekenhuizen, brandweerkazernes, hotels, scholen, etc.). Het maximum gebruik is beperkt tot 6 uur per dag. Het toestel is niet geschikt voor volledig commercieel gebruik (bijv. grote sportscholen).
 - Het gebruik van dit toestel door kinderen of personen met fysieke, sensorische, geestelijke of motorische handicaps, of met gebrek aan ervaring en kennis kan gevaar veroorzaken. De personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid moeten uitdrukkelijke instructies geven of toezicht houden op het gebruik van het toestel.
 - Laat uw gezondheid door een arts controleren voordat u met uw training begint.
 - Als u misselijkheid, duizeligheid of andere abnormale symptomen ervaart, stop dan onmiddellijk met uw training en raadpleeg een arts.

- Om spierpijn en te zware belasting te voorkomen, moet u elke training beginnen met een warming-up en eindigen met een cooling-down. Vergeet niet om uw spieren te strekken aan het einde van de training.
- Het toestel is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Het toestel is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Gebruik het toestel alleen in een omgeving met voldoende ventilatie. Gebruik het toestel niet in een tochtige omgeving om geen kou te vatten.
- Gebruik het toestel alleen in een omgeving met een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C. Berg het toestel alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 5 °C en 45 °C.
- Gebruik het toestel niet in een vochtige omgeving. Berg het toestel niet op in een vochtige omgeving. De luchtvochtigheid mag nooit meer zijn dan 80%.
- Gebruik het toestel alleen voor het doel waarvoor het gemaakt is. Gebruik het toestel niet voor andere doelstellingen dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het toestel niet als een onderdeel is beschadigd of niet goed werkt. Raadpleeg uw dealer als een onderdeel is beschadigd of niet goed werkt.
- Houd uw handen, voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt van de bewegende delen.
- Houd uw haar uit de buurt van de bewegende delen.
- Draag geschikte kleding en schoenen.
- Houd kleding, sieraden en andere voorwerpen uit de buurt van de bewegende delen.
- Zorg ervoor dat het toestel slechts door één persoon tegelijk wordt gebruikt. Het toestel mag niet worden gebruikt door personen die meer dan 165 kg (363 lbs) wegen.
- Maak het toestel niet open zonder eerst uw dealer te raadplegen.

Elektrische veiligheid

(Uitsluitend voor toestellen met elektrisch vermogen)

- Controleer voor gebruik altijd of de netspanning gelijk is aan de spanning op het typeplaatje van het toestel.
- Gebruik geen verlengsnoer.
- Houd het snoer uit de buurt van warmte, olie en scherpe randen.
- Verander of wijzig het snoer of de stekker niet.
- Gebruik het toestel niet als het snoer of de stekker beschadigd is of niet goed werkt. Als het snoer of de stekker is beschadigd of niet goed werkt, raadpleeg dan uw dealer.
- Rol het snoer altijd helemaal uit.
- Laat het snoer niet onder het toestel door lopen. Laat het snoer niet onder een kleed door lopen. Plaats geen voorwerpen op het snoer.

- Zorg ervoor dat het snoer niet over de rand van een tafel hangt. Zorg ervoor dat niemand per ongeluk achter het snoer kan blijven haken of erover kan struikelen.
- Laat het toestel niet onbewaakt achter wanneer de stekker in het stopcontact zit.
- Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact wilt halen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is, vóór montage of demontage en vóór reiniging en onderhoud.



WAARSCHUWING

- Als het voltage varieert met tien (10) procent, kan dit de prestaties van de loopband negatief beïnvloeden. Dergelijke omstandigheden vallen niet onder de garantie. Als u vermoedt dat het voltage te laag is, neemt u contact op met het lokale energiebedrijf of een bevoegd elektricien voor het uitvoeren van een test.



WAARSCHUWING

- Gebruik NOOIT een overspanning-beveiliging met deze loopband. Net als bij elk apparaat met een grote motor zal de overspanning-beveiliging vaak worden geactiveerd. Houd het stroom snoer uit de buurt van bewegende onderdelen van de loopband, inclusief het helling-mechanisme en de transportwielletjes.

Aardingsinstructies

Dit product moet worden geaard. Als het elektrische systeem van de loopband niet goed/niet meer werkt, vormt aarding een pad van minste weerstand voor elektrische stroom, waardoor het risico van een elektrische schok afneemt. Dit product is voorzien van een koord met een aardingsstekker. De stekker moet in een geschikt stopcontact worden geplaatst dat op juiste wijze is gemonteerd en geaard in overeenstemming met alle lokale normen en verordeningen.



WAARSCHUWING

- Onjuiste aansluiting van de aardingsgeleider kan resulteren in risico van een elektrische schok. Neem contact op met een bevoegd elektricien of onderhoudsmonteur als u niet zeker weet of het product goed is geaard. Pas de stekker die met het product wordt geleverd niet aan wanneer het niet in het stopcontact past. Laat een geschikt stopcontact installeren door een bevoegd elektricien.

Beschrijving (Fig. A)

Uw loopband is is een stationair fitnessstoestel dat wordt gebruikt voor het nabootsen van lopen of hardlopen zonder dat de gewrichten te veel belast worden.

Inhoud van de verpakking (Fig. B & C)

- De verpakking bevat de onderdelen zoals aangegeven in fig. B.
- De verpakking bevat de bevestigingsmiddelen zoals aangegeven in fig. C. Raadpleeg het gedeelte "Beschrijving".



LET OP

- Raadpleeg uw dealer als een onderdeel ontbreekt.

Assemblage (Fig. D)



WAARSCHUWING

- Monteer het apparaat in de aangegeven volgorde.
- Draag en verplaats het toestel met minstens twee personen.



VOORZICHTIG

- Zet het toestel op een stevige, vlakke ondergrond.
- Zorg voor een beschermende laag onder het toestel om schade aan het vloeroppervlak te voorkomen.
- Houd rondom de apparatuur ten minste een bewegingsruimte van 100 cm.


- Raadpleeg de illustraties voor de juiste assemblage van het toestel.




Assamblage toelichting (Fig. D-3A)

Positioneer montagebeugels (3 & 4) helemaal naar de achterkant van de console, draai dan de schroeven aan.

Bouten en moeren aandraaien

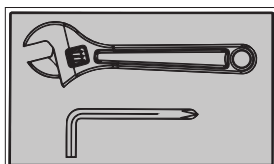

Draai de bouten en moeren pas aan nadat alle componenten zijn gemonteerd.

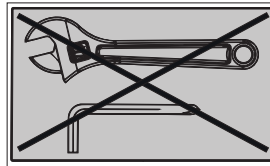

Draai de bouten en moeren in deze stap niet aan.



LET OP

- Bewaar, nadat u het apparaat in elkaar hebt gezet, het gereedschap dat bij dit product is geleverd. Dit met het oog op service op een later tijdstip.

Trainingen

De training moet licht genoeg zijn, maar wel langdurig. Aerobische training is gebaseerd op verbetering van de maximale zuurstofopname van het lichaam, die dan het uithoudingsvermogen en de conditie weer verbetert. U moet tijdens de training wel transpireren, maar u mag niet buiten adem raken.

Voor het bereiken en in stand houden van een basisconditie moet u minstens drie keer per week steeds 30 minuten trainen. Verhoog het aantal trainingssessies ter verbetering van uw conditie. Het is de moeite waard om regelmatige lichaamsbeweging met gezonde voeding te combineren. Iemand die zich goed aan een dieet houdt, zou elke dag moeten trainen te beginnen met 30 minuten of korter, en de dagelijkse trainingsduur geleidelijk opvoeren tot één uur. Begin uw training bij een lage snelheid en een lage weerstand om te voorkomen dat uw hart en bloedvaten te sterk belast worden. Naarmate uw conditie verbetert, kunnen snelheid en weerstand geleidelijk worden verhoogd. De doelmatigheid van uw training kan worden gemeten door uw hartslag.

Instructies


Het gebruik van dit fitness apparaat biedt meerdere voordelen: u verbetert uw fysieke conditie, u versterkt uw spieren en u valt in combinatie met een caloriearm dieet af.

De warming-up

In deze fase wordt uw bloedsomloop gestimuleerd voor een juiste werking van de spieren. Tevens wordt het risico op kramp en spier-letsel verminderd. Wij raden u aan enkele stretch oefeningen te doen, zoals hieronder beschreven. Houd elke stretch oefening ongeveer 30 seconden vol. Forceer uw spieren niet bij het stretchen. STOP als het pijn doet

De training fase

Dit is de fase waarin u de meeste inspanning levert. Na regelmatig gebruik worden de spieren in uw benen flexibeler. Het is in deze fase zeer belangrijk dat u een gelijkmatig tempo aanhoudt. De snelheid moet voldoende zijn om uw hartslag te laten stijgen naar de doel zone die in de onderstaande grafiek te zien is.

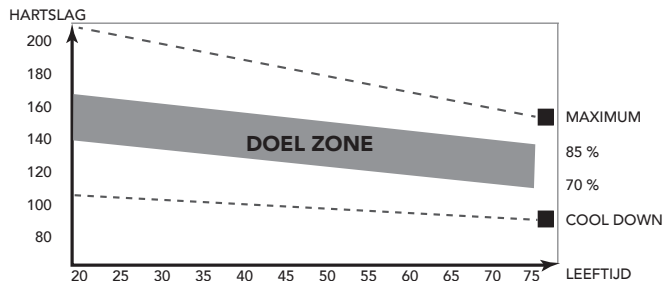

Deze fase moet minimaal 12 minuten duren, maar de meeste mensen beginnen met ongeveer 15-20 minuten.

De cooling down

In deze fase ontspant u uw cardiovasculaire systeem en spieren. Dit is een herhaling van de warming-up training. Verlaag dus uw tempo en ga ongeveer 5 minuten door. Herhaal nu de stretch-oefeningen. Forceer uw spieren niet tijdens het stretchen. Naarmate u fitter wordt, moet u langer en harder trainen. Het is raadzaam minstens drie keer per week te trainen en zo nodig uw oefeningen gelijkmatig over de week te verspreiden.

Spierversteviging

Als u uw spieren wilt verstevigen met behulp van dit fitnessapparaat, stelt u de weerstand in op hoog. Zo komt er meer spanning op uw beenspieren. Mogelijk kunt u niet zo lang trainen als u zou willen. Als u ook uw conditie wilt verbeteren, moet u het trainingsprogramma aanpassen. Tijdens de warming-up en cooling-down traint u zoals normaal, maar tegen het eind van de trainingsfase verhoogt u de weerstand zodat uw benen harder moeten werken. Verlaag hierbij de snelheid zodat uw hartslag in de doelzone blijft.

Gewichtverlies

Hierbij is het van belang hoeveel inspanning u levert. Hoe harder en langer u werkt, hoe meer calorieën u verbrandt. In feite is dit hetzelfde als wanneer u zou trainen om uw conditie te verbeteren. Het doel is alleen anders.

Hartslag

Hartslagmeting (handgreepsensoren)

De hartslag wordt gemeten door sensoren in de handgrepen wanneer de gebruiker beide sensoren tegelijkertijd aanraakt. Voor de meest nauwkeurige

hartslagmeting moet de huid enigszins vochtig zijn en moet u de handgreepsensoren voortdurend aanraken. Bij een te droge of te vochtige huid kan de hartslagmeting minder nauwkeurig worden.



LET OP

- Gebruik de handgreepsensoren niet in combinatie met een hartslagborstband.
- Als u een hartslaglimiet hebt ingesteld voor uw training, klinkt er een alarm wanneer deze wordt overschreden.

Hartslagmeting (hartslagborstband)

De meest nauwkeurige hartslagmeting wordt bereikt met een hartslagborstband. De hartslag wordt gemeten met een hartslagontvanger in combinatie met een band die de hartslag verzendt. Voor een nauwkeurige hartslagmeting moeten de elektroden op de borstband enigszins vochtig zijn en de huid constant aanraken. Bij te droge of te natte elektroden kan de hartslagmeting minder nauwkeurig worden.



WAARSCHUWING

- Als u een pacemaker hebt, moet u het eerst met uw dokter bespreken voordat u een hartslagborstband gebruikt.



VOORZICHTIG

- Als er verscheidene hartslagmeetapparaten naast elkaar staan, zorg er dan voor dat de tussenafstand minstens 2 meter is.
- Als er slechts één hartslagontvanger en verscheidene hartslagzenders zijn, zorg dan dat er slechts één persoon met een zender in het zendbereik is.



LET OP

- Gebruik de hartslagborstband niet in combinatie met de handgreepsensoren.
- Draag de hartslagborstband altijd onder uw kleding, direct op uw huid. Draag de hartslagborstband niet boven uw kleding. Als u de hartslagborstband boven uw kleding draagt, zal er geen signaal komen.
- Als u een hartslaglimiet hebt ingesteld voor uw training, klinkt er een alarm wanneer deze wordt overschreden.
- De zender verzendt de hartslag naar de console tot over een afstand van 1,5 meter. Als de elektroden niet vochtig zijn, verschijnt de hartslag niet op de display.
- Sommige vezels in kleding (bijv. polyester, polyamide) produceren statische elektriciteit die een nauwkeurige hartslagmeting kan hinderen.
- Mobiele telefoons, televisies en andere elektrische apparaten creëren een elektromagnetisch veld dat een nauwkeurige hartslagmeting kan hinderen.

Maximale hartslag (tijdens de training)

De maximale hartslag is de hoogste hartslag die iemand veilig kan bereiken door de belasting van de training. De volgende formule wordt gebruikt voor het berekenen van de gemiddelde maximale hartslag: $220 - \text{LEEFTIJD}$. De maximale hartslag varieert van persoon tot persoon.



WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u tijdens uw training niet boven uw maximale hartslag komt. Als u bij een risicogroep hoort, moet u een arts raadplegen.

Beginner

50-60% van de maximale hartslag

Geschikt voor beginners, mensen die willen afvallen, herstellende patiënten en personen die lange tijd niet getraind hebben. Train minstens drie keer per week, 30 minuten per keer.

Gevorderd

60-70% van de maximale hartslag

Geschikt voor personen die hun conditie willen verbeteren en in stand houden. Train minstens drie keer per week, 30 minuten per keer.

Expert

70-80% van de maximale hartslag

Geschikt voor de fitste personen die gewend zijn aan langdurige duurtraining.

Gebruik

Hoofdschakelaar (Fig. E-2)

Het toestel is uitgerust met een hoofdschakelaar om het toestel volledig uit te schakelen.

Starten van het toestel:

- Plaats de stekker in het toestel.
- Plaats de stekker in het stopcontact.
- Zet de hoofdschakelaar in de aan-stand (ON).

Stoppen van het toestel:

- Zet de hoofdschakelaar in de uit-stand (OFF).
- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de stekker uit het toestel.

Circuitonderbreker (Fig. E-2)

Het toestel is uitgerust met een circuitonderbreker die het circuit onderbreekt wanneer de elektrische belasting boven de maximale capaciteit komt. Wanneer dit gebeurt, moet de circuitonderbreker worden ingedrukt.



WAARSCHUWING

- Verwijder voor het indrukken van de circuitonderbreker de stekker uit het toestel.

Als het toestel uitschakelt, gaat u als volgt te werk om het toestel opnieuw op te starten:

- Verwijder de stekker uit het toestel.
- Druk de circuitonderbreker in om het toestel opnieuw op te starten.
- Plaats de stekker in het toestel.



LET OP

- Sommige stroomonderbrekers die binnenshuis worden gebruikt, zijn niet berekend op hoge inschakelstroomstoten die kunnen optreden wanneer de loopband voor de eerste keer wordt ingeschakeld of zelfs tijdens normaal gebruik. Als de loopband de stroomonderbreker activeert (zelfs al heeft deze het juiste stroombereik en is de loopband het enige aangesloten apparaat) maar de stroomonderbreker op de loopband zelf niet wordt geactiveerd, moet u de onderbreker vervangen met een type dat is berekend op hoge inschakelstroomstoten. Dit is geen defect dat onder de garantie valt. Dit is een omstandigheid waarop wij als fabrikant geen invloed hebben.

Monitor (fig E-1)



VOORZICHTIG

- Houd de console uit de buurt van direct zonlicht.
- Droog het oppervlak van de console wanneer het met zweetdruppels is bedekt.
- Leun niet op de console.
- Raak de display alleen met uw vingertop aan. Raak de display niet aan met uw nagels of een scherp voorwerp.



LET OP

- De console gaat naar standby wanneer het toestel gedurende 4 minuten niet wordt gebruikt.

Draaiknop en toetsen

Terug/ stop toets:

- Ga terug naar het vorige scherm.
- Stop de huidige training.

Gebruiker/ Instellingen:

- Druk deze toets om naar het Gebruiker/ Instellingen scherm te gaan.
- Tijdens training heeft deze toets geen functie

Speed +

- Hiermee verhoogt u de snelheid (0.8~20 km/u).
- Door eenmaal op deze knop te drukken, verhoogt u de snelheid met 0,1 km/u.
- Als u de knop twee seconden ingedrukt houdt, wordt de snelheid sneller verhoogd.
- In de programmeringsmodus kunt u door programma's scrollen en waarden wijzigen.

Speed -:

- Hiermee verlaagt u de snelheid (0.8~20 km/u).
- Door eenmaal op deze knop te drukken, verlaagt u de snelheid met 0,1 km/u.
- Als u de knop gedurende twee seconden ingedrukt houdt, wordt de snelheid sneller verlaagd.
- In de programmeringsmodus kunt u door programma's scrollen en waarden wijzigen.

Incline +

- Hiermee verhoogt u de hellingsgraad (0%~15% ±1%).
- In de programmeringsmodus kunt u door programma's scrollen en waarden wijzigen.

Incline -:

- Hiermee verlaagt u de hellingsgraad (0%~15% ±1%).
- In de programmeringsmodus kunt u door programma's scrollen en waarden wijzigen.

Draaiknop:**Turn functions: Fig. E-03)**

- Kies het trainingsprogramma in het hoofdmenu.
- Gebruiker/Instellingen scherm optie selectie.
- Kies het werkende item op het instellingenscherf.
- Verhoog of verlaag de ingestelde waarde.
- Aanpassen van de streefwaardes (hoger/lager) tijdens de training.
- Kies het trainingsprogramma in het hoofdmenu.
- Gebruiker/Instellingen scherm optie selectie.
- Kies het werkende item op het instellingenscherf.
- Verhoog of verlaag de ingestelde waarde.
- Aanpassen van de streefwaardes (hoger/lager) tijdens de training.

Horizontaal

Draai met de klok mee om naar rechtst te gaan; tegen de klok in om naar links te gaan.

Verticaal

Draai met de klok mee om naar boven te gaan; tegen de klok in om naar beneden te gaan.

Druk funties: (Fig. E-03)

- Sport modus bevestiging.
- Optie bevestigen in Gebruiker/instellingen modus.
- Bevestigen van het werkende item op het scherm.
- Ingestelde waarde bevestigen.
- Scherm wisselen tussen slagen per minuut / hellinghoek tijdens training.

- Scherm wisselen tussen Video/ Profiel tijdens T-Road.

Startscherf

Wanneer de monitor opstart dan toont deze het laadscherf zoals hieronder weergegeven. (Fig. E-04)

Na een paar seconden verandert dit scherf naar een data lezen scherf. Zoals hieronder weergegeven (Fig. E-05)

Na het laden van de applicatie van de montior wordt het hoofdmenu weergegeven. (Fig. E-06)

Trainer is nu klaar om uw training te beginnen of selecteer quicksnel

Algemeen Trainingscherf

(Fig. E-26)

De X-as toont, afhankelijk van de selectie, de Tijd/ Afstand in het Set scherf:

- Druk tijdens de training op de draaiknop om de Y-as te wisselen tussen hellinghoek / bpm..
- De staafdiagram toont de snelheid / hellinghoek instelling.
- huidige positie, welke naar rechts beweegt wanneer de calorieën/tijd/afstand stijgt.
- De oranje curve toont de hartslag van de gebruiker, welke varieert wanneer de hartslag op en neer gaat.

Programma's**Snel start**

(Fig. E-06)

- Draai aan de draaiknop en selecteer "Snel Start".
- Druk de draaiknop in om te bevestigen en kom snel in het trainingscherf

Stop de training

Het training eindscherf komt naar voren wanneer u op de Terug/Stop of Menu toets drukt of wanneer de witte gestreepte lijn de streefwaarde bereikt.

Training beeindigen scherm (Fig. E-28)

Doorgaan: (Continue)

Kies "Doorgaan" om terug te keren naar het trainingsscherm.

Verlaat menu: (Exit)

Kies "Verlaat menu" om af te sluiten en naar het scherm van de laatste sessie te gaan.

Opslaan en terug: (Save&Exit) (Fig. E-24)

Kies "Opslaan en terug" en voer een bestandsnaam in onderin het scherm: gebruik de draaiknop om A~Z of 0~9 te selecteren, sla alle trainings data op en geef het bestand een naam voor een nieuwe trainings modus.



LET OP

- Om een training op te kunnen slaan is tenminste 10 minuten of 3 km training data nodig.



LET OP

- Het is niet mogelijk om een training in de T-Road modus op te slaan.

Geef de trainingsdata weer in het scherm van de laatste sessie.

Workout data screen (Fig. E-25)

Druk de draaiknop om terug te keren naar het hoofdmenu.

Doelhartslag

(Fig. E-07)

- Draai aan de draaiknop en selecteer "Doelhartslag".
- Druk op de draaiknop om de keuze te bevestigen en ga naar het instellingenscherf (1)

Instellingen scherm (1) (Fig. E-15)

- Draai aan de draaiknop om de hartslag streefwaarde aan te passen. (Het percentage varieert met slagen per minuut).
- Druk de draaiknop om keuze te bevestigen en ga naar instellingenscherf (2).


Instellingen scherm (2) (Fig. E-16)

- Draai de draaiknop om een item te selecteren.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en ga verder met het instellen van het bereik rechts.
- Draai de draaiknop om de bereik instellingen te wijzigen.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en ga naar het trainingsscherf.

Trainingsscherf (Fig. E-29)

- Het bericht "Hartslag niet gedetecteerd!" wordt getoond wanneer de hartslag niet gedetecteerd wordt tijdens de training.

Om uw training te stoppen.



Manueel

(Fig. E-08)

- Draai aan de draaiknop en selecteer "Manueel".
- Druk op de draaiknop om de keuze te bevestigen en ga naar het instellingenscherf (1)


Instellingen scherm (1) (Fig. E-13)

- Draai de draaiknop om een item te selecteren.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en ga verder met het instellen van het bereik rechts.
- Draai de draaiknop om de bereik instellingen te wijzigen.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en ga naar het trainingsscherf.

Trainingsscherf (Fig. E-23)

- Wanneer u tijdens het trainen op de draaiknop drukt dan kunt u de Y-as switchen tussen hellinghoek / bpm.
- De witte gestreepte lijn toont de huidige positie, welke naar rechts beweegt wanneer de tijd/afstand stijgt.
- De oranje curve toont de hartslag van de gebruiker, welke varieert wanneer de hartslag op en neer gaat.

Om uw training te stoppen.



Preset Programma's

(Fig. E-09)

- Draai aan de draaiknop en selecteer "Preset Programma's".
- Druk op de draaiknop om de keuze te bevestigen en ga naar het instellingenscherf (1)

Instellingen scherm (1) (Fig. E-47)


- Draai aan de draaiknop om gewenst programma te kiezen.
- Druk op de draaiknop om de keuze te bevestigen en ga naar het instellingenscherf (2)

Instellingen scherm (2) (Fig. E-14)

- Draai de draaiknop om een item te selecteren.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en ga verder met het instellen van het bereik rechts.
- Draai de draaiknop om de bereik instellingen te wijzigen.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en ga naar het trainingsscherm.

**Workout screen
(Watt Control) (Fig. E-48)****Trainings scherm
(Hartslag gestuurd) (Fig. E-27)**

Om uw training te stoppen.

**Eigen trainingen**

(Fig. E-10)

- Draai aan de draaiknop en selecteer "Eigen Trainingen".
- Druk op de draaiknop om de keuze te bevestigen en ga naar het instellingenscherf (1).



Wanneer er geen opgeslagen trainingen gevonden worden wordt onderstaand scherm weergegeven. (Fig. E-44)

- Druk op de draaiknop om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Instellingen scherm (1) (Fig. E-40)

Instellingenscherf (1) is voor door gebruikers opgeslagen items en trainingen. Deze worden getoond op het rechter en linker scherm.

- Draai aan de draaiknop om een item te selecteren.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en om het selectiescherf te openen.

Selectiescherf (Fig. E-43)

- Draai aan de draaiknop en selecteer

Kies "Herhaal" (Replay)

- Druk de draaiknop om te bevestigen om naar het trainingsscherf te gaan en de vorige training te hervatten.

Kies "Bewerk" (Edit)

- Druk op de draaiknop om te bevestigen.
- Gaan naar en pas de bereik instellingen aan.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en om naar het trainingsscherf te gaan.

Kies "Verwijder" (Delete)

- Draai aan de draaiknop om een item te selecteren.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en om het selectiescherf te openen.
- Kies "Ja" om het geselecteerde item te verwijderen. Kies "Nee" om het geselecteerde item niet te verwijderen.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen.

Trainings scherm:

- Het trainingsscherf is afhankelijk van welk trainingsprogramma gekozen wordt.

Target HR Mode:

- Is hetzelfde als bij "Preset programma's Hartslag gestuurde Modus".

Fitness test

(Fig. E-11)

- Draai aan de draaiknop en selecteer "Fitness test".
- Druk op de draaiknop om de keuze te bevestigen en ga naar het instellingenscherf (1)



De monitor heeft gebruikersgegevens nodig om de Fitness test uit te kunnen voeren. Wanneer er geen gebruikersgegevens beschikbaar zijn kan de Fitness test niet starten.

Onderstaande melding wordt weergegeven. (Fig. E-35)

- Druk op de draaiknop om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Informatie scherm.

De volgende informatie zal worden getoond. "Fitness test is Cooper test user walks / runs as far as possible in 12 minutes".

- Druk op de draaiknop om te bevestigen en naar het trainingsscherf.

Workout screen (Fig. E-36)**Het scherm toont:****Fitness test mislukt!" wanneer:**

- De trainingsduur te kort is.

"Hartslag niet gedetecteerd" wanneer:

- De hartslag van de gebruiker niet waargenomen wordt.

Druk Terug/Stop of Hoofdmenu toets om het trainingsscherf te verlaten.


Trainings scherm (Fig. E-25)

- Druk op de draaiknop om naar het Vo2 Max test resultaten scherm te gaan.

VO2 Max test result screen (Fig. E-58)

- Druk op draaiknop om naar begin scherm te gaan.

Om uw training te stoppen.



VO2 Max test result table. (Fig. E-63)

T-Road

(Fig. E-12)

- Draai aan de draaiknop en selecteer "T-road".
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en naar het Instellingenscherf (1) te gaan..

Instellingen scherm (10) (Fig. E-54)

Er zijn 3 selecteerbare routes beschikbaar. Namelijk: Tuscany Sand Road/ Tuscany Scenrey Road/ Tuscany Country Road.

- Draai aan de draaiknop om de trainingsroute te selecteren.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en naar het trainingsscherf te gaan. (Fig. E-53)


Druk op de draaiknop tijdens training om te wisselen tussen het video- en profielscherf. (Fig. E-52)

- De X-as toont de afstand in Km in metrisch of mijl in Imperial.
- De Y-as toont m in Metrisch of ft in Imperial.
- Druk op de draaiknop tijdens de training om te wisselen tussen:
Video / Profile scherm.
- In profiel scherm:
- De witte stippellijn toont de huidige positie, welke naar rechts beweegt zolang de training voortduurt.
- De oranje curve toont de hartslag van de gebruiker, welke varieert wanneer de hartslag op en neer gaat.

In video scherm:

- Het witte icoontje + 0° in de linker onder hoek toont de hellingsgraad, deze varieert aan de hand van de Profiel hellingsgraad.
- Druk Terug/Stop, Hoofdmenu of wanneer de witte stippellijn de streefwaarde bereikt stopt de training.

Om uw training te stoppen.



Gebruiker/ instellingen

Druk "gebruiker/instellingen" toets om het Gebruikersinstellingen

- Gebruik de draaiknop om één van de zes mogelijke items te selecteren.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en om het geselecteerde item scherm te openen.

Dagboek

(Fig. E-17)

Door "Dagboek" te selecteren kunt u de trainingsdata van de gebruiker bekijken.

Of u kunt de data van de laatste training bekijken of een totaal van alle trainingen. (Fig. E-25)

Verlaat de trainingsdata door op Terug/Stop te drukken.

Gebruikersinstellingen

(Fig. E-18)

Door "Gebruikersinstellingen" te selecteren kunt u:

- Het contrast aanpassen (Standaard 50%).
- De totaal afgelegde afstand bekijken.
- De totaal getrainde tijd bekijken.
- De standaard firmware en software versie van de console bekijken.
- De taal instelling aanpassen.
- Geluidinstellingen: systeem geluid "Ja" aan of "Nee" voor uit.

Gebruikers instellingenscherf (Fig. E-57)

Instellingen wijzigen:

- Draai aan de draaiknop om het te wijzigen item te selecteren.
- Druk op de draaiknop om het geselecteerde item rechts in het scherm te open voor wijzigingen.
- Draai aan de draaiknop om de waarde te wijzigen van het geselecteerde item.
- Druk op de draaiknop om de wijziging te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop om het volgende item te selecteren, of druk op Terug/stop knop om terug te keren naar het instellingenscherf.

Aanpassen

Door "Aanpassen" te selecteren kunt u wijzigen: (Fig. E-34))

Naam:

- Draai aan de draaiknop en selecteer "Naam".
- Druk op de draaiknop om "Naam" wijzigen te openen.
- Draai aan de draaiknop om een letter te selecteren.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen.
- Draai aan de draaiknop om de volgende letter te selecteren.
- Wanneer de naam correct is gewijzigd selecteert u "✓" om te bevestigen en terug te keren naar het Edit user menu.

Eenheden:

- Draai de draaiknop om "Eenheden" te selecteren.
- Druk op de draaiknop om "Eenheden" wijzigen te openen.
- Draai de draaiknop om te selecteren:
Metrisch: Toont units in km/kph/Kcal.
Imperial: Toont units in mile/mph/kcal.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en terug te keren naar het Edit user menu.

Tonen:

- Draai aan de draaiknop om "Tonen" te selecteren.
- Druk op de draaiknop om "Tonen" wijzigen te openen.
- Draai aan de draaiknop om te selecteren:
Oplopend:
ingestelde tijd/ afstand telt op.
Aftellend: ingestelde tijd/ afstand telt af.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en terug te keren naar het Aanpassen menu.

Geslacht:

- Draai aan de draaiknop om "Geslacht" te selecteren.
- Druk op de draaiknop om "Geslacht" wijzigen te openen.
- Draai aan de draaiknop om "Man/Vrouw" te selecteren.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en terug te keren naar het Aanpassen menu.

Leeftijd:

- Draai aan de draaiknop om "Leeftijd" te selecteren.
- Druk op de draaiknop om "Leeftijd" wijzigen te openen.
- Draai aan de draaiknop om de leeftijd te wijzigen.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en terug te keren naar het Aanpassen menu.

Lengte:

- Draai aan de draaiknop om "Lengte" te selecteren.
- Druk op de draaiknop om "Lengte" wijzigen te openen.

- Draai aan de draaiknop om de lengte te wijzigen.
Cm wanneer Metrisch is ingesteld
ft/ inch wanneer Imperial is ingesteld.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en terug te keren naar het Aanpassen menu.

Gewicht:

- Draai aan de draaiknop om "Gewicht" te selecteren.
- Druk op de draaiknop om "Gewicht" wijzigen te openen.
- Draai aan de draaiknop om het gewicht te wijzigen.
kg wanneer Metrisch is ingesteld
lbs wanneer Imperial is ingesteld.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en terug te keren naar het Aanpassen menu.

Maximale HR:

- Draai aan de draaiknop om "Maximale-HR" te selecteren.
- Druk op de draaiknop om "Maximale HR" wijzigen te openen.
- Draai aan de draaiknop om de maximale hartslag te wijzigen.
Wanneer man geselecteerd: (220-leeftijd)
Wanneer vrouw geselecteerd: (226-leeftijd).
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en terug te keren naar het Aanpassen menu

max snelheid:

- Draai aan de draaiknop om "max snelheid" te selecteren.
- Druk op de draaiknop om "max snelheid" wijzigen te openen.
- Draai aan de draaiknop om de max snelheid te wijzigen.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en terug te keren naar het Aanpassen menu



LET OP

De ingestelde "max snelheid", zal de nieuwe maximale looptrainer snelheid worden in zowel de manuele als in profile programma's.

Verwijderen

(Fig. E-20)

Door "Verwijderen" te selecteren kunt u:

- Een gebruiker inclusief alle gegevens verwijderen.
- Draai aan de draaiknop en selecteer de gebruiker welke u wilt verwijderen.
- Druk op de draaiknop om de geselecteerde gebruiker te verwijderen en terug te keren naar het instellingen menu.

De gebruiker zal verwijderd worden zonder verdere mededelingen.

Kies gebruiker

(Fig. E-21))

Door "Kies gebruiker" te selecteren kunt u:

- Een ander eerder opgesteld gebruikersprofiel kiezen.
- Draai aan de draaiknop en selecteer de gebruiker welke u wilt activeren.
- Druk op de draaiknop om te bevestigen en terug te keren naar het instellingen menu.

Aanmaken

(Fig. E-22)

Door "Aanmaken" te selecteren kunt u een nieuwe gebruiker aanmaken.

Er kunnen maximaal 8 gebruikers geïnstalleerd worden. Zie "Aanpassen" voor instructies hoe de gebruiker aan te maken. (Fig. E-31)

Garantie

Garantie voor eigenaars van Tunturi trainingsapparatuur

Garantievoorwaarden

De consument ontleent wettelijke rechten aan de van toepassing zijnde nationale wetgeving aangaande de handel in consumentengoederen en de garantie zal deze rechten niet beperken.

De "Garantie voor de Eigenaar" geldt alleen dan wanneer het toestel wordt gebruikt in de door Tunturi New Fitness BV voor dat toestel toegestane gebruiksomgeving. Voor elk toestel wordt de toegestane gebruiksomgeving beschreven in de gebruiksaanwijzing van het toestel.

Garantievoorwaarden

De garantievoorwaarden gaan in vanaf de datum van aankoop. Deze kunnen per land verschillen. Vraag in de winkel bij u in de buurt naar de garantievoorwaarden.

Garantiedekking

In geen enkele omstandigheid zal Tunturi New Fitness BV of een wederverkoper van Tunturi aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte schade geleden door de koper, zoals verlies van gebruiksnut of inkomstenderving of andere indirecte economische gevolgen.

Garantiebeperkingen

De garantie dekt defecten van het toestel die het gevolg zijn van materiaalfouten of onjuist uitgevoerd werk, mits het toestel zijn originele samenstelling heeft. De garantie betreft alleen defecten die blijken tijdens normaal gebruik overeenkomstig de meegeleverde

gebruiksaanwijzing, mits de montage-, onderhouds- en gebruiksaanwijzingen van Tunturi zijn opgevolgd. Tunturi New Fitness BV en zijn wederverkopers zijn niet aansprakelijk voor defecten tengevolge van factoren waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen. De garantie betreft alleen de eerste eigenaar van het toestel en is alleen geldig in landen waar een geautoriseerde importeur van Tunturi New Fitness BV is gevestigd. De garantie betreft geen trainingstoestellen of onderdelen die zijn gewijzigd zonder toestemming van Tunturi New Fitness BV. De garantie dekt geen defecten tengevolge van normale slijtage, onjuist gebruik, gebruik in omstandigheden waarvoor het toestel niet is bedoeld, corrosie of schade ontstaan tijdens laden of transport. De garantie geldt niet voor geluiden die ontstaan door het gebruik, als ze het gebruik van het apparaat niet wezenlijk belemmeren en niet veroorzaakt zijn door een defect aan het apparaat.

De garantie omvat ook geen onderhoudsmaatregelen, zoals reiniging, smering of normale inspectie van onderdelen, noch dergelijke montagewerkzaamheden die de klant zelf kan uitvoeren en die geen speciale demontage en montage van het toestel vereisen. Dit soort maatregelen zijn bijv. vervanging van monitoren, pedalen of andere vergelijkbare eenvoudige onderdelen. Garantieherstel dat is uitgevoerd door een ander dan de geautoriseerde Tunturi-vertegenwoordiger wordt niet vergoed. De garantie geldt alleen voor normaal, voorgeschreven gebruik van het product zoals beschreven in de handleiding.

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING

- Verwijder voor reiniging of onderhoud de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik geen oplosmiddelen om het toestel te reinigen.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Houd de ventilatieopeningen vrij van stof, vuil en andere belemmeringen.
- Reinig het toestel na elk gebruik met een zachte absorberende doek.
- Reinig de zichtbare onderdelen van het toestel met een stofzuiger met een kleine zuigmond.
- Controleer regelmatig of alle schroeven en moeren goed vast zitten.

Band en loopvlak

De loopband maakt gebruik van een zeer efficiënt loopvlak met lage wrijving. De prestaties worden gemaximaliseerd wanneer het loopvlak zo schoon mogelijk wordt gehouden. Gebruik een zachte, vochtige doek of keukenpapier om de rand van de

band te reinigen en het gedeelte tussen de bandrand en het frame. Probeer ook zo ver mogelijk onder de bandrand te reinigen. Dit moet u eenmaal per maand doen om de levensduur van de band en het loopvlak te verlengen. Gebruik alleen water, geen reinigingsmiddel of schurend middel. Gebruik een oplossing van milde zeep en water en een nylon borstel om de bovenkant van de band met structuur te reinigen. Laat de band drogen voordat u deze gebruikt.

Stof op band

Dit treedt op tijdens normaal eerst gebruik of totdat de band is gestabiliseerd. Verwijder het stof met een vochtige doek om ophoping van stof te minimaliseren.

Algemene reiniging

Vuil, stof en dieren haren kunnen luchtinlaten blokkeren en zich op de band ophopen. U moet maandelijks onder de loopband stofzuigen om ophoping te voorkomen. U moet tweemaal per jaar de zwarte motorkap verwijderen en eventueel opgehoopt vuil met de stofzuiger verwijderen.

HAAL EERST DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U DIT DOET.

Bandafstellingen

U moet afstellingen doorvoeren bij de achterste roller. De afstelbouten bevinden zich aan het einde van de staprails in de eindkapjes,

- Draai de achterste rollerbouten net genoeg aan (rechtson) om verschuiving bij de voorste roller te voorkomen. Draai beide afstelbouten voor de bandspanning aan in stappen van 1/4 slag en controleer op juiste spanning door op de band te lopen met lage snelheid. Zorg dat de band niet verschuift. Blijf de bouten aandraaien totdat de band niet meer verschuift.
- Als u van mening bent dat de bandspanning goed is maar de band nog steeds verschuift, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door een losse motor aandrijfriem onder de voorkap.
- Niet te strak aandraaien Als u de bouten te strak aandraait, raakt de band beschadigt en zullen de lagers vroegtijdig slijten.

Bandloop afstellen:

De prestaties van het apparaat zijn afhankelijk van het feit of het frame op een redelijk vlak oppervlak staat. Als het frame niet waterpas staat, kunnen de voor- en achterrollers niet parallel draaien, waardoor de band constant opnieuw moet worden afgesteld.

Het apparaat is zo ontworpen dat de band tijdens gebruik zoveel mogelijk in het midden blijft. Het is bij sommige banden normaal dat deze naar de zijkant bewegen terwijl de band loopt zonder dat er iemand op staat. Na enkele minuten van gebruik zal de band de neiging hebben zich te centreren. Als tijdens gebruik de band nog steeds naar de zijkant beweegt, is afstelling noodzakelijk.

UITZONDERING:

tijdens revalidatie, waarbij het ene been van de gebruiker sterker is dan het andere, kan het voorkomen dat de band naar de zijkant beweegt. In dat geval moet u de bandloop niet opnieuw afstellen, tenzij de band zich bij normaal gebruik niet centreert.

Bandloop instellen:(fig. F-5)

Het apparaat wordt geleverd met een inbussleutel om de achterste roller af te stellen. Voer afstellingen uitsluitend aan vanaf de linkerkant. Stel de bandsnelheid in op circa 3 tot 5 km/u.

Houd er rekening mee dat een kleine verandering een groot verschil kan maken!

Draai de bout rechtson om de band naar rechts te verplaatsen; draai de bout linksom om de band naar links te verplaatsen. Draai de bout slechts 1/4 slag en wacht enkele minuten terwijl de band zichzelf afstelt. Blijft de bout draaien in stappen van 1/4 slag totdat de band zich stabiliseert in het midden van het loopvlak.

De bandloop moet mogelijk periodiek opnieuw worden afgesteld, afhankelijk van gebruik en loop-/renkarakteristieken. Sommige gebruikers zullen een ander effect hebben op de bandloop. Ga ervan uit dat u afstellingen zult moeten doorvoeren om de band te centreren. Afstellingen zullen steeds minder een onderhoudsprobleem worden naarmate de band meer wordt gebruikt. Juiste bandloop is de verantwoordelijkheid van de eigenaar en is van toepassing op alle loopbanden.



LET OP

- Schade aan de band als gevolg van onjuiste afstelling van bandloop/bandspanning valt niet onder de garantie.

Gebruiksstoringsen

Ondanks voortdurende kwaliteitscontroles, kunnen er defecten of storingsen optreden die het gevolg zijn van het niet goed functioneren van onderdelen die in de looptrainer zijn gebruikt. In de meeste gevallen is het onnodig om het gehele apparaat ter reparatie aan te bieden, aangezien de storing meestal kan worden opgelost door het vervangen van het defecte onderdeel.

Mochten er storingsen optreden bij het gebruik van de trainer, neem dan onmiddellijk contact op met uw Tunturi dealer. Vermeldt daarbij altijd het model en het serienummer van uw Tunturi trainer, de eventuele storingscode en door wie de trainer is geïnstalleerd.

Vermeldt bij het bestellen van onderdelen het model, het serienummer van het apparaat en het nummer van het onderdeel. Op de laatste pagina's van deze gids vindt u de onderdelenlijst.

Foutcodes

Als de display een foutcode toont (aangegeven met "E"/ "DC" + nummer), start dan het toestel opnieuw op en controleer of de foutcode nog steeds op de display verschijnt. Als de display nog steeds de foutcode toont, neem dan onmiddellijk



WAARSCHUWING

- Verwijder voor reiniging of onderhoud de stekker uit het stopcontact.
 - Draag en verplaats het toestel met minstens twee personen.
 - Zorg ervoor dat zich geen andere personen of voorwerpen onder het toestel bevinden.
- Verplaats het toestel en zet het voorzichtig neer.
 - Zorg voor een beschermende laag onder het toestel om schade aan het vloeroppervlak te voorkomen.
 - Verplaats het toestel voorzichtig over een ongelijke ondergrond.
 - Breng het toestel niet met behulp van de wielen naar boven, maar draag het toestel bij de handgrepen.
 - Berg het toestel in staande positie op.
 - Berg het toestel op een droge plaats op met zo weinig mogelijk temperatuurwisselingen.

Aanvullende informatie

Afvoeren van verpakkingsmateriaal

Overheids-richtlijnen geven aan dat we de hoeveelheid afvalmateriaal afgevoerd naar stortplaatsen moeten verminderen. Daarom vragen we u al het afvalmateriaal op verantwoordelijke wijze af te voeren naar openbare recycling-centra.

Verrwijdering aan het eind van de levensduur.

We hopen dat u jarenlang plezier hebt van uw fitnessapparaat. Er komt echter een moment waarop het fitnessapparaat het eind van de bruikbare levensduur heeft bereikt. Onder de Europese AEEA-wetgeving bent u verantwoordelijk voor het op de juiste wijze afvoeren van uw fitnessapparaat naar een erkend openbaar inzamelpunt.

Technische gegevens

Parameter	Eenheid	Waarde
Netspanning	Vac	230
Netfrequentie	HZ	50 ~ 60
Motor	PK	3.0
Snelheid	Km/h	0.8 - 20.0
Snelheid	Mph	0.5 - 12.5
Helling	%	0 - 15
Telemetrische hartslagontvanger	Frequenty	5.0 Khz
Lengte)	Cm	213
Lengte	Inch	83.7
Breedte	Cm	89
Breedte	Inch	35.-1
Hoogte	Cm	144
Hoogte	Inch	56.7
Gewicht	Kg	90.5
Gewicht	Lbs	199.3
Max. gewicht gebruiker	Kg	150
Max. gewicht gebruiker	Lbs	330

Verklaring van de fabrikant

Tunturi New Fitness BV verklaart dat het product voldoet aan de volgende normen en richtlijnen: EN 957 (SA), 89/336/EEG. Het product is derhalve voorzien van het CE-label.

01-2017

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

Disclaimer

© 2017 Tunturi New Fitness BV
Alle rechten voorbehouden.

Het product en de handleiding zijn aan veranderingen onderhevig. Specificaties kunnen zonder verdere kennisgeving worden veranderd.

Español

Este manual español es una traducción del texto inglés. No se pueden derivar derechos de esta traducción. El texto original en inglés prevalecerá.

Índice

Cinta de correr	76
Advertencias de seguridad	76
Seguridad eléctrica	77
Descripción (Fig. A)	77
Package contents (Fig. B & C)	78
Montaje (Fig. D)	78
Apriete de tuercas y tornillos	78
Sesiones de ejercicio	78
Ejercicio Instrucciones	78
Del ritmo cardíaco	79
Uso	80
Consola (E-1)	80
Ruleta y botones	81
Inicio de pantalla	81
Formación de pantalla estándar	81
Programas	81
Comenzar	81
Finalizar su ejercicio	82
Objetivo ritmo cardíaco	82
Manual...	82
Programas prefijados	82
Entrenamientos	83
Test Fitness	83
T-Road ...	84
Parametros usuario	84
Datos usuario	84
Editar usuario	84
Editar usuario	85
Borrar usuario	85
Cambiar usuario	85
Crear usuario	85
Garantía	86
Limpieza y mantenimiento	86
Defectos De Funcionamiento	87
Transporte y almacenamiento	87
Información adicional	88
Datos técnicos	88
Declaración del fabricante	88
Descargo de responsabilidad	88

Cinta de correr

¡Bienvenido al mundo de Tunturi Fitness!

Le agradecemos la compra de esta máquina Tunturi. Tunturi ofrece una amplia gama de máquinas de fitness profesionales como bicicletas elípticas, cintas de correr, bicicletas de ejercicio, remos y accesorios. La máquina Tunturi es adecuada para toda la familia, independientemente del nivel de forma física. Si desea información adicional, visite nuestro sitio web www.tunturi.com

Información y precauciones

Lea atentamente esta guía antes del montaje, uso o mantenimiento de su equipo de ejercicio. Mantenga esta guía en lugar seguro; le brindará hoy y en el futuro la información que necesite para usar y mantener su equipo. Siga siempre atentamente sus instrucciones.

Advertencias de seguridad



ADVERTENCIA

- Lea las advertencias de seguridad y las instrucciones. De no seguirse las advertencias de seguridad y las instrucciones pueden producirse lesiones personales o daños en la máquina. Conserve las advertencias de seguridad y las instrucciones para su consulta posterior.



ADVERTENCIA

- Los sistemas de motorización de frecuencia cardíaca pueden ser imprecisos.
- Un exceso de ejercicio puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Si se siente mareado, deje de hacer ejercicio inmediatamente.
- La máquina es adecuada únicamente para uso doméstico y profesional (p. ej. hospitales, cuarteles de bomberos, hoteles, colegios, etc.). El uso máximo está limitado a 6 horas al día. La máquina no es adecuada para un uso comercial completo (p. ej. gimnasios de gran tamaño).
- El uso de esta máquina por niños o por personas con una discapacidad física, sensorial o motora, o falta de experiencia y conocimientos, puede dar lugar a situaciones de riesgo. Las personas responsables de su seguridad deben dar instrucciones explícitas o supervisar el uso de la máquina.
- Antes de empezar a hacer ejercicio, consulte con un médico para comprobar su estado de salud.
- Si experimenta náuseas, mareos u otros síntomas anormales, deje de hacer ejercicio inmediatamente y consulte con un médico.
- Para evitar dolor y tensión muscular, realice un calentamiento antes de empezar a hacer ejercicio y termine haciendo relajación. Recuerde hacer estiramientos al final de la sesión de ejercicio.

- La máquina es adecuada únicamente para uso en interior. La máquina no es adecuada para un uso en exterior.
- Utilice la máquina únicamente en lugares con una ventilación adecuada. No utilice la máquina en lugares donde haya corriente para no resfriarse.
- Utilice la máquina únicamente en lugares con una temperatura ambiente entre 10 °C y 35 °C. Almacene la máquina únicamente en lugares con una temperatura ambiente entre 5 °C y 45 °C.
- No utilice ni almacene la máquina en espacios húmedos. La humedad del aire no debe ser superior al 80%.
- Utilice la máquina sólo para su uso previsto. No la utilice para otros fines que no sean los descritos en el manual.
- La máquina no debe utilizarse si alguna de las piezas ha sufrido daños o tiene algún defecto. Contacte con su proveedor si alguna de las piezas ha sufrido daños o tiene algún defecto.
- Mantenga las manos, los pies y demás partes del cuerpo alejadas de las piezas móviles.
- Mantenga el pelo alejado de las piezas móviles.
- Lleve ropa y calzado adecuado.
- Mantenga la ropa, las joyas y otros objetos alejados de las piezas móviles.
- Asegúrese de que sólo una persona utilice la máquina cada vez. La máquina no debe ser utilizada por personas cuyo peso supere los 165 kg (363 lbs).
- No abra la máquina sin consultar con su proveedor.

Seguridad eléctrica

(Aplicable sólo para máquinas con limitación eléctrica)

- Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que la tensión indicada en la placa de características de la máquina.
- No utilice un cable alargador.
- Mantenga el cable de red alejado del calor, de aceite y de bordes afilados.
- No altere ni modifique el cable de red o el enchufe de red.
- No utilice la máquina si el cable de red o el enchufe de red ha sufrido daños o tiene algún defecto. Si el cable de red o el enchufe de red ha sufrido daños o tiene algún defecto, contacte con su proveedor.
- Desenrolle siempre el cable de red en su totalidad.
- No pase el cable de red debajo de la máquina. No pase el cable de red debajo de una alfombra. No coloque ningún objeto sobre el cable de red.
- Asegúrese de que el cable de red no cuelgue sobre el borde de una mesa. Asegúrese de que el cable de red no quede atrapado y que no sea posible tropezarse con él.
- No deje la máquina desatendida cuando el enchufe de red esté insertado en la toma de pared.
- No tire del cable de red para sacar el enchufe de la toma de pared.

- Retire el enchufe de red de la toma de pared cuando la máquina no se esté utilizando, antes del montaje o el desmontaje o antes de la limpieza y el mantenimiento.



ADVERTENCIA

- Si la tensión varía en un diez por cien (10%) o más, esto podrá afectar al rendimiento de la cinta. Esta situación no está cubierta por la garantía. Si sospecha que la tensión es baja, póngase en contacto con su compañía eléctrica o un electricista autorizado para que lo compruebe.



ADVERTENCIA

- No use NUNCA una toma de corriente de pared RCD -dispositivo de corriente residual (ver. EE.UU. = GFCI)- con esta cinta de correr. Como ocurre con cualquier aparato con un motor grande, el RCD/GFCI se disparará a menudo. Sitúe el cable de alimentación lejos de cualquier pieza móvil de la cinta, incluido el mecanismo de elevación y las ruedas de transporte.

Instrucciones de toma de tierra

Este producto deberá tener una toma de tierra. Si el sistema eléctrico de la cinta se averiara o fallara, la toma de tierra proporciona una ruta de menos resistencia para la corriente eléctrica, reduciendo el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable que tiene un enchufe de toma de tierra de equipo. El enchufe se deberá enchufar en una toma adecuada que esté instalada correctamente y esté conectada a tierra conforme a todos los códigos y disposiciones locales.



ADVERTENCIA

- Una conexión inadecuada del conductor de toma de tierra del equipo podrá provocar un riesgo de descarga eléctrica. Compruebe con un electricista cualificado o persona de mantenimiento si tiene dudas sobre si el producto está conectado a tierra correctamente. No modifique el enchufe proporcionado con el producto si no encaja en la toma; encargue a un electricista cualificado que le instale una toma adecuada.

Descripción (Fig. A)

La cinta de correr es una máquina estacionaria de fitness que se utiliza para simular la acción de caminar o correr sin generar una presión excesiva en las articulaciones.

Package contents (Fig. B & C)

- El paquete contiene los elementos que se muestran en la fig. B.
- El paquete contiene los elementos de fijación que se muestran en la fig. C. consulte la sección "Descripción".



NOTA

- Si falta una pieza, contacte con su proveedor.

Montaje (Fig. D)



ADVERTENCIA

- Monte la máquina en el orden indicado.
- Al menos dos personas deben transportar y mover la máquina.



PRECAUCIÓN

- Coloque la máquina sobre una superficie firme y nivelada.
- Coloque la máquina sobre una base protectora para evitar daños en la superficie del suelo.
- Deje unos 100 cm de espacio alrededor de la máquina.


- Consulte las ilustraciones para el correcto montaje de la máquina.




Montaje nota (Fig. D-3A)

Coloque los soportes (3 y 4) dirección de la parte posterior de la consola, entonces usted puede apretar los tornillos.

Apriete de tuercas y tornillos

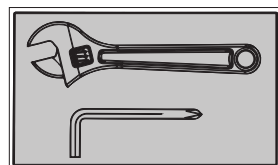

Apriete firmemente todos los tornillos y las tuercas cuando se hayan ensamblado todos los componentes correspondientes al paso actual y los anteriores.

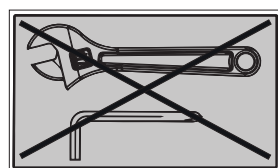

No apriete todos los tornillos y las tuercas en este paso.



NOTA

- Guarde las herramientas suministradas con este producto una vez que haya completado el montaje del producto, para futuros fines de servicio.

Sesiones de ejercicio

La sesión de ejercicio debe ser ligera, pero de larga duración. El ejercicio aeróbico se basa en mejorar el consumo de oxígeno máximo del cuerpo, lo que a su vez mejora la resistencia y la forma física. Debe transpirar, pero no debe quedarse sin aliento durante la sesión de ejercicio. Para lograr y mantener un nivel de forma física básico, debe realizar ejercicio al menos tres veces a la semana, 30 minutos cada vez. Aumente el número de sesiones de ejercicio para mejorar su nivel de forma física. Vale la pena combinar el ejercicio regular con una dieta sana. Una persona que se encuentre a dieta debe realizar ejercicio a diario, al principio 30 minutos o menos cada vez, aumentando gradualmente el tiempo de ejercicio diario hasta una hora. Empiece la sesión de ejercicio a velocidad baja y resistencia baja para evitar que el sistema cardiovascular se vea sometido a una tensión excesiva. A medida que mejore el nivel de forma física, pueden aumentarse gradualmente la velocidad y la resistencia. La eficiencia de su ejercicio puede medirse supervisando su frecuencia cardíaca y sus pulsaciones.

Ejercicio Instrucciones


El uso de su entrenador le aportará muchas ventajas, mejorará su tono físico, tonificará los músculos y, combinado con una dieta con un consumo controlado de calorías, le ayudará a perder peso.

Fase de calentamiento

Esta fase mejora la circulación y favorece el buen funcionamiento de los músculos. Asimismo, reduce el riesgo de calambres y de lesiones musculares. Es conveniente realizar una serie de ejercicios de estiramiento, como se muestra más abajo. Al estirar se debe mantener la posición durante unos 30 segundos; no fuerce los músculos ni realice movimientos bruscos para estirarlos, si duele, PARE inmediatamente.

Fase de ejercicio

Esta es la fase de esfuerzo. Tras un uso regular, los músculos de las piernas irán ganando flexibilidad. Es importante mantener un ritmo estable durante toda esta fase. El ejercicio debe ser lo suficientemente fuerte como para incrementar el ritmo cardíaco hasta el objetivo que se muestra en el siguiente cuadro.

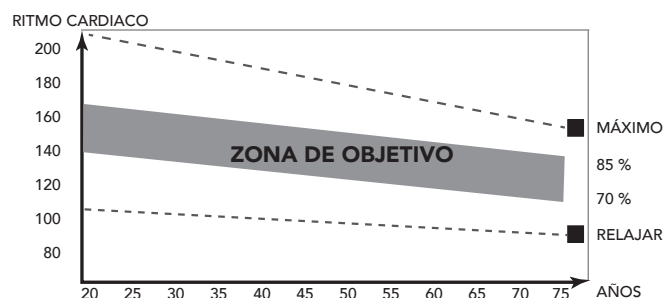

Esta fase debe tener una duración mínima de 12 minutos, aunque la mayoría de las personas empiezan a los 15-20 minutos.

Fase de enfriamiento

La finalidad de esta fase es permitir que se relaje el sistema cardiovascular y los músculos. Es una repetición del ejercicio de calentamiento, por lo que debe ir reduciendo el ritmo de manera constante durante unos 5 minutos. En este momento debe repetir también los ejercicios de estiramiento, evitando de nuevo forzar los músculos o hacer movimientos bruscos.

A medida que vaya mejorando su forma física, es posible que el entrenamiento tenga que ser más largo e intenso. Es aconsejable entrenarse al menos tres veces a la semana, espaciando de manera uniforme, en la medida de lo posible, los entrenamientos durante la semana.

Tonificación muscular

Si quiere tonificar los músculos mientras trabaja con el aparato, deberá ajustar la resistencia en un nivel bastante alto. Así aumentará la tensión sobre los músculos de las piernas, con lo que es posible que no pueda entrenarse durante todo el tiempo que le gustaría. Si quiere mejorar su condición física, tendrá que modificar también el programa de entrenamiento. El entrenamiento durante las fases de calentamiento y enfriamiento será igual, pero debe aumentar la resistencia hacia el final de la fase de ejercicio para incrementar el esfuerzo del tren inferior. Tendrá que reducir la velocidad para mantener el ritmo cardíaco en la zona objetivo.

Pérdida de peso

El factor determinante en este sentido es el esfuerzo realizado. Cuanto más intenso y prolongado sea el ejercicio físico, más calorías quemará. En realidad, es lo mismo que si se entrenara para mejorar la condición física, lo que cambia es el objetivo.

Del ritmo cardíaco

Medición de las pulsaciones (sensor de pulsaciones de mano)

Las pulsaciones se miden con unos sensores en los manillares cuando el usuario toca ambos sensores al mismo tiempo.

ligeramente húmeda y tocar constantemente los sensores de pulsaciones de mano. Si la piel está demasiado seca o demasiado húmeda, la medición de las pulsaciones puede resultar menos precisa.



NOTA

- No utilice los sensores de pulsaciones de mano en combinación con una correa en el pecho para la frecuencia cardíaca.
- Si define un límite de frecuencia cardíaca para su sesión de ejercicio, cada vez que éste se supere sonará una alarma.

Medición de la frecuencia cardíaca (correa en el pecho para la frecuencia cardíaca)

La medición más precisa de la frecuencia cardíaca se logra con una correa en el pecho para la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se mide con un receptor de frecuencia cardíaca en combinación con una correa transmisora de la frecuencia cardíaca. Para una medición precisa de la frecuencia cardíaca es necesario que los electrodos de la correa transmisora estén ligeramente húmedos y que toquen constantemente la piel. Si los electrodos están demasiado secos o demasiado húmedos, la medición de la frecuencia cardíaca puede resultar menos precisa.



ADVERTENCIA

- Si usted tiene un marcapasos, consulte con un médico antes de utilizar una correa en el pecho para la frecuencia cardíaca.



PRECAUCIÓN

- Si hay varios dispositivos de medición de frecuencia cardíaca en proximidad, asegúrese de que la distancia entre ellos sea de al menos 2 metros.
- Si sólo hay un receptor de frecuencia cardíaca y varios transmisores, asegúrese de que sólo una persona con un transmisor se encuentre en la zona de transmisión.



NOTA

- No utilice una correa en el pecho para la frecuencia cardíaca en combinación con sensores de pulsaciones de mano.
- Lleve siempre la correa en el pecho para la frecuencia cardíaca debajo de la ropa, en contacto directo con la piel. No lleve la correa en el pecho para la frecuencia cardíaca por encima de la ropa. Si lleva la correa en el pecho para la frecuencia cardíaca por encima de la ropa, no habrá señal.
- Si define un límite de frecuencia cardíaca para su sesión de ejercicio, cada vez que éste se supere sonará una alarma.
- El transmisor transmite la frecuencia cardíaca a la consola hasta una distancia de 1,5 metro. Si los electrodos no están húmedos, la frecuencia cardíaca no aparece en la pantalla.
- Algunas fibras de la ropa (p. ej. poliéster, poliamida) generan electricidad estática, la cual puede impedir la medición precisa de la frecuencia cardíaca.
- Los teléfonos móviles, las televisiones y otros aparatos eléctricos generan un campo electromagnético que puede impedir la medición precisa de la frecuencia cardíaca.

Frecuencia cardíaca máxima (durante el entrenamiento)

alcanzar una persona de forma segura por la tensión del ejercicio. Se utiliza la siguiente fórmula para calcular la frecuencia cardíaca máxima media: $220 - \text{EDAD}$. La frecuencia cardíaca máxima varía según la persona.



ADVERTENCIA

- Asegúrese de no superar la frecuencia cardíaca máxima durante la sesión de ejercicio. Si usted se encuentra en un grupo de riesgo, consulte con un médico.

Principiante 50-60% de frecuencia cardíaca máxima

Adecuada para principiantes, personas que cuidan la línea, convalecientes y personas que no han hecho ejercicio en mucho tiempo. Haga ejercicio al menos tres veces a la semana, 30 minutos cada vez.

Avanzado 60-70% de frecuencia cardíaca máxima

Adecuada para personas que desean mejorar y mantener la forma física. Haga ejercicio al menos tres veces a la semana, 30 minutos cada vez.

Experto 70-80% de frecuencia cardíaca máxima

Adecuado para personas con muy buena forma física que están acostumbradas a sesiones de ejercicio de gran resistencia.

Uso

Interruptor de alimentación principal (Fig. E-2)

La máquina está equipada con un interruptor de alimentación principal para poder apagarla completamente.

Para poner en marcha la máquina:

- Inserte el enchufe de red en la máquina.
- Inserte el enchufe de red en la toma de pared.
- Sitúe el interruptor de alimentación principal en la posición de encendido (ON).

Para parar la máquina:

- Sitúe el interruptor de alimentación principal en la posición de apagado (OFF).
- Retire el enchufe de red de la toma de pared.
- Retire el enchufe de red de la máquina.

Llave de seguridad (Fig. E-2))

La máquina está equipada con una llave de seguridad que debe insertarse correctamente en la consola para poner en marcha la máquina. Si retira la llave de seguridad de la consola, la máquina se para inmediatamente.

- Inserte la llave de seguridad en la ranura de la consola.
- Asegúrese de que la pinza de la llave de seguridad esté bien sujeta a su ropa. Asegúrese de no retirar la pinza de su ropa antes de retirar la llave de seguridad de la consola.

Disyuntor

La máquina está equipada con un disyuntor que interrumpe el circuito cuando la carga eléctrica está por encima de la capacidad máxima. Cuando esto ocurra, debe pulsarse el disyuntor.



ADVERTENCIA

- Antes de pulsar el disyuntor, retire el enchufe de red de la máquina.

Si la máquina se apaga, haga lo siguiente para reiniciarla:

- Retire el enchufe de red de la máquina.
- Pulse el disyuntor para reiniciar la máquina.
- Inserte el enchufe de red en la máquina.



NOTA

- Algunos disyuntores usados en las casas no son idóneos para elevadas corrientes de irrupción que pueden producirse cuando se enciende por primera vez una cinta de correr o incluso durante el uso normal. Si la cinta está disparando el disyuntor (incluso aunque sea de la clase de corriente correcta y la cinta sea el único aparato del circuito), pero el disyuntor de la cinta en sí no se dispara, tendrá que sustituir el disyuntor por uno de clase de irrupción elevada. No es un defecto cubierto por la garantía. Es una situación que nosotros, como fabricantes, no podemos controlar.

Consola (E-1)



PRECAUCIÓN

- Mantenga la consola alejada de la luz solar directa.
- Seque la superficie de la consola cuando esté cubierta de gotas de sudor.
- No se apoye en la consola.
- Toque la pantalla únicamente con la punta del dedo. Asegúrese de no tocar la pantalla con las uñas ni objetos afilados.



NOTA

- La consola pasa al modo de espera activa cuando la máquina no se usa durante 4 minutos.

Ruleta y botones

Botón fin, atrás:

- Volver hacia la pantalla previa.
- Parar el entrenamiento activado.

Usuario/Ajustes:

- Presionar este botón para introducir el Usuario/ Fijar el modo pantalla.
- Este botón esta fuera de servicio durante el ejercicio.

Speed +

- Aumenta la velocidad (0.8~20km/h).
- Cada pulsación aumenta la velocidad 0,1 km/h.
- Si se mantiene pulsado durante dos segundos la velocidad aumenta más rápidamente.
- Desplácese por los programas y cambie los valores en modo de programación.

Speed -:

- Disminuye la velocidad (0.8~20 km/h).
- Cada pulsación disminuye la velocidad 0,1 km/h.
- Si se mantiene pulsado durante dos segundos la velocidad disminuye más rápidamente.
- Desplácese por los programas y cambie los valores en modo de programación.

Incline +

- Incrementa la inclinación (0%~15% ±1%).
- Desplácese por los programas y cambie los valores en modo de programación.

Incline -:

- Disminuir la inclinación(0%~15% ±1%).
- Desplácese por los programas y cambie los valores en modo de programación.

Ruleta: (Fig. E-03)

Activar funciones:

- Elegir el modo de entrenamiento en el menú principal.
- Usuario/ajuste de selección de opción de modo.
- Elegir el ejercicio en la pantalla de ajuste.
- Incrementar o disminuir los valores de ajuste.
- Ajustar el valor de objetivo (alto/bajo) durante el ejercicio.

Horizontal

Girar en el sentido de la agujas del reloj para elegir opciones a la derecha; en sentido contrario para opciones de la izquierda.

Vertical

En el sentido de la agujas del reloj para desplazarse hacia arriba; en sentido contrario para desplazarse hacia abajo.

Presionar funciones:

- Confirmación modo Sport.
- Opción de confirmación en el modo usuario/ajuste.
- Confirmación del punto de trabajo en la pantalla de ajuste.
- Confirmación de los valores de ajuste.
- Cambiar el eje Y entre inclinación/ ppm.
- Cambio de pantalla entre Video - Perfil durante T-Road.

Inicio de pantalla

Cuando el monitor se inicia se cargará la pantalla como se muestra abajo.(Fig. E-04)

Después de unos pocos segundos esta pantalla cambiará a la pantalla de lectura de datos en progreso. Como se muestra abajo. (Fig. E-05)

Después de cargar la aplicación el monitor mostrará la pantalla del menú principal. (Fig. E-06)

El entrenador comienza su tarea con el ejercicio programado o sólo seleccionar comienzo rápido y empezar.

Formación de pantalla estándar

(Fig. E-26)

El eje X señala el tiempo en minutos entre 0~30. Se actualiza cada 15 minutos en la pantalla de entrenamiento.

- Durante el ejercicio presionar el botón de ruleta para cambiar el eje Y entre Nm - bmp.
- El gráfico de barras muestra el valor Nm. Girar la ruleta para ajustar el valor Nm.
- La línea de puntos blancos muestra la posición actual; la cual se mueve hacia la derecha según se incrementa el tiempo de ejercicio.
- La curva naranja muestra el ritmo cardíaco actual del usuario, el cual varía cuando la frecuencia cardíaca sube o baja.

Programas

Comenzar

(Fig. E-06)

- Girar la ruleta y seleccionar "comenzar". (comienzo rapido)
- Presionar la ruleta para confirmar y entrar en la pantalla de entrenamiento de forma rápida.

Finalizar su ejercicio

La pantalla de finalización de ejercicio aparece cuando el botón Atrás/ parar o de menú principal es presionado o cuando la línea de puntos blancos alcanza el valor de objetivo.

Pantalla de entrenamiento (Fig. E-28)

Continue:

Elegir "Continue" para volver a la pantalla de entrenamiento.

Exit:

Elegir "Exit" para salir de la última pantalla de sesión.

Save&Exit: (Fig. E-24)

Elegir "Save&Exit" y entrar en el archivo del nombre en la parte inferior de la pantalla: usar la ruleta para seleccionar A~Z o 0~9, guardar todos los datos del ejercicio y nombrar el fichero para un nuevo modo de entrenamiento.



PRECAUCIÓN

- Para guardar datos de entrenamiento es necesario 10 minutos o 3 km de entrenamiento.



PRECAUCIÓN

- No es posible guardar datos de entrenamiento en el modo Test Fitness o T-Road.

Muestra los datos del ejercicio en la última pantalla.

Pantalla de entrenamiento (Fig. E-25)

Presionar el botón de ruleta para volver al menú principal.

Objetivo ritmo cardíaco

(Fig. E-07)

- Girar la ruleta y seleccionar "Objetivo RC".
- Presionar la ruleta para confirmar y entrar en la pantalla de ajustes (1))

Pantalla de ajustes (1) (Fig. E-15)

- Girar la ruleta para ajustar los valores del ritmo cardíaco.
(El porcentaje varía con los valores ppm).
- Presionar la ruleta para confirmar y entrar en la pantalla de ajustes (2).

Pantalla de ajustes (2) (Fig. E-16)

- Girar la ruleta para seleccionar.
- Presionar el botón de ruleta para confirmación y continuar con el ajuste fijado en la derecha.
- Girar la ruleta para cambiar el rango de ajuste.
- Presionar el botón de ruleta para confirmar y entrar en la pantalla de entrenamiento.

Pantalla de entrenamiento (Fig. E-29)

- Un mensaje de "No Ritmo Cardíaco" es mostrado si el ritmo cardíaco del usuario no es detectado durante el entrenamiento.

Para finalizar su entrenamiento ver:
"Finalizar su entrenamiento"

☞ "Finalizar su ejercicio"

(82)

Manual

(Fig. E-08)

- Girar la ruleta y seleccionar "Manual"
- Presionar la ruleta para confirmar y entrar en la pantalla de ajustes.

Pantalla de ajustes (1) (Fig. E-13)

- Girar la ruleta para seleccionar.
- Presionar el botón de ruleta para confirmar los valores de rango en la derecha.
- Girar la ruleta para cambiar los valores.
- Presionar el botón de ruleta para confirmar y entrar en la pantalla de entrenamiento.

Pantalla de entrenamiento (Fig. E-23)

- Durante el ejercicio presionar el botón de ruleta para cambiar el eje Y entre inclinación/ ppm
- La línea de puntos blancos muestra la posición actual; la cual se mueve hacia la derecha cuando se incrementa caloría/ tiempo/ distancia.
- La curva naranja muestra el ritmo cardíaco actual del usuario, la cual varía si la frecuencia de ritmo cardíaco sube o baja.

Para finalizar su entrenamiento ver:
"Finalizar su entrenamiento"

☞ "Finalizar su ejercicio"

(82)

Programas prefijados

(Fig. E-09)

- Girar la ruleta y seleccionar "Preset programs"
- Presionar la ruleta para confirmar y entrar en la

pantalla de ajustes (1).

Pantalla de ajustes (1) (Fig. E-47)

- Girar el botón para seleccionar program.
- Presionar el botón giratorio para confirmar y acceder a la pantalla de ajustes (2).

Pantalla de ajustes (2) (Fig. E-14)

- Girar la ruleta para seleccionar.
- Presionar el botón ruleta para confirmación y continuar el rango ajustado a la derecha.
- Girar la ruleta para cambiar los rangos fijados.
- Presionar el botón de ruleta para confirmar y entrar en la pantalla de entrenamiento.

Pantalla de entrenamiento (Inclinación) (Fig. E-48)

Pantalla de entrenamiento (Heart Rate Control) (Fig. E-27)

Para finalizar su entrenamiento ver:
"Finalizar su entrenamiento"

 "Finalizar su ejercicio"

( 82)

Entrenamientos

(Fig. E-10)

- Girar la ruleta y seleccionar "Programas".
- Presionar la ruleta para confirmar y entrar en la pantalla de ajustes.



NOTA

Cuando no se encuentren entrenamientos grabados aparecerá la pantalla de abajo. (Fig. E-44)

- Presionar la ruleta para volver a menú principal.

Pantalla de ajustes (1) (Fig. E-40)

La pantalla de ajustes es para guardar la información del usuario y los entrenamientos grabados. Se muestran en la derecha e izquierda de la pantalla.

- Girar la ruleta para seleccionar.
- Presionar el botón de ruleta para confirmar y abrir la ventana seleccionada.

Selección ventana (Fig. E-43)

- Girar la ruleta para seleccionar.

Repetir "repeat"

- Girar la ruleta y seleccionar Elegir "Replay".
- Presionar el botón de ruleta para confirmar. Entrar en la pantalla de ejercicio y continuar con el entrenamiento previo.

Editar "Edit"

- Presionar la ruleta para confirmar.
- Acceder y editar el rango de parámetro.
- Presionar el botón de ruleta para confirmar y

acceder a la pantalla de entrenamiento.

Borrar "Delete"

- Girar la ruleta y seleccionar.
- Presionar el botón de ruleta para confirmar y abrir la ventana seleccionada.
- Elegir Sí para borrar la información seleccionada, elegir No para no borrar la información seleccionada.

Pantalla de entrenamiento:

La pantalla de entrenamiento depende del modo de entrenamiento en cual se esté.

Modo Objetivo Ritmo Cardíaco:

Es el mismo que el programa prefijado Modo Ritmo Cardíaco.

Test Fitness

(Fig. E-11)

- Girar la ruleta y seleccionar "Test Fitness"
- Presionar la ruleta para confirmar y acceder a la pantalla de Ajustes (1).



NOTA

El monitor necesita los datos de usuario para proceder con el test de Fitness, si no hay datos de usuario disponibles el test de Fitness no puede comenzar. El mensaje de abajo saltará. (Fig. E-35)

- Presionar la ruleta para volver al menú principal.

Pantalla de ajustes

La pantalla muestra:

"Fitness test is Cooper test user walks / runs as far as possible in 12 minutes".

- Presionar el botón de ruleta para confirmar y entrar en la pantalla de entrenamiento.

Pantalla de entrenamiento (Fig. E-36)

La pantalla muestra

"Test Failed"! si:

- El tiempo de ejercicio es demasiado corto.

"No Heart Rate detected" si:

- El ritmo cardíaco del usuario no es detectado.

Presionar Back/stop o el botón del Menú principal para salir de la pantalla de ejercicio.

Datos de entrenamiento en pantalla (Fig. E-25)

- Presionar el botón de ruleta para volver a la pantalla de los resultados del test VO2 Max.

Resultados en pantalla del test VO2 Max (Fig. E-58)

- Presionar el botón de ruleta para volver al menú principal.

Para finalizar su entrenamiento ver:
"Finalizar su entrenamiento"

"Finalizar su ejercicio"

( 82)

Tabla de resultado de test VO2 Max. (Fig. E-63)

T-Road

(Fig. E-12)

- Girar el botón de ruleta y seleccionar "T-Road".
- Presionar la ruleta para confirmar y acceder a la pantalla de ajustes.

Pantalla de ajustes (1) (Fig. E-54)

Hay 3 pistas disponibles a seleccionar.

Sabiendo: Tuscany Sandy Road/ Tuscany Scenrey Road/
Tuscany Country Road.

- Girar la ruleta y seleccionar su pista de entrenamiento.
- Presionar la ruleta para confirmar y acceder a la pantalla de vídeo del entrenamiento. (Fig. E-53)

Presionar la ruleta durante el entrenamiento para cambiar entre pantalla video o pantalla perfil. (Fig. E-52)

- El eje X muestra como unidad de distancia km en métrico y milla en Imperial.
- El eje Y muestra como unidad m en sistema métrico y pies en sistema Imperial.
- Presionar la ruleta durante el entrenamiento para cambiar entre las pantallas Video Perfil

Pantalla en perfil:

- La línea de puntos blancos muestra la posición actual, la cual se mueve hacia delante cuando se incrementa el tiempo de entrenamiento.
- La curva naranja muestra el ritmo cardíaco del usuario, el cual varía si la frecuencia de ritmo cardíaco sube y baja.

Pantalla en video:

- El icono blanco + 0° en la parte inferior izquierda de la pantalla muestra el nivel de inclinación y este varía con el cambio del nivel de perfil de inclinación.
- Al presionar Back/stop, Menú principal o la línea de puntos blancos alcanza el valor del objetivo puede

salir de su pantalla de entrenamiento.

Para finalizar su entrenamiento ver:
"Finalizar su entrenamiento"

"Finalizar su ejercicio"

( 82)

Parametros usuario

Presionar el botón "User/Settings" para acceder al menú principal de Usuario/Parámetros.

- Usar el botón giratorio para seleccionar una de las seis opciones disponibles.
- Presionar el botón giratorio para confirmación y acceder en pantalla a los parámetros seleccionados.

Datos usuario

(Fig. E-17)

Seleccionando "Datos usuario" usted puede ver los datos de entrenamiento del usuario seleccionado. Usted puede ver los datos de la última sesión de entrenamiento o una suma de todas las sesiones del usuario. (Fig. E-25)

Salir de los datos de entrenamiento presionando BACK/STOP

Editar usuario

(Fig. E-18)

Seleccionando Editar usuario" usted puede.

- Ajustar el brillo (Por defecto=50%).
- Revisar el kilometraje total de la máquina.
- Revisar el tiempo de uso de la máquina.
- Revisar el soporte por defecto y la versión de software del monitor.
- Cambiar el idioma.
- Seleccionar el botón de sonido encendido o apagado.)

Ventana parámetros de usuario (Fig. E-57)

Cómo modificar parámetros

- Girar la ruleta para seleccionar el parámetro a cambiar.
- Presionar ruleta para abrir la opción elegida en el lado derecho de la pantalla.
- Girar ruleta para cambiar el valor seleccionado.
- Presionar el botón para confirmar el cambio.
- Girar la ruleta para seleccionar el siguiente dato o usar Back/Stop para volver al menú principa.

Editar usuario

Seleccionando "Editar usuario" usted puede editar: (Fig. E-34))

Nombre de usuario:

- Girar la ruleta y seleccionar "Name" (nombre).
- Presionar ruleta para abrir "Name"
- Girar la ruleta para seleccionar letra.
- Presionar ruleta para confirmar.
- Girar ruleta para seleccionar siguiente letra.
- Cuando el nombre esté correctamente editado seleccionar "✓" para confirmar nombre y volver al menú de editar usuario.

Unidades, Visualizar

- Girar la ruleta y seleccionar "Units"(unidades).
- Presionar el botón giratorio para abrir la edición "Units"
- Girar la ruleta para seleccionar
- Métrica: muestra unidades en km/kmh/Kcal.
- Imperial: muestra unidades en millas/mph/Kcal.
- Presionar ruleta para confirmar y volver al menú "editar usuario".

Visualizar

- Girar ruleta y seleccionar "Display".
- Presionar ruleta para abrir "Display"
- Girar ruleta para seleccionar
- Cuenta atrás: fijar tiempo/ distancia será contada hacia atrás.
- Presionar ruleta para confirmar y volver al menú "editar usuario"

Género

- Girar la ruleta y seleccionar "Gender".
- Presionar ruleta para editar "Gender".
- Girar botón ruleta para seleccionar Male (masculino)/Female (femenino).

Edad

- Girar ruleta y seleccionar "Age".
- Presionar ruleta para editar "Age".
- Girar ruleta para cambiar la edad.
- Presionar para confirmar e ir al menú "editar usuario".

Altura

- Girar ruleta y seleccionar "Height".
- Presionar ruleta para editar "Height".
- Girar ruleta para cambiar altura en cm cuando las unidades están en sistema métrico, en pies cuando las unidades están en Imperial.
- Presionar ruleta para confirmar y volver al menú "editar usuario".

Peso

- Girar ruleta y seleccionar "Weight".
- Presionar ruleta para editar "Weight".
- Girar ruleta para cambiar Peso en kg cuando las unidades están en sistema métrico, en libras cuando las unidades están en Imperial.

- Presionar ruleta para confirmar y volver al menú "editar usuario".

Ritmo cardíaco máximo

- Girar ruleta y seleccionar "Max HR".
- Presionar ruleta para editar "Max HR".
- Girar ruleta para cambiar el ritmo cardíaco máximo prefijado por defecto; cuando es seleccionado masculino: 220 menos la edad. Cuando es seleccionado femenino: 226 menos la edad.

Velocidad máxima

- Girar ruleta y seleccionar "velocidad máxima".
- Presionar ruleta para editar "velocidad máxima".
- Girar ruleta para cambiar la velocidad máxima.
- Presionar para confirmar e ir al menú "editar usuario".



NOTA

Al fijar "velocidad máxima" esta será utilizada como la velocidad máxima de la cinta de correr, tanto en modo manual como en el perfil de programas.

Borrar usuario

(Fig. E-20)

Seleccionado "Borrar usuario" usted puede.

- Borrar un usuario y todos sus datos.
- Girar ruleta y seleccionar el usuario que quiere borrar.
- Presionar ruleta para eliminar el usuario seleccionado y volver al menú.

El usuario será eliminado sin más trámites.prompting

Cambiar usuario

(Fig. E-21)

Seleccionando "Change User" usted puede:

- Seleccionar otro perfil de usuario prefijado.
- Girar ruleta y seleccionar el usuario que usted quiere activar.
- Presionar ruleta para confirmar el usuario seleccionado y volver atrás para acceder a menú.

Crear usuario

(Fig. E-22)

Seleccionando "Crear usuario" usted puede crear un perfil de usuario nuevo.

Un máximo de 8 usuarios pueden ser instalados. Ver editar usuario para saber como crear usuario (Fig. E-31)

Garantía

Garantía del propietario del equipo Tunturi

Condiciones de la garantía

El consumidor tiene derecho a la aplicación de los derechos legales específicos de la legislación nacional concernientes al comercio de bienes de consumo y esta garantía no limita dichos derechos. La Garantía del Propietario sólo estará en vigor cuando el equipo se utilice en el entorno de uso permitido por Tunturi New Fitness BV para dicho equipo de ejercicio. En las instrucciones de uso de cada aparato se especifica el entorno de uso permitido para el mismo.

Términos de la garantía

Los términos de la garantía comenzarán el día de la compra. Los términos de garantía pueden variar por país, así que consulte con su distribuidor local para ver cuáles son los términos de la garantía.

Cobertura de la garantía

Tunturi New Fitness BV o los distribuidores Tunturi no responderán en ninguna circunstancia a causa de esta garantía por los eventuales daños indirectos, secundarios, resultantes o especiales de ningún tipo derivados del uso o la imposibilidad de uso de este equipo.

Restricciones a la garantía

La garantía cubre los fallos debidos a la fabricación y los materiales en un equipo de ejercicio que esté en su ensambladura original. La garantía cubre solamente defectos que se manifiesten durante un uso normal, conforme a las instrucciones dadas en la guía suministrada con el equipo, a condición de que se hayan observado las instrucciones de montaje, mantenimiento y utilización proporcionadas por Tunturi. Tunturi New Fitness BV y los distribuidores Tunturi no pueden responder de fallos ocasionados por circunstancias ajenas a su control. La presente garantía sólo es válida para el comprador original del equipo de ejercicio y tiene vigencia solamente en los países en los que Tunturi New Fitness BV cuenta con un importador autorizado. La garantía no cubre los equipos de ejercicio o sus partes que hayan sido modificados sin el consentimiento previo de Tunturi New Fitness BV. La garantía no cubre fallos derivados del desgaste normal, de un uso indebido, de su uso en condiciones para las que el equipo no ha sido concebido, corrosión o daños sufridos durante la carga o el transporte.

La garantía no cubre los sonidos o ruidos emitidos durante el uso que no impidan de forma sustancial la utilización del equipo y que no estén provocados por un fallo del mismo

La garantía no cubre las actividades de mantenimiento tales como limpieza, lubricación o el ajuste normal de las piezas, ni los procedimientos de instalación que el cliente pueda realizar por sí mismo y que

no requieran un desmontaje / montaje especial del equipo de ejercicio. Estos procedimientos son, por ejemplo, el cambio de contadores, pedales o de otras piezas simples similares. No se reembolsarán las reparaciones realizadas durante el periodo de garantía por agentes no autorizados por Tunturi. Si no se siguen adecuadamente las instrucciones dadas en el Manual del Propietario se invalidará la garantía del producto.

Limpieza y mantenimiento



ADVERTENCIA

- Antes de la limpieza y el mantenimiento, retire el enchufe de red de la toma de pared.
 - No utilice disolventes para limpiar la máquina.
- No obstruya las aberturas de ventilación. Mantenga las aberturas de ventilación libres de polvo, suciedad y otras obstrucciones.
 - Limpie la máquina con un paño suave y absorbente tras cada uso.
 - Limpie las partes visibles de la máquina con un aspirador que tenga una boquilla de aspiración pequeña.
 - Compruebe periódicamente que todos los tornillos y las tuercas estén apretados.

legue también hasta prácticamente justo debajo del borde de la cinta. Deberá hacer esto una vez al mes para aumentar la vida útil de la cinta y la cubierta de correr. Use solo agua – ni productos de limpieza ni abrasivos. Una solución suave de jabón y agua con un cepillo de fregar de nailon servirá para limpiar la parte superior de la cinta con textura. Deje que la cinta se seque antes de usarla

Polvo de la cinta:

Esto ocurre durante una interrupción normal o hasta que la cinta se estabilice. Si limpia el exceso de polvo con un paño húmedo se minimizará la acumulación de éste.

Limpieza general:

La suciedad, el polvo y el pelo de los animales pueden bloquear las entradas de aire y acumularse en la cinta de correr. Pase la aspiradora mensualmente debajo de la cinta para evitar que se acumule. Dos veces al año deberá quitar la cubierta negra del motor y aspirar la suciedad que se haya acumulado.

DESENCHUFE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN ANTES DE HACER ESTAS TAREAS.

Ajustes de la cinta:

Ajuste de la tensión de la cinta de correr: El ajuste se deberá hacer desde el rodillo trasero. Los tornillos de ajuste se encuentran en el extremo de las barras en las tapas finales, como se indica en el siguiente dibujo.

- Apriete los tornillos del rodillo trasero (a la derecha) solo lo suficiente para que no patine la cinta en el rodillo delantero. Gire los dos tornillos de ajuste de la tensión de la cinta en pasos de $\frac{1}{4}$ de vuelta cada uno y examine si la tensión es correcta andando sobre la cinta a baja velocidad, asegurándose de que la cinta no patina. Siga tensando los tornillos hasta que la cinta deje de patinar.
- Si le parece que la cinta está suficientemente tensa, pero sigue patinando, el problema puede ser que esté suelta una correa de transmisión del motor debajo de la cubierta delantera.
- No apriete en exceso: Si se aprieta en exceso se podrá dañar la cinta y provocar un fallo prematuro de los cojinetes.

ajuste de la alineación de la cinta de correr

El rendimiento de la cinta depende de que el bastidor esté sobre una superficie suficientemente plana. Si el bastidor no está horizontal, el rodillo delantero y trasero no podrán ir paralelos y habrá que ajustar constantemente la cinta.

La cinta de correr está diseñada para mantener la cinta razonablemente centrada cuando está en uso. Es normal que algunas cintas se desvíen hacia un lado cuando la cinta está funcionando sin nadie encima. Después de unos minutos de uso, la cinta deberá tender a centrarse por sí misma. Si durante el uso la cinta sigue moviéndose hacia un lado, habrá que ajustarla.

EXCEPCIÓN:

Durante una rehabilitación en la que el usuario esté usando una pierna mucho más que la otra, puede ocurrir que la cinta se desvíe a un lado. En esos casos, no deberá ajustarla a no ser que la cinta no se centre por sí misma durante el uso en condiciones normales.

para ajustar la alineación de la cinta (fig. F-5)

Se proporciona una llave Allen de 10 mm para ajustar el rodillo trasero. Solo haga un ajuste de la alineación desde el lado izquierdo. Ajuste la velocidad de la cinta de 3 a 5 km/h.

¡Recuerde, un pequeño ajuste puede suponer una gran diferencia!

Gire el tornillo a la derecha para mover la cinta a la derecha. Y gírelo a la izquierda para moverla a la izquierda. Gire el tornillo solo un $\frac{1}{4}$ de vuelta y espere unos momentos a que la cinta se ajuste por sí misma. Continúe girando un $\frac{1}{4}$ de vuelta hasta que la cinta se estabilice en el centro de la cubierta de correr.

La cinta puede que requiera un ajuste periódico de la alineación dependiendo del uso y de las características de andar/correr. Algunos usuarios tendrán un efecto diferente sobre la alineación. Es de esperar que tenga que hacer los ajustes necesarios para centrar la cinta. Según se vaya usando la cinta, cada vez tendrá que

realizar menos ajustes. Una alineación correcta de la cinta es una responsabilidad del propietario habitual en todas las cintas de correr.



NOTA

- los daños a la cinta de correr derivados de un ajuste incorrecto de la alineación/tensión no están cubiertos por la garantía..

Defectos De Funcionamiento

Pese al continuo control de calidad que realizamos, el equipo puede presentar defectos o malfuncionamientos debidos a fallos en componentes individuales. En la mayoría de los casos no es necesario llevar todo el equipo a reparar, y generalmente es suficiente con reemplazar la parte defectuosa.

Si el equipo no funciona correctamente durante su uso, tome contacto inmediatamente con su proveedor Tunturi. Relate la naturaleza del problema, las condiciones de uso, la fecha de compra, el modelo y el número de serie.

En el reverso de esta guía encontrará la lista de piezas. Utilice sólo piezas de repuesto mencionadas en la lista de piezas de repuesto.

Códigos de error

Si la pantalla muestra un código de error (marcado con "E"/ "DC" + número), reinicie la máquina y compruebe si la pantalla sigue mostrando el código de error. Si la pantalla sigue mostrando el código de error, contacte inmediatamente con su proveedor.

Transporte y almacenamiento



ADVERTENCIA

- Antes de la limpieza y el mantenimiento, retire el enchufe de red de la toma de pared.
 - Al menos dos personas deben transportar y mover la máquina.
 - Asegúrese de que no haya otras personas ni objetos debajo de la máquina.
- Mueva la máquina y bájela con cuidado.
 - Coloque la máquina sobre una base protectora para evitar daños en la superficie del suelo.
 - Mueva la máquina con cuidado sobre superficies irregulares.
 - No suba la máquina por las escaleras usando las ruedas; transporte la máquina por los manillares.

- Almacene la máquina en posición vertical.
- Almacene la máquina en un lugar seco con la menor variación de temperatura posible.

Información adicional

Eliminación de embalajes

Las pautas gubernamentales exigen reducir la cantidad de residuos que se depositan en los basureros. Por este motivo, le rogamos que deseche los embalajes de manera responsable en centros públicos de reciclaje.

Eliminación al final de la vida útil

Desde Tunturi esperamos que disfrute de su equipo de entrenamiento durante muchos años. No obstante, llegará un momento en que éste llegue al final de su vida útil. Conforme a la Directiva WEEE (relativa a la gestión de residuos procedentes de equipos eléctricos y electrónicos) le corresponde a usted la responsabilidad de desechar adecuadamente su equipo de entrenamiento en un centro público autorizado de recogida.

Datos técnicos

Parámetro	Unidad de medición	Valor
Tensión de red	Vac	230
Frecuencia de red	HZ	50 ~ 60
Motor	CV	3.0
Velocidad	Km/h	0.8 - 20.0
Velocidad	Mph	0.5 - 12.5
Inclinación	%	0 - 15
Receptor telemétrico de la frecuencia cardíaca.	Frecuencia	5.0 Khz
Longitud	Cm	213
Longitud	Inch	83.7
Anchura	Cm	89
Anchura	Inch	35.-1
Altura	Cm	144
Altura	Inch	56.7
Peso	Kg	90.5
Peso	Lbs	199.3
Peso máx. del usuario	Kg	150
Peso máx. del usuario	Lbs	330

Declaración del fabricante

Tunturi New Fitness BV declara que el producto es conforme con las siguientes normas y directivas: EN 957 (SA), 89/336/CEE. Por tanto, el producto dispone de marcado CE.

01-2017

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
The Netherlands

Descargo de responsabilidad

© 2017 Tunturi New Fitness BV
Reservados todos los derechos.

El producto y el manual están sujetos a cambios. Las especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso.

På svenska

Denna handbok är en översättning av den engelska texten. Vi förbehåller oss rätten till eventuella översättningsfel. Den engelska originaltexten råder.

Index

Löpbånd	89
Säkerhetsvarningar	89
Elsäkerhet	90
Beskrivning (Fig. A)	90
Förpackningens innehåll (Fig. B & C)	90
Montering (Fig. D)	91
Dra åt skruvar och muttrar	91
Träning.....	91
Övning Instruktioner	91
Hjärtfrekvens	92
Användning.....	93
Panelen (fig F).....	93
Vridknapp och knappar	93
Startskärmen	94
Allmän träning fönster	94
Program.....	94
Quick start	94
Avsluta träningen	94
Konstant puls	94
Manuell..	95
Preset Programs	95
Egna program	95
Konditionstest	96
T-Road ...	96
Editera användare	97
Användarlog	97
Editera användare	97
Editera användare	97
Stryk användare	98
Byt användare	98
Skapa användare	98
Garanti	98
Rengöring och underhåll	99
Bandet och löpunderlaget	99
Störningar Vid Användning	99
Transport och lagring.....	100
Ytterligare information	100
Teknisk information.....	100
Försäkran från tillverkaren	100
Friskrivning	100

Löpbånd

Välkommen till Tunturi Fitness värld!

Tack för att du köpte denna utrustning från Tunturi. Tunturi erbjuder ett stort utbud av professionell träningsutrustning, exempelvis crosstrainers, löpbånd, träningscyklar, roddmaskiner och tillbehör. Utrustning från Tunturi passar hela familjen, oavsett träningsnivå. Mer information finns på vår webbplats, www.tunturi.com.

Viktiga instruktioner om säkerhet

Läs noga igenom denna handbok innan du monterar,, använder eller reparerar ditt nya träningsredskap. Spara denna handbok; den innehåller information som du behöver nu och i framtiden för att använda och underhålla ditt redskap. Följ alltid dessa instruktioner noggrant.

Säkerhetsvarningar



VARNING

- Läs säkerhetsvarningarna och instruktionerna. Om inte säkerhetsvarningarna och instruktionerna följs kan det medföra skador på personer eller utrustningen. Behåll säkerhetsvarningarna och instruktionerna för framtida bruk.



VARNING

- System för övervakning av hjärtfrekvensen är inte alltid exakta.
- Överträning kan medföra allvarlig skada eller död. Sluta omedelbart att träna om du känner dig svag.
- Utrustningen är lämplig för hemmet och för professionellt bruk (t.ex. sjukhus, brandstationer, hotell, skolor etc.). Maximal användning är begränsad till 6 timmar per dag. Utrustningen är inte anpassad för fullständig kommersiell användning (t.ex. stora gym).
- Om utrustningen används av barn eller personer med fysiska, sensoriska, mentala eller motoriska handikapp, eller som saknar erfarenhet och kunskap, kan detta medföra risker. Personer som är ansvariga för deras säkerhet måste ge tydliga instruktioner, eller övervaka användningen av utrustningen.
- Innan du påbörjar din träning, uppsök en läkare som kan kontrollera din hälsa.
- Om du upplever illamående, yrsel eller andra onormala symptom, avsluta genast din träning och kontakta en läkare.
- Börja varje träningspass med att värma upp och avsluta varje träningspass med nedvarvning för att undvika muskelsmärter och sträckningar. Kom ihåg att stretcha i slutet av träningen.

- Utrustningen är endast anpassad för användning inomhus. Utrustningen är inte anpassad för användning utomhus.
- Använd endast utrustningen i miljöer med god ventilation. Använd inte utrustningen i dragiga miljöer för att undvika att bli förkyld.
- Använd endast utrustningen i miljöer med temperatur mellan 10 °C och 35 °C. Förvara endast utrustningen i miljöer med temperatur mellan 5 °C och 45 °C.
- Använd inte och förvara inte utrustningen i fuktig miljö. Luftfuktigheten får aldrig överstiga 80%.
- Använd endast utrustningen för dess avsedda ändamål. Använd inte utrustningen för andra ändamål än de som beskrivs i handboken.
- Använd inte den här utrustningen om någon del är trasig eller skadad. Om någon del är trasig eller skadad, kontakta din återförsäljare.
- Håll undan händer, fötter och andra kroppsdelar från de rörliga delarna.
- Håll undan håret från de rörliga delarna.
- Bär passande kläder och skor.
- Håll undan kläder, smycken och andra föremål från de rörliga delarna.
- Låt bara en person åt gången använda utrustningen. Utrustningen får inte användas av personer som väger mer än 165 kg (363 lbs).
- Öppna inte utrustningen utan att kontakta din återförsäljare.

Elsäkerhet

(endast elektrisk utrustning)

- Före användning, kontrollera alltid att nätspänningen är densamma som spänningen på utrustningens märkplåt.
- Använd inte en förlängningssladd.
- Håll strömkabeln borta från värme, olja och vassa kanter.
- Ändra inte strömkabeln eller kontakten.
- Använd inte utrustningen om strömkabeln eller kontakten är trasig eller skadad. Om strömkabeln eller kontakten är trasig eller skadad, kontakta din återförsäljare.
- Rulla alltid ut strömkabeln helt.
- Dra inte strömkabeln under utrustningen. Dra inte strömkabeln under en matta. Placera inte några föremål på strömkabeln.
- Kontrollera att strömkabeln inte hänger över en bordskant. Kontrollera att strömkabeln inte kan komma åt avsiktligt eller snubblas över.
- Lämna inte utrustningen obebakad med kontakten instoppad i vägguttaget.
- Dra inte i strömkabeln för att avlägsna kontakten från vägguttaget.
- Avlägsna stickkontakten från vägguttaget när utrustningen inte används, innan den monteras eller monteras isär och innan den rengörs eller underhålls.



VARNING

- Om strömspänningen fluktuerar med 10 procent (10%) eller mer, kan detta ha en negativ inverkan på löparbandets funktion. Om löparbandet används under sådana förhållanden upphör garantin att gälla. Om du misstänker att spänningen är för lång, kontakta din elleverantör eller en behörig elektriker för att utföra en kontroll.



VARNING

- Använd INTE en uttag med jordfelsbrytare för detta löparband. Som med alla apparater med en kraftig motor slår en jordfelsbrytare att slå till ofta. Lägga sladden för strömanslutningen så att den inte kankomma i kontakt med löparbandets rörliga delar inklusive liftmekanismen och transporthjulen.

Jordningsföreskrifter

Den här produkten ska kopplas till ett jordat uttag. Om ett fel skulle uppstå i löparbandets elsystem skyddar jordningen mot elektrisk chock. Den här produkten levereras med en jordad sladd och stickpropp. Stickproppen ska anslutas till ett enligt korrekt jordat uttag som installerats enligt gällande regler och föreskrifter.



VARNING

- Fel i apparatens jordanslutningen innebär en ökad risk för elektrisk chock. Om du är osäker på anslutningen bör du kontakta en elektriker eller servicemontör för att kontrollera att apparaten är ordentligt jordad. Försök inte sätta i en stickpropp som inte passar i uttaget, anlitna en elektriker för installation av passande vägguttag.

Beskrivning (Fig. A)

Ditt löpband är en stationär träningsmaskin som används för att simulera promenad eller löpning utan att orsaka kraftigt tryck på lederna.

Förpackningens innehåll (Fig. B & C)

- Förpackningen innehåller delarna som visas i fig. B.
- Förpackningen innehåller de fästdon som visas i fig. C. Se avsnittet "Beskrivning".



ANMÄRKNING

- Om någon del saknas, kontakta din återförsäljare.

Montering (Fig. D)



VARNING

- Montera utrustningen i angiven ordning.
- Var två om att bära och förflytta utrustningen.



OBS.

- Placera utrustningen på en stabil och jämn yta.
- Placera utrustningen på en skyddande grund för att förhindra att golvet skadas.
- Lämna åtminstone 100 cm fritt runt utrustningen.


- Illustrationerna visar det korrekta sättet att montera utrustningen.




Montering anmärkning (Fig. D-3A)

Placera stöden (3 & 4) på baksidan av konsolen, sedan du kan dra åt skruvarna.

Dra åt skruvar och muttrar

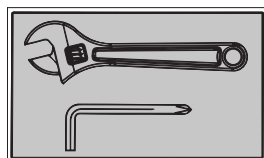

Spänn fast alla skruvar och muttrar ordentligt efter att alla komponenter har monterats i det aktuella och föregående stegen.

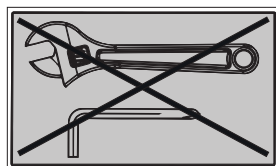

Dra inte åt alla skruvar och muttrar i detta steg.



ANMÄRKNING

- Spara verktygen som följer med denna produkt när monteringen är klar så att du kan använda dem för framtida servicearbeten.

Träning

Träningen måste vara lagom lätt, men hålla på länge. Aerobisk träning är till för att förbättra kroppens maximala syreupptag, vilket förbättrar uthålligheten och konditionen. Du ska svettas, men du ska inte bli andfådd under träningen. För att uppnå och behålla en grundkondition, träna åtminstone tre gånger i veckan, 30 minuter åt gången. Öka antalet träningspass för att förbättra din kondition. Det är bra att kombinera regelbunden träning med hälsosam kost. En person som har bestämt sig för att banta bör träna dagligen,

30 minuter eller mindre till en början och sedan öka den dagliga träningstiden till en timme. Börja din träning i låg hastighet och med lågt motstånd för att förhindra att hjärtkärlsystemet utsätts för kraftigt belastning. När konditionen förbättras, kan hastigheten och motståndet ökas gradvis. Din tränings effektivitet kan mätas genom att kontrollera din hjärtfrekvens och din puls.

Övning Instruktioner


Användningen av ditt träningsredskap kommer att ge dig många fördelar; det kommer att förbättra din fysiska kondition, tona musklerna och tillsammans med en kalorikontrollerad diet hjälpa dig att gå ned i vikt.

Uppvärmningsfasen

Denna fas får blodet att börja pumpa runt i kroppen och förbereder musklerna på aktivitet. Den minskar även risken för kramp och muskelskada. Det är tillrådligt att göra några stretchövningar som visas nedan. Varje stretchövning ska hållas i ungefär 30 sekunder. Tvinga eller tryck inte in musklerna i en stretchövning. Om det gör ont, SLUTA

Träningsfasen

Detta är fasen där du jobbar. Efter regelbunden användning, kommer musklerna i dina ben att bli mer flexibla. I denna fas är det mycket viktigt att bibehålla ett jämnt tempo från början till slut. Ansträngningsnivån ska vara tillräcklig för att höja din puls till målzonen som visas i nedanstående figur

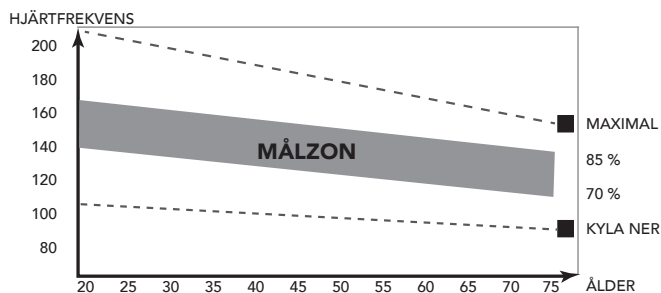

Denna fas bör pågå i minst 12 minuter, även om de flesta börjar med ungefär 15-20 minuter.

Nedvarningsfasen

Under denna fas får ditt kardiovaskulära system och dina muskler varva ned.

Den är en upprepning av uppvärmningsövningen, t.ex. minska ditt tempo, fortsatt i ca 5 minuter. Stretchövningarna ska nu upprepas. Kom ihåg att inte tvinga eller trycka in musklerna i stretchövningen. När du blir mer vältränad, kan du träna längre och hårdare. Vi rekommenderar att träna minst tre gånger i veckan, och, om möjligt, fördela dina träningsstillfällen jämnt under hela veckan.

Muskeltoning

För att tona musklerna när du använder träningsredskapet, måste du ställa in en ganska hög belastning. Detta belastar benmusklerna mer och kan innebära att du inte kan träna så länge som du vill. Om du även försöker förbättra din kondition, måste du ändra ditt träningsprogram. Du bör träna som vanligt under uppvärmnings- och nedvarningsfaserna, men mot slutet av träningsfasen kan du öka belastningen så att dina ben får jobba hårdare. Du måste minska hastigheten för att hålla pulsen i målzonen.

Viktminskning

Den viktigaste faktorn här är hur mycket du anstränger dig. Ju hårdare och längre du tränar, desto fler kalorier bränner du. Detta är i princip detsamma som om du tränade för att förbättra din kondition, skillnaden är målet.

Hjärtfrekvens

Pulsmätning (handpulssensorer)

Pulsen mäts av sensorer i handtagen när användaren vidrör båda sensorerna samtidigt. Bäst pulsmätning fås när skinnet är en aning fuktigt och i ständig kontakt med handpulssensorerna. Om skinnet är för torrt eller för fuktigt kan pulsmätningen bli mindre exakt.



ANMÄRKNING

- Använd inte handpulssensorer tillsammans med ett pulsbälte.
- Om du har ställt in en begränsning av hjärtfrekvensen för din träning, kommer ett larm att ljuda när den överskrids.

Hjärtfrekvensmätning (pulsbälte)

Den mest exakta mätningen av hjärtfrekvensen uppnås med ett pulsbälte. Hjärtfrekvensen mäts av en hjärtfrekvensmottagare i kombination med ett pulsbälte med sändare.

Korrekt pulsmätning kräver att elektroderna på sändarbältet är en aning fuktiga och i ständig kontakt med skinnet. Om elektroderna är för torra eller för fuktiga kan pulsmätningen bli mindre exakt.



VARNING

- Kontakta en läkare innan du använder ett pulsbälte om du har pacemaker.



OBS.

- Om det finns flera enheter för hjärtfrekvensmätning bredvid arandra, kontrollera att avståndet mellan dem är minst 2 meter.

- Om det bara finns en hjärtfrekvensmottagare och flera hjärtfrekvenssändare, kontrollera att bara en person med sändare är inom mottagningsområdet.



ANMÄRKNING

- Använd inte ett pulsbälte tillsammans med handpulssensorer.
- Bär alltid pulsbältet under dina kläder, i direktkontakt med huden. Bär inte pulsbältet utanpå kläderna. Om du bär pulsbältet utanpå kläderna kommer det inte att bli någon signal.
- Om du har ställt in en begränsning av hjärtfrekvensen för din träning, kommer ett larm att ljuda när den överskrids.
- Sändaren sänder hjärtfrekvensen till panelen upp till ett avstånd på 1,5 meter. Om elektroderna inte är fuktiga, kommer inte hjärtfrekvensen att visas på displayen.
- Vissa klädfibrer (t.ex. polyester eller polyamid) skapar statisk elektricitet som kan förhindra en korrekt mätning av hjärtfrekvensen.
- Mobiltelefoner, tv-apparater och andra elektriska apparater skapar ett elektromagnetiskt fält som kan förhindra en korrekt mätning av hjärtfrekvensen.

Maximal hjärtfrekvens (under träning)

Den maximala hjärtfrekvensen är den högsta hjärtfrekvens en person säkert kan få vid träning. Följande formel används för att beräkna den genomsnittliga maximala hjärtfrekvensen: $220 - \text{ÅLDER}$. Den maximala hjärtfrekvensen varierar från person till person.



VARNING

- Kontrollera att du inte överskrider din maximala hjärtfrekvens under din träning. Kontakta en läkare om du tillhör en riskgrupp.

Nybörjarnivå 50-60% av den maximala hjärtfrekvensen

Passar nybörjare, viktväktare, konvalescenter och personer som inte har tränat på länge. Träna åtminstone tre gånger i veckan, 30 minuter åt gången.

Avanceradnivå 60-70% av den maximala hjärtfrekvensen

Passar personer som vill förbättra och underhålla konditionen. Träna åtminstone tre gånger i veckan, 30 minuter åt gången.

Expert 70-80% av den maximala hjärtfrekvensen

Passar de mest vältränade, som är vana vid långa och tunga träningspass.

Användning

Huvudströmbrytare (Fig. E-2)

Utrustningen är utrustad med en huvudströmbrytare för att helt stänga av utrustningen.

Starta utrustningen:

- Anslut stickkontakten till utrustningen.
- Anslut stickkontakten till vägguttaget.
- Sätt huvudströmbrytaren i läge "på" (ON).

Stoppa utrustningen:

- 1. Sätt huvudströmbrytaren i läge "av" (OFF).
- 2. Avlägsna stickkontakten från vägguttaget.
- 3. Avlägsna stickkontakten från utrustningen.

Säkerhetsnyckel (Fig. E-1)

Utrustningen är utrustad med en säkerhetsnyckel som måste vara korrekt införd i panelen för att starta utrustningen. Om du avlägsnar säkerhetsnyckeln ur panelen, stoppas utrustningen omedelbart.

- Stoppa in säkerhetsnyckeln i öppningen i panelen.
- Kontrollera att säkerhetsnyckelns klämma sitter fast ordentligt i dina kläder. Kontrollera att säkerhetsnyckelns inte avlägsnas från dina kläder innan säkerhetsnyckeln avlägsnas ur panelen.

Brytare (Fig. E-2)

Utrustningen är utrustad med en brytare som bryter strömmen när den elektriska belastningen överstiger den maximala kapaciteten. När detta inträffar måste brytaren tryckas in.



VARNING

- Innan du trycker på brytaren, avlägsna stickkontakten från utrustningen.

Om utrustningen stängs av, gör följande för att starta om utrustningen:

- Avlägsna stickkontakten från utrustningen.
- Tryck på brytaren för att starta om utrustningen.
- Anslut stickkontakten till utrustningen.



ANMÄRKNING

- Vissa krets-brytare som används i hushåll är inte lämpade för höga spänningstoppar, vilka kan förekomma när man slår på löparbandet och även vid normal användning. Om löparband gör att säkringen går hemma hos dig (trots att rätt spänning används och löparbandet är den enda apparaten i gruppen) och löparbandets säkring inte bryter, måste du byta ut säkringen till en typ som klarar större spänningstoppar. Detta är inte en defekt som täcks av garantin. Detta är ett förhållande som tillverkaren inte kan råda över.

Panelen (fig F)



VARNING

- Skydda panelen från direkt solljus.
- Torka av panelens yta när den är täckt av svett droppar.
- Luta dig inte mot panelen..



ANMÄRKNING

- Panelen övergår till viloläge när utrustningen inte har använts på 4 minuter.

Vridknapp och knappar

Bakåt-, stoppknapp:

- Gå tillbaka till föregående fönster.
- Avbryt den aktiva träningen.

Användare/Inställningar:

- Tryck på den här knappen för att öppna lägesskärmen Användare/Inställningar
- Knappen fungerar inte under träning.

Speed +

- Öka hastigheten (0.8~20 km/t).
- Tryck en gång för att öka hastigheten 0,1 km/t.
- Tryck och håll i två sekunder för att öka hastigheten snabbare.
- Bläddra bland program och ändra värden i programmeringsläget.

Speed -:

- Minska hastigheten (0.8~20 km/t).
- Tryck en gång för att minska hastigheten 0,1 km/t.
- Tryck och håll i två sekunder för att minska hastigheten snabbare.
- Bläddra bland program och ändra värden i programmeringsläget.

Incline +

- Ökar lutningen (0%~15% ±1%).
- Bläddra bland program och ändra värden i programmeringsläget..

Incline -:

- Minskar lutningen (0%~15% ±1%).
- Bläddra bland program och ändra värden i programmeringsläget.

Vridknapp: (Fig. E-03)**Vridfunktioner:**

- Välj träningsläge i huvudmenyn.
- Val av läget Användare/Inställningar
- Välj träningsföremål i inställningsmenyn.
- Öka eller minska inställningsvärdet.
- Justera målvärde (högt/lågt) under träningen.

Horisontellt

Vrid medurs för att välja höger, och moturs för att välja vänster.

Vertikalt

Vrid medurs för att växla upp, moturs för att växla ner.

Knappfunktioner:

- Bekräftelse av Sportläget.
- Alternativbekräftelse i läget Användare/Inställning.
- Bekräftelse av träningsföremål på inställningsskärmen.
- Bekräftelse av inställningsvärde.
- Skärmväxling mellan bpm / Profile under träningen.
- Skärmväxling mellan Video/ Profil under T-Road.

Startskärmen

När användargränssnittet startas visas en inläsningsskärm enligt nedan.
(Fig. E-04)

Efter några sekunder ändras skärmen till Dataavläsning pågår. Se nedan. (Fig. E-05)

När programmet har laddats visar användargränssnittet huvudmenyn. (Fig. E-06)

Trainer är nu redo att börja din träningsprogrammering genom att bara välja quick start och sätta igång.

Allmän träning fönster

(Fig. E-26)

X-axeln betecknar tiden i minuter mellan 0~30. Den uppdateras en gång var 15:e minut under träning.

- Tryck under träning på vridknappen för att växla Y-axeln mellan Incline/ bpm.
- Stapeldiagrammet betecknar lutning/ fart.
- Den vita prickade linjen visar nuvarande position, som rör sig åt höger allteftersom träningstiden ökar. Träningskärmen kan som mest visa uppgifter för fem timmars.
- Den orangefärgade kurvan visar användarens faktiska puls, och varierar allteftersom pulsen går upp och ner.

Program**Quick start**

(Fig. E-06)

- Vrid på vridknappen och välj "Quick start".
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och snabbt gå till träningskärmen.

Avsluta träningen

Skärmen för avsluta träning visas när du trycker på Bakåt/Stopp eller Huvudmenyn, eller när den vita prickade linjen når målvärdet.

Skärmen avsluta träning (Fig. E-28)**Fortsätt:**

Välj "Fortsätt:" för att gå tillbaka till träningskärmen.

Avsluta:

Välj "Avsluta" för att avsluta och gå till skärmen senaste pass.

Spara ock avsluta: (Fig. E-24)

Välj "Spara ock avsluta" och ange ett filnamn längst ned på skärmen: Använd vridknappen för att välja A~Z eller 0~9, spara alla träningsdata och namnge filen för ett nytt träningsläge.

**ANMÄRKNING**

- Om du vill spara träningen måste hela träningen vara minst 10 minuter eller mera än 3 km långa..

**ANMÄRKNING**

- Du kan inte spara träning data när du använder programmet Fitness test eller T-Road

Visa träningsuppgifterna på skärmen Senaste pass.

Skärmen träningsuppgifter (Fig. E-25)

Tryck på vridknappen för att återgå till huvudmenyn.

Konstant puls

(Fig. E-07)

- Vrid på vridknappen och välj "Konstant puls"
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och snabbt gå till Inställningsskärm (1)

Inställningsskärm (1) (Fig. E-15)

- Vrid på vridknappen för att justera målpulsvärde. (Procentandel varierar med bpm-värde)

- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå till inställningsskärmen (2)

Inställningsskärm (2) (Fig. E-16)

- Vrid på vridknappen för att välja objekt.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och fortsätta inställningsområdet till höger.
- Vrid på vridknappen för att byta inställningsområden.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå till träningskärmen.

Träningskärmen (Fig. E-29)

- Meddelandet "Ingen puls signal!" visas om användarens puls inte upptäcks under träningen. during workout.

För att avsluta träningen

 "Avsluta träningen"

( 94)

Manuell

(Fig. E-08)

- Vrid på vridknappen och välj "Manuell"
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och snabbt gå till Inställningsskärm (1)

Inställningsskärm (1) (Fig. E-13)

- Vrid på vridknappen för att välja objekt.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och fortsätta inställningsområdet till höger.
- Vrid på vridknappen för att byta inställningsområden.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå till träningskärmen.

Träningskärmen (Fig. E-23)

- Tryck under träning på vridknappen för att växla Y-axeln mellan Incline/ bpm.
- Stapeldiagrammet betecknar vridmoment Nm-värde. Vrid på vridknappen för att justera Nm-värde.
- Den vita prickade linjen visar nuvarande position, som rör sig åt höger allteftersom kalorier/tid/distans ökar.
- Den orange färgade kurvan visar användarens faktiska puls, och varierar allteftersom pulsen går upp och ner.

För att avsluta träningen

 "Avsluta träningen"

( 94)

Preset Programs

(Fig. E-09)

- Vrid på vridknappen och välj "Preset Programs"
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och snabbt gå till Inställningsskärm (1)

Inställningsskärm (1) Fig. E-47)

- Vrid på vridknappen för att välja
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå till inställningsskärmen (2).

Inställningsskärm (2) (Fig. E-14)


- Vrid på vridknappen för att välja objekt.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och fortsätta inställningsområdet till höger.
- Vrid på vridknappen för att byta inställningsområden.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå till träningskärmen.

Träningskärmen (lutning) (Fig. E-48)

Träning (Konstant puls) (Fig. E-27)

För att avsluta träningen

 "Avsluta träningen"

( 94)

Egna program

(Fig. E-10)

- Vrid på vridknappen och välj "egna program"
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och snabbt gå till Inställningsskärm (1)



ANMÄRKNING

När inga sparade träningar finns visas nedanstående fönster (Fig. E-44)

- Tryck på vridknappen för att återgå till huvudmenyn.

Inställningsskärm (1) (Fig. E-40)

Inställningsskärmen (1) är för användarens sparade objekt och träningsuppgifter. De visas i den högra och vänstra delen.

- Vrid på vridknappen för att välja objekt.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och öppna fönstret för val.

Fönstret för val (Fig. E-43)

- Vrid på vridknappen och välj objekt

Välj "Ompspel"

- Tryck på vridknappen för att bekräfta. Gå till träningskärmen och fortsatt föregående träning

Välj "Ändra"

- Tryck på vridknappen för att bekräfta.
- Gå till och redigera inställningsområde.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå till träningskärmen.

Välj "Radera"

- Vrid på vridknappen för att välja objekt.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och öppna fönstret för val.
- Välj Ja för att radera vald fil, välj nej för att inte radera vald fil.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta.

Träningskärmen:

Träningskärmen beror på vilket träningsläge du befinner dig i

Konstant puls

Det är samma som förinställda program pulsläge.

Konditionstest

(Fig. E-11)

- Vrid på vridknappen och välj "Konditionstest"
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och snabbt gå till Inställningsskärm (1)

**ANMÄRKNING**

Användargränssnittet behöver användarens uppgifter för att behandla Konditionstest, om inga användaruppgifter finns kan Konditionstestet inte starta.

Nedanstående meddelande visas.(Fig. E-35)

- Tryck på vridknappen för att återgå till huvudmenyn.

Informationsfönstre

Skärmen visar

"Konditionstest i en cooper testuser går / springer så långt som möjligt på 12 minuter. "

- Tryck på vridknappen för att bekräfta och öppna träningskärmen.

Träningskärmen (Fig. E-36)**Skärmen visar****"Test misslyckades ! om:**

- Ttiden för kort. Testet har stoppats

"Ingen puls signal!" om:

- Användarens puls inte upptäcks

Tryck på Bakåt-, stoppknapp:

eller på huvudmenyn för att lämna träningskärmen.

Skärmen träningsuppgifter (Fig. E-25)

- Tryck på vridknappen för att gå till skärmen Vo2 max testresultat

Skärmen Vo2 max testresultat (Fig. E-58)

- Tryck på vridknappen för att återgå till huvudmenyn.

För att avsluta träningen

☛ "Avsluta träningen"

(94)

Tabell över Vo2 max testresultat (Fig. E-63)**T-Road**

(Fig. E-12)

- Vrid på vridknappen och välj "T-Road"
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och snabbt gå till Inställningsskärm (1).

Inställningsskärm (1) (Fig. E-54)

Det finns 3 valbara låtar. Nämligen:

Tuscany Sandy Road/ Tuscany Scenrey Road/ Tuscany Country Road.

- Vrid på vridknappen och välj din träningslåt.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå till träningsvideoskärmen

(Fig. E-53)

Tryck på vridknappen under träning för att växla mellan video och profil. (Fig. E-52)

- X-axeln visas som avståndsenhet, km i metriskt och mile i brittiskt.
- Y-axelns enhet är m i metriskt och ft i brittiskt.
- Tryck på vridknappen under träning för att växla mellan Video/ Profil.

På profilskärmen:

- Den vita prickade linjen visar nuvarande position, som rör sig åt höger allteftersom träningstiden ökar.
- Den orangefärgade kurvan visar användarens faktiska puls, och varierar allteftersom pulsen går upp och ner.

På videoskärmen:

- Den vita ikonen + 0° i den nedre delen till vänster på skärmen visar lutningsgrad och varierar med profilens ändring av lutningen.
- Genom att trycka på Back/stop, på huvudmenyn, eller när den vita prickade linjen når målvärdet lämnas träningskärmen.n

För att avsluta träningen

☞ "Avsluta träningen"

( 94)

Editera användare

Tryck på "Editera användare" för att gå till huvudmenyn Användare/Inställningar.

- Använd vridknappen för att välja en av sex tillgängliga objekt.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta att öppna inställningsskärm för valt objekt.

Användarlog

(Fig. E-17)

Genom att välja "användarlog" kan du: Visa träningsuppgifter för vald användare.

Visa antingen uppgifter för senaste träningspasset eller en sammanställning av användares alla pass. (Fig. E-25)

Avsluta träningsuppgifter genom att trycka på BACK/STOP.

Editera användare

(Fig. E-18)

Genom att välja "Editera användare" kan du:

- Justera ljusstyrkan (standard = 50 %).
- Kontrollera maskinens totala körsträcka.
- Kontrollera maskinens totala använd tid.
- Kontrollera konsolens standardfirmware och mjukvaruversion.
- Byta språk.
- Valknappen pipljud på (ja) eller av (nej).

Fönstret användarinställningar. (Fig. E-57)

Ändra inställningar

- Vrid på vridknappen för att välja objekt att ändra.
- Tryck på vridknappen för att öppna valt objekt på höger sida av skärmen för redigering.
- Vrid på vridknappen för att ändra värden.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta ändring.
- Vrid på vridknappen för att välja nästa objekt, eller använd knappen Back/ Stop för att gå tillbaka till inställningsmenyn.

Editera användare

Genom att välja Editera användare kan du: Redigera: (Fig. E-34))

Användarnamn:

- Vrid på vridknappen och välj "Namn".
- Tryck på vridknappen för att öppna redigering av "Name".
- Vrid på vridknappen för att välja bokstav.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta.
- Vrid på vridknappen för att välja nästa bokstav.
- När namnet angetts korrekt väljer du "✓" för att bekräfta namn och gå tillbaka till menyn redigera användare.

Enheter, visning

- Vrid på vridknappen och välj "Units".
- Tryck på vridknappen för att öppna "Units" edit.
- Vrid på vridknappen för att välja Metric: visar enheter i km/kph/Kcal
- Imperial: visar enheter i mile/mpH/kcal.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå tillbaka till menyn redigera användare.

Visa

- Vrid på vridknappen och välj "visa".
- Tryck på vridknappen för att öppna redigering "Display".
- Vrid på vridknappen för att välja Count up: förinställd tid/distans räknas uppåt
- Count Down: förinställd tid/distans räknas nedåt.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå tillbaka till menyn redigera användare.

Kön

- Vrid på vridknappen och välj "Kön".
- Tryck på vridknappen för att öppna redigering av kön.
- Vrid på vridknappen för att välja Man/Kvinna.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå tillbaka till menyn redigera användare.

Ålder

- Vrid på vridknappen och välj "ålder".
- Tryck på vridknappen för att öppna redigering av ålder.
- Vrid på vridknappen för att byta ålder.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå tillbaka till menyn redigera användare.

Längd

- Vrid på vridknappen och välj "Längd".
- Tryck på vridknappen för att öppna redigering av längd.
- Vrid på vridknappen för att ändra längd
- I cm vid enheter i metriskt
- I fot/tum vid enheter i brittiskt system.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå tillbaka till menyn redigera användare.

Vikt

- Vrid på vridknappen och välj "vikt".
- Tryck på vridknappen för att öppna redigering av vikt.
- Vrid på vridknappen för att ändra vikt i kg vid

- enheter i Metric
- i lbs vid enheter i Imperial.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå tillbaka till menyn redigera användare.

Maxpuls

- Vrid på vridknappen och välj "maxpuls".
- Tryck på vridknappen för att öppna redigering av maxpuls.
- Vrid på vridknappen för att ändra förinställd standard maxpuls för man: 220-ålder för kvinna: 226-ålder
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå tillbaka till menyn redigera användare.

max hastighet

- Vrid på vridknappen och välj "max hastighet".
- Tryck på vridknappen för att öppna redigering av max hastighet.
- Vrid på vridknappen för att byta max hastighet.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta och gå tillbaka till menyn redigera användare.



ANMÄRKNING

- Den inställda "max hastighet" kommer att användas som löpbandets maximal hastighet, i manuellt liksom i programläge.

Stryk användare

(Fig. E-20)

Genom att välja "Stryk användare" kan du:

- Ta bort en användare och dennes alla uppgifter.
- Vrid på vridknappen och välj den användare du vill ta bort.
- Tryck på vridknappen för att radera den valda användaren och gå tillbaka till inställningsmenyn.

Användaren tas bort utan vidare bekräftelse.

Byt användare

(Fig. E-21)

Genom att välja "Byt användare" kan du:

- Välja en annan förinställd användarprofil.
- Vrid på vridknappen och välj den användare du vill aktivera.
- Tryck på vridknappen för att bekräfta vald användare och gå tillbaka till inställningsmenyn.

Skapa användare

(Fig. E-22)

Genom att välja "Skapa användare" kan du skapa en ny användarprofil. Maximalt 8 användare kan installeras. Se Redigera användare hur du skapar användaren.

(Fig. E-31)

Garanti

Tunturis ágargarantitunt

Garantivillkor

Konsumenten har rätt att tillämpa de nationellt lagstadgade rättigheterna gällande konsumentvaror och denna garanti begränsar inte dessa rättigheter. Ägargarantin är giltig endast om Tunturis träningsredskap används i de miljöer som tillåts enligt Tunturi. Vilka miljöer som är tillåtna står i träningsredskapets bruksanvisning.

Garantivillkor

Garantivillkoren börjar att gälla från inköpsdatumet. Garantivillkoren kan variera mellan olika länder. Kontakta en lokal återförsäljare om garantivillkoren.

Garantins omfattning

Oavsett omständigheter, ansvarar inte Tunturi New Fitness BV eller Tunturis återförsäljare för uppkomna personskador som påverkar köparen, och som innebär inkomstförlust eller andra ekonomiska följdverkningar.

Gegränsningar i garantin

Garantin gäller för arbets- och materialfel, förutsatt att redskapet är i originalmonterat skick. Garantin gäller endast fel som uppstår vid normalt bruk och då den använts enligt Tunturis instruktioner gällande montering, skötsel och användning. Tunturi New Fitness BV och Tunturis återförsäljare ansvarar ej för fel som uppkommer utanför deras kontroll.

Garantin gäller endast redskapets ursprungliga ägare och är gällande endast i de länder där det finns en godkänd Tunturi New Fitness BV återförsäljare.

Garantin gäller ej för redskap eller delar som har ändrats utan Tunturi New Fitness BV:s godkännande. Garantin gäller ej för fel som beror på normalt slitage, felaktig användning, användning i förhållanden som inte är avsett för redskapet, korrosion eller lastnings- och transportskador.

Garantin täcker inte ljud som uppstår under användning såvida dessa inte väsentligt hindrar utrustningens användning eller har orsakats av ett fel i utrustningen.

Garantin gäller inte för underhållsarbete, som rengöring, smörjning eller normal kontroll av komponenterna och inte heller för monteringsarbete som kunden själv kan göra och som inte kräver att redskapet plockas isär/sätts ihop. Det gäller till exempel byte av mätare, trampor eller andra motsvarande enkla delar. Garantireparationer utförda av andra än en godkänd Tunturi-representant, ersätts inte. Ifall instruktionerna i manualen inte följs upphävs produktens garanti.

Rengöring och underhåll



VARNING

- Innan rengöring och underhåll, avlägsna stickkontakten från vägguttaget.
 - Använd inte lösningsmedel för att rengöra utrustningen.
- Blockera inte ventilationsöppningarna. Håll ventilationsöppningarna rena från damm, smuts och andra hinder.
 - Rengör utrustningen med en mjuk och absorberande trasa efter varje användning.
 - Rengör synliga delar av utrustningen med en dammsugare med ett litet sugmunstycke.
 - Kontrollera regelbundet att alla skruvar och muttrar är åtdragna.

Bandet och löpunderlaget

Ditt löparband har ett högeffektivt lågfriktionsband. Bästa prestanda erhålls när löpunderlaget hålls ren. Använd en mjuk, ren och fuktad trasa eller hushållspapper för att torka av bandets kanter området mellan bandets kanter och ramen. Försök att nå så långt det går under bandets kanter. Rengör bandet så här en gång i månaden så kommer ytan på bandet att hållas i optimalt skick. Använd enbart vatten - inga rengöringsmedel får användas. Använd ett mildt rengöringsmedel och vatten och en nylonborste för att rengöra det texturerade bandet. Låt bandet torka innan du använder det igen.

Banddamm

Detta uppstår i början och är normalt under inkörningsperioden. Torka bort synligt damm med en fuktig trasa

Allmän rengöring

Smuts, damm och hår från husdjur kan med tiden blockera ventilationsöppningarna på löparbandet. Månatlig rengöring: dammsug under löparbandet. Ta av den svarta bakre höljet två gånger om året och dammsug invändigt.
KOPPLA ALLTID UR STICKPROPPEN INNAN DU DU GÖR NÅGOT AV DETTA.

Justera bältet

Denna justering görs genom att den bakre rullen. Ställskruvarna är placerade vid ändarna av ändkåporna.

- Spänn de bakre bandrullemtuttrarna (medurs) bara så att bandet inte slirar på frontrullen. Vrid båda spännbultar lika mycket i steg om 1/4 varv åt gången och testa spänningen genom att gå på bandet vid en mycket låg hastighet för att kontrollera att bandet inte slirar på rullarna. Fortsätt justera tills bandet inte slirar längre.

- Om bandet är tillräckligt spänt men fortfarande slirar kan detta bero på en löst motorrem under fronthöljet..
- Spänn inte för hårt: Om du spänner bandet för hårt kan det ta skada både bandet och lagren.

Justera bandspårningen

öparbandets prestanda är beroende på den yta som ramen står på. Om golvet inte är plant kan rullarna fram och bak inte löpa parallellt och ständig justering kan behövas.

Löparbandet har designats för att hålla bandet i mitten under användningen. Det är normalt att ett band kan dras åt ena sidan när det inte belastas. Efter några minuters användning ska bandet dock dras mot mitten igen. Om bandet istället fortsätter att dra åt ena hållet under användningen måste det justeras.

UNDANTAG:

Vid rehabilitering och användaren har större styrka i det ena benet, då kan det hända att bandet dras åt ena sidan. Under sådana omständigheter ska du inte justera då bandet återställer sig vid jämn belastning.

Ställa in bandspårning: (fig. F-5)

En 10 mm insexnyckel medföljer för justering av den bakre rullen. Justera bandspårningen enbart från vänster sida. Ställ in hastigheten på ca. 3 - 5 km/tim.

Tänk på att en liten justering kan ha stor effekt.

Vrid muttern medurs för att föra bältet åt höger. Vrid moturs för att föra det åt vänster. Vrid bara ett kvarts slag och vänta i några minuter så att bandet kan justera sig själv. Fortsätt med ytterligare ett kvarts slag tills bandet har centrerats på mitten på banan.

Regelbunden justering av bandspårningen kan krävas beroende på användning och kraftfördelning under träningen. Olika användare kan påverka spårningen olika. Det är normalt att behöva justera bandspårningen då och då. Efter ett tag krävs mindre justering. Rätt bandspårning är ägarens ansvar och är en normal justering som behövs göras regelbundet på alla löparband.



ANMÄRKNING

- Skada som uppstått till följd av fel bandspårning / spänning, täcks inte av garantin.

Störningar Vid Användning

Trots kontinuerlig kvalitetskontroll kan fel eller funktionsstörningar som beror på någon enskild komponent förekomma. Därför är det onödigt att hela redskapet skickas på reparation, eftersom det för det mesta räcker med att aktuell komponent byts.

Kontakta genast din försäljare om du upptäcker fel eller brister när du använder ditt redskap eller om du behöver reservdelar. Uppge alltid redskapets modell och serienummer. Beskriv problemet, hur redskapet använts, och uppge inköpsdagen.

Behöver du reservdelar, uppge också numret på reservdelar; du hittar en lista på reservdelar i slutet på den här handboken. Till apparaten är endast delar från reservdelslistan användas.

Felkoder

Om displayen visar en felkod ("E"/ "DC" + siffra), starta om utrustningen och kontrollera om displayen fortfarande visar felkoden. Om displayen fortfarande visar felkoden, kontakta omedelbart återförsäljaren.

Transport och lagring



VARNING

- Innan rengöring och underhåll, avlägsna stickkontakten från vägguttaget.
 - Var två om att bära och förflytta utrustningen.
 - Kontrollera att det inte finns några andra personer eller föremål under utrustningen.
- Förflytta utrustningen och sätt ner den försiktigt.
 - Placera utrustningen på en skyddande grund för att förhindra att golvet skadas.
 - Förflytta utrustningen försiktigt över ojämna ytor.
 - Förflytta inte utrustningen till övervåningen med hjulen, utan bär utrustningen med handtagen.
 - Förvara utrustningen upprätt.
 - Förvara utrustningen på en torr plats med så liten temperaturvariation som möjligt.

Ytterligare information

Bortskaffande av förpackning

Riktlinjer från myndigheter uppmanar att vi minskar mängden avfall som placeras i deponier. Vi ber dig därför att bortskaffa allt förpackningsavfall på ett ansvarsfullt sätt på allmänna återvinningscentraler.

Bortskaffande av uttjänt redskap

Vi på Tunturi hoppas att du får många års trevlig användning av ditt träningsredskap. Men det kommer en tid när ditt träningsredskap är uttjänt. Enligt den europeiska WEEE-lagstiftningen, ansvarar du för korrekt bortskaffande av ditt träningsredskap på en allmän återvinningsanläggning.

Teknisk information

Parameter	Måttenhet	Värde
Nätspänning	Vac	230
Nätfrekvens	HZ	50 ~ 60
Motor	HK	3.0
Hastighet	Km/h	0.8 - 20.0
Hastighet	Mph	0.5 - 12.5
Lutning	%	0 - 15
Telemetrisk hjärt frekvensmottagare.	Frekvens	5.0 Khz
Längd	Cm	213
Längd	Inch	83.7
Bredd	Cm	89
Bredd	Inch	35.-1
Höjd	Cm	144
Höjd	Inch	56.7
Vikt	Kg	90.5
Vikt	Lbs	199.3
Max användarvikt	Kg	150
Max användarvikt	Lbs	330

Försäkran från tillverkaren

Tunturi New Fitness BV försäkrar att produkten uppfyller följande standarder och direktiv: EN 957 (SA), 89/336/EEG. Produkten är därför CE-märkt.

01-2017

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Nederländerna

Friskrivning

© 2017 Tunturi New Fitness BV
Alla rättigheter förbehållna.

Produkten och handboken kan komma att ändras.
Specifikationer kan ändras utan förvarning.

Suomeksi

Tämä suomennettu käyttöohje on käännetty Englannin kielestä. Pidätämme oikeudet mahdollisiin käännösvirheisiin. Käännös tehty virallisen, englanninkielisen version pohjalta.

Sisältö

Juoksumatto	101
Turvallisuusvaroitukset	101
Sähköturvallisuus	102
Kuvaus (kuva A)	102
Pakkauksen sisältö (kuva. B & C)	102
Kokoonpano (kuva. D)	103
Kiinnitä mutterit ja pultit	103
Harjoitukset	103
Ohjeita harjoittelua varten	103
Syke	104
Käyttö	105
Ohjauspaneeli (fig E-1)	105
Ohjelmavalitsin ja painikkeet	105
Turva-avain	106
Käyttö:	106
Aloitussytytys	106
Yleinen harjoitus näyttö	106
Ohjelmat	106
Pika-aloitus	106
Harjoituksen päättäminen	106
Vakiosyke	107
Manuaali	107
Valmisohjelmat	107
Omat ohjelmat	107
Kuntotesti	108
T-Road ...	108
Käyttäjäasetukset	109
Käyttäjälöki	109
Muokkaa käyttäjä	109
Muokkaa Käyttäjää	109
Poista käyttäjä	110
Vaihda käyttäjää	110
Luo käyttäjä	110
Takuu	110
Puhdistus ja huolto	111
Matto ja juoksualusta	111
Käyttöhäiriöt	112
Kuljetus ja säilytys	112
Lisätietoa laitteen omistajalle	112
Tekniset tiedot	113
Valmistajan vakuutus	113
Vastuuvapauslauseke	113

Juoksumatto

Tervetuloa Tunturi Fitness -maailmaan!

Kiitämme sinua tämän Tunturi-laitteen ostosta. Tunturi tarjoaa laajan valikoiman ammattimaisia kuntoilulaitteita, mukaan lukien crosstrainerit, juoksumatot, kuntopyörät, soutu-laitteet ja lisätarvikkeet. Tunturi-laite sopii koko perheelle kuntotasosta riippumatta. Katso lisätiedot verkkosivuiltamme www.tunturi.com.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tämä opas on olennainen osa kuntolaitettasi. Perehdy ohjeisiin huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat kuntolaitettasi. Sinun tulee ehdottomasti säilyttää tämä opas, sillä jatkossa se opastaa Sinua niin kuntolaitteesi tehokkaaseen käyttöön kuin huoltoonkin. Muista aina noudattaa tämän oppaan ohjeita.

Turvallisuusvaroitukset



VAROITUS

- Lue turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet. Turvallisuusvaroitusten ja -ohjeiden jättäminen noudattamatta voi aiheuttaa henkilön loukkaantumisen tai laitevaurion. Säilytä turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet myöhempää käyttöä varten.



VAROITUS

- Sykkeenvalvontajärjestelmät saattavat olla epätarkkoja.
- Liiallinen harjoittelu saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Jos tunnet olosi heikoksi, lopeta harjoittelu heti.

- Tämä laite soveltuu sekä koti- että ammattikäyttöön (esim. sairaaloihin, paloasemille, hotelleihin, kouluihin). Enimmäiskäyttö on rajoitettu 6 tuntiin päivässä. Laite ei sovellu täyteen kaupalliseen käyttöön (esim. suuriin kuntosaleihin).
- Tämän laitteen käyttö lasten tai fyysisesti, aistillisesti, henkisesti, tai liikunnallisesti rajoittuneiden, tai kokemukseltaan ja tiedoiltaan puutteellisten henkilöiden toimesta voi aiheuttaa vaaratilanteita. Heidän turvallisuudestaan vastuussa olevien henkilöiden on annettava selkeät ja tarkat ohjeet laitteen käytöstä ja valvottava laitteen käyttöä.
- Ennen harjoituksen aloittamista ota yhteys lääkäriin terveystarkastusta varten.
- Jos sinulla on pahoinvointia, huimausta, tai muita epätavallisia oireita, lopeta välittömästi harjoitus ja ota yhteys lääkäriin.
- Vältä lihaskipuja ja venähdyksiä aloittamalla jokainen harjoitus lämmittelyjaksolla ja päätä jokainen harjoitus jäähdyttelyjaksolla. Muista venyttää harjoittelun lopuksi.

- Laite on sopiva vain sisäkäyttöön. Laite ei ole sopiva ulkokäyttöön.
- Käytä laitetta riittävällä tuuletuksella varustetuissa tiloissa. Älä käytä laitetta vetoisissa tiloissa välttääksesi kylmettymisen.
- Käytä laitetta vain ympäristölämpötilassa 10 °C - 35 °C. Säilytä laitetta vain ympäristölämpötilassa 5 °C - 45 °C.
- Älä käytä tai säilytä laitetta kosteissa tiloissa. Ilmankosteus ei saa koskaan olla yli 80 %.
- Käytä laitetta vain sen aiottuun tarkoitukseen. Älä käytä laitetta muihin, kuin tässä käyttöoppaassa esitettyihin tarkoituksiin.
- Älä käytä laitetta, jos sen jokin osa on vaurioitunut tai viallinen. Jos osa on vaurioitunut tai viallinen, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Pidä kätesi, jalkasi ja kehon muut osat pois liikkuvista osista.
- Pidä hiuksesi pois liikkuvista osista.
- Käytä asianmukaista vaatetusta ja kenkiä.
- Pidä vaatteet, korut ja muut esineet pois liikkuvista osista.
- Varmista, että vain yksi henkilö kerrallaan käyttää laitetta. Yli 165 kg (363 lbs) ainava henkilö ei saa käyttää laitetta.
- Älä avaa laitetta ilman yhteydenottoa jälleenmyyjäsi.

Sähköturvallisuus

(koskee vain sähköistä laitetta)

- Varmista aina ennen käyttöä, että sähkölähteen jännite on sama kuin laitekilvessä ilmoitettu laitteen nimellisjännite.
- Älä käytä jatkojohtoa.
- Pidä virtajohto pois kuumasta, öljystä ja terävistä kulmista.
- Älä tee muutoksia virtajohtoon tai pistokkeeseen.
- Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai virtajohdon pistoke on vaurioitunut tai viallinen. Jos virtajohto tai virtajohdon pistoke on vaurioitunut tai viallinen, ota yhteys jälleenmyyjäsi.
- Suorista aina virtajohto täysin.
- Älä vie virtajohtoa laitteen alitse. Älä laita virtajohtoa maton alle. Älä laita virtajohdon päälle mitään esineitä.
- Varmista, ettei virtajohto roiku pöydän kulman yli. Varmista, ettei virtajohtoon voi vahingossa tarttua kiinni tai kompastua.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa virtajohdon ollessa liitettyinä pistorasiaan.
- Älä vedä pistoketta irti pistorasiasta virtajohdosta vetämällä.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä, ennen asennusta tai purkamista ja ennen puhdistusta sekä huoltoa.



VAROITUS

- Jos virtalähteen jännitevaihtelu on 10 % tai enemmän, se voi vaikuttaa kielteisesti juoksumaton toimintaan. Sellaiset olosuhteet eivät kuulu takuun piiriin. Jos epäilet, että jännite on alhainen, ota yhteyttä energiayhtiösi tai valtuutettuun sähkömieheen asian tarkistamiseksi.



VAROITUS

- ÄLÄ käytä vikavirtasuojakytkimellä varustettua pistorasiaa tämän juoksumaton kanssa. Vikavirtasuojakytkin ei toimi luotettavasti sellaisten laitteiden kanssa, joissa on suuri moottori. Sijoita verkkojohto riittävän etäälle juoksumaton liikkuvista osista, kaltevuusmekanismi ja siirtopyörät mukaan lukien.

Maadoitusohjeet

Tämä laite on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos juoksumaton sähköjärjestelmään sattuisi tulemaan häiriöitä tai vikaa, maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle vähiten vastusta sisältävän polun. Juoksumaton verkkojohdossa on maadoitettu pistoke. Pistoke on liitettävä asianmukaiseen seinäpistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu kaikkien paikallisten normien ja määräysten mukaisesti.



VAROITUS

- Maattojohdon väärä liitäntä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Jos et ole varma siitä, onko laite maadoitettu ohjeiden mukaisesti, tarkista asia pätevältä sähkömieheltä tai huoltoasentalta. Jos kuntolaitteen mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, älä yritä tehdä pistokkeeseen muutoksia. Ota yhteyttä valtuutettuun sähkömieheen ohjeiden mukaisen pistorasian asentamiseksi.

Kuvaus (kuva A)

Juoksumattosi on paikallaan pysyvä kuntoilulaite, jota käytetään simuloimaan kävelyä tai juoksua ilman liiallista rasitusta niveliin.

Pakkauksen sisältö (kuva. B & C)

- Pakkaus sisältää kuvassa B näytetyt osat.
 - Pakkaus sisältää kuvassa C näytetyt kiinnittimet.
- Katso "Kuvaus"-osiota.



ILMOITUS

- Jos osa puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.

Kokoonpano (kuva. D)



VAROITUS

- Kokoonpane laite esitetyssä järjestyksessä.
- Vähintään kahden henkilön on kannettava ja siirrettävä laitetta.



HUOMAUTUS

- Sijoita laite kovalle, tasaiselle alustalle.
- Asettakaa laite suojalustalle lattiapinnan vaurioiden estämiseksi.
- Varaa vähintään 100 cm tilaa laitteen ympärille.


- Katso piirroksesta laitteen oikea asennus.




Kokoonpano ilmoitus (kuva. D-3A)

Paikka kannattimet (3 ja 4) konsolin takaosassa, voit kiristää ruuvit.

Kiinnitä mutterit ja pultit

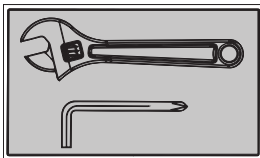

Kiristä kaikki mutterit ja pultit kunnolla sen jälkeen, kun kaikki osat on asennettu näiden ja edeltävien vaiheiden mukaisesti.

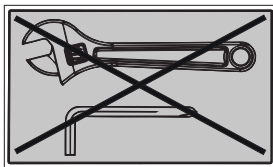

Älä kiristä kaikkia muttereita ja pultteja tässä vaiheessa.



ILMOITUS

- Kun olet suorittanut asennuksen loppuun, pane tämän tuotteen mukana toimitetut työkalut talteen tulevia huoltotöitä varten.

Harjoitukset

Harjoituksen on oltava sopivan kevyt, mutta pitkäkestoinen. Aerobic-harjoitus perustuu kehon maksimi hapenottokyvyn parantamiseen, mikä puolestaan parantaa kestävyyttä ja kuntotasoa. Harjoituksen aikana sinun tulisi hikoilla, mutta sinun ei tulisi hengästyä. Harjoittele vähintään kolme kertaa viikossa 30 minuuttia peruskuntotason saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Paranna kuntotasosi lisäämällä harjoituskertojen määrää. On hyödyllistä yhdistää säännöllinen harjoitus terveelliseen dieettiin. Dieettiin sitoutuneen henkilön tulisi harjoitella päivittäin, ensi alkuun korkeintaan 30 minuuttia ja vähitellen

lisäen päivittäinen harjoitusaika yhteen tuntiin. Aloita harjoituksesi hitaalla nopeudella ja pienellä vastuksella estääksesi liiallisen rasituksen sydän- verisuonijärjestelmään. Nopeutta ja vastusta voidaan vähitellen lisätä kuntotason parantuessa. Harjoituksesi tehokkuus voidaan mitata seuraamalla sydämesi lyöntinopeutta ja pulssisi nopeutta. Lisää nopeutta ja vastusta vähitellen oman kuntosi mukaan. Pidä pää pystyssä ja kaula suorana välttääksesi stressiä kaulassa, hartioissa ja selässä. Pidä selkäsi suorana. Varmista, että jalkasi ovat keskellä polkimia ja että lantio, polvet, nilkat ja varpaat ovat suoraan eteenpäin. Pidä painosi alaruumiin yläpuolella, huolimatta siitä, nojaatko eteepäin vai seisotko suorana. Lopeta harjoitusjaksosi vähentämällä nopeutta ja vastusta vähitellen. Muista venytellä harjoittelun lopuksi.

Ohjeita harjoittelua varten


Kuntolaitteen käyttö tarjoaa monia etuja: se parantaa fyysistä kuntoa, kiinteyttää lihaksia ja hallittuun ruokavalion yhdistettynä se auttaa myös pudottamaan painoa.

Lämmittelyvaihe

Tämän vaiheen tarkoituksena on saada veri virtaamaan nopeammin ympäri kehoa ja panna lihakset tekemään työtä. Lämmittely vähentää myös kramppien ja lihasvammojen riskiä. Suosittelemme, että teet muutaman venyttelyharjoituksen alla olevan kuvan mukaisesti. Jokaisen venytyksen tulisi kestää noin 30 sekuntia. Älä tee venytyksiä väkisin tai nykäisten - jos tunnet kipua, LOPETA.

Harjoitteluvaihe

Tämä on se vaihe, jossa ponnistelet. Säännöllisen harjoittelun tuloksena jalkojesi lihakset tulevat joustavammiksi. Tässä vaiheessa on hyvin tärkeää ylläpitää tasaista nopeutta koko ajan. Rasituksen tulisi olla riittävän suuri, jotta sykkeesi nousee tavoitealueelle alla olevan kaavion mukaisesti

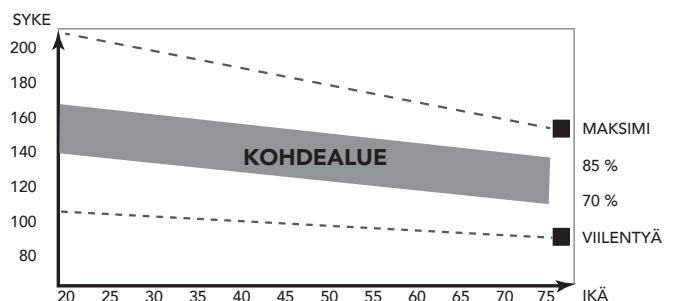

Tämän vaiheen tulisi kestää vähintään 12 minuuttia, mutta useimmilla aloittelijoilla se on noin 15-20 minuuttia.

Jäähdyttelyvaihe

Tämän vaiheen tarkoituksena on antaa verenkiertojärjestelmäsi ja lihaksiesi palautua. Jäähdyttelyssä toistetaan lämmittelyvaiheen harjoitukset vähentämällä ensin nopeutta ja jatkamalla tällä nopeudella noin 5 minuuttia.

Toista sitten venyttelyharjoitukset pitäen mielessä, että venytyksiä ei saa tehdä väkisin tai nykäisten. Kun kuntosi nousee, voit tarvita pidempiä ja raskaampia harjoituksia. On suositeltavaa treenata vähintään kolme kertaa viikossa, ja harjoittelut olisi hyvä jakaa tasaisesti viikon varrelle.

Lihasten kiinteytys

Jos tavoitteesi on lihasten kiinteytys, sinun pitää asettaa vastus suureksi. Silloin jalkojesi lihakset rasittuvat enemmän, etkä ehkä pysty treenaamaan niin pitkään kuin haluaisit. Jos tavoitteesi on myös kunnan kohentaminen, sinun pitää muuttaa harjoitteluohjelmaasi. Harjoittele lämmittely- ja jäähdyttelyvaiheissa normaalisti, mutta lisää vastusta harjoitteluvaiheessa, jotta jalkasi joutuvat tekemään enemmän työtä. Vähennä tarvittaessa nopeutta, jotta sykkeesi pysyy tavoitealueella.

Painon pudotus

Ratkaisevaa on se, miten rasittavaa harjoittelu on. Mitä enemmän ja mitä pidempään harjoittele, sitä enemmän poltat kaloreita. Vaikutus on sama kuin jos harjoittelisit kunnan kohentamiseksi, vaikka tavoite on nyt toinen.

Syke

Pulssinopeuden mittaus (käsipulssianturit)

Pulssinopeus mitataan käsitukien antureilla käyttäjän koskettaessa kumpaakin anturia samanaikaisesti. Pulssi saadaan mitattua mahdollisimman tarkasti, kun iho on hieman kostea ja se koskettaa koko ajan käsipulssiantureita. Jos iho on liian kuiva tai liian kostea, pulssinopeuden mittaus voi olla epätarkempi.



ILMOITUS

- Älä käytä käsipulssiantureita yhdessä sykevyön kanssa.
- Jos asetat rajan sydämen lyöntinopeudelle, rajan ylittyessä kuuluu äänihälytys.

Sykkeen mittaus (sykevyö)

Tarkin sydämen lyöntinopeus saadaan sykevyöllä. Sykemittaus tapahtuu käyttöliittymän sykevastaanottimen ja sykevyön lähettimen avulla. Tarkka sydänmittaus edellyttää lähetyksen elektrodien olevan hieman kosteita ja jatkuvassa kosketuksessa ihoon. Jos elektrodit ovat liian kuivia tai liian kosteita, sykkeen mittaus voi olla epätarkempi.



VAROITUS

- Jos sinulla on sydäntahdistin, ota yhteys lääkäriin ennen sykevyön käyttöä.



HUOMAUTUS

- Jos useita sykemittauslaitteita on vierekkäin, varmista, että niiden keskinäinen etäisyys on vähintään 2 metriä.

- Varmistu, että laitteen sykevastaanottimen ja sykevyön lähettimen kantomatkan sisällä ei ole muita lähettäjiä, jotka voisivat aiheuttaa häiriöitä mittauksessa.



ILMOITUS

- Älä käytä sykevyötä yhdessä käsipulssiantureiden kanssa.
- Pidä aina sykevyötä vaatteittesi alla suorassa kosketuksessa ihoosi. Älä pidä sykevyötä vaatteittesi päällä. Jos pidät sykevyötä vaatteittesi päällä, signaalia ei ole.
- Jos asetat rajan sydämen lyöntinopeudelle, rajan ylittyessä kuuluu äänihälytys.
- Lähetin lähettää sykkeen korkeintaan 1,5 metrin etäisyydellä olevaan ohjauspaneeliin. Jos elektrodit eivät ole kosteita, sydämen lyöntinopeus ei tule näytölle.
- Jotkin vaatteiden kuidut (esim. polyesteri, polyamidi) synnyttävät staattista sähköä, mikä voi estää tarkan sydämen lyöntinopeuden mittauksen.
- Matkapuhelimet, televisiot ja muut sähkölaitteet luovat sähkömagneettisen kentän, joka voi estää tarkan sydämen lyöntinopeuden mittauksen.

Suurin sallittu sydämen lyöntinopeus (harjoituksen aikana)

Suurin sallittu sydämen lyöntinopeus on suurin lyöntinopeus, jonka henkilö voi turvallisesti saavuttaa harjoituksen rasituksella. Seuraavaa kaavaa käytetään laskemaan keskimääräinen suurin sallittu sydämen lyöntinopeus: 220 - IKÄ. Suurin sallittu sydämen lyöntinopeus vaihtelee henkilöstä toiseen.



VAROITUS

- Varmista, ettet ylitä sydämesi suurinta sallittua lyöntinopeutta harjoituksen aikana. Jos kuulut riskiryhmään, ota yhteys lääkäriin.

Aloittelija

50-60% suurimmasta sallitusta sydämen lyöntinopeudesta

Sopiva aloittelijoille, painonvartijoille, toipilaille, ja henkilöille, jotka eivät ole harjoitelleet pitkään aikaan. Harjoittele vähintään kolme kertaa viikossa, 30 minuuttia kerrallaan.

Edistynyt

60-70% suurimmasta sallitusta sydämen lyöntinopeudesta

Sopiva henkilöille, jotka haluavat parantaa ja ylläpitää kuntoaan. Harjoittele vähintään kolme kertaa viikossa, 30 minuuttia kerrallaan..

Ekspertti

70-80 % suurimmasta sallitusta sydämen lyöntinopeudesta

Sopiva kunnoltaan erittäin hyvälle henkilöille, jotka ovat tottuneet pitkäkestoisiin harjoituksiin.

Käyttö

Pääkytkin (kuva. E-2)

Tämä laite on varustettu pääkytkimellä laitteen sammuttamiseksi kokonaan.

Laitteen käynnistäminen:

- Työnnä virtajohdon pistoke laitteeseen.
- Laita virtajohdon pistoke pistorasiaan.
- Laita pääkytkin ON-asentoon.

Laitteen pysäyttäminen:

- Laita pääkytkin OFF-asentoon.
- Poista virtajohdon pistoke pistorasiasta.
- Poista virtajohdon pistoke laitteesta.

Turvallisuusavain (Kuva. E-2)

Laite on varustettu turvallisuusavaimella, joka on laitettava asianmukaisesti ohjauspaneeliin laitteen käynnistämiseksi. Jos poistat turvallisuusavaimen ohjauspaneelista, laite pysähtyy välittömästi.

- Työnnä turvallisuusavain ohjauspaneelissa olevaan hahloon.
- Varmista, että turvallisuusavaimen pidike on kiinnitetty hyvin vaatteisiisi. Varmista, että pidike ei irtoa vaatteistasi ennen kuin turvallisuusavain irtoaa ohjauspaneelista.

Katkaisin (Kuva. E-2)

Laite on varustettu katkaisimella, joka avaa virtapiirin sähkökuormituksen ollessa yli suurimman sallitun kuorman. Tämän tapahtuessa katkaisijaa on painettava.



VAROITUS

- Poista virtajohdon pistoke laitteesta ennen katkaisimen painamista.

Jos laite sammuttaa itsensä, käynnistä laite uudestaan seuraavasti:

- Poista virtajohdon pistoke laitteesta.
- Paina katkaisinta laitteen käynnistämiseksi uudelleen.
- Työnnä virtajohdon pistoke laitteeseen.



ILMOITUS

- Joitakin kotona käytettäviä katkaisimia ei ole luokiteltu korkeaan käynnistysvoltagevirtaan, jota voi esiintyä, kun juoksumatto kytketään päälle ja jopa normaalin käytön aikana. Jos juoksumattosi aktivoi katkaisimen (vaikka luokitus on oikea ja juoksumatto on virtapiirin ainoa laite), mutta juoksumaton oma katkaisin ei aktivoidu, sinun pitää vaihtaa katkaisin korkealle käynnistysvoltagevirtalle tarkoitettuun tyyppiin. Tämä vika ei kuulu takuun piiriin. Kyseessä on asia, johon emme valmistajana voi vaikuttaa.

Ohjauspaneeli (fig E-1)



HUOMAUTUS

- – Pidä ohjauspaneeli pois suorasta auringonvalosta.
- – Kuivaa ohjauspaneelin pinta, jos siihen on tippunut hikeä.
- – Älä nojaa ohjauspaneeliin.
- – Kosketa näyttöä vain sormenpäälläsi. Älä kosketa näyttöä kynsilläsi tai terävillä esineillä.



ILMOITUS

- – Ohjauspaneeli siirtyy valmiustilaan, kun laitetta ei ole käytetty 4 minuuttiin.

Ohjelmavalitsin ja painikkeet

Paluu-/pysäytys-painike

- Siirry takaisin edelliseen näyttöön.
- Pysäytä harjoitus.

Käyttäjäasetukset-painike

- Siirry käyttäjäasetuksiin.
- Ei käytettävissä harjoituksen aikana.

Speed +

- Lisää nopeutta (0.8~20 km/h).
- Yksi painallus lisää nopeutta 0,1 km/h.
- Painamalla ja pitämällä pohjassa kahden sekunnin ajan voi kasvattaa nopeutta nopeammin.
- Selaa ohjelmia ja muuta arvoja ohjelmointitilassa.

Speed -:

- Pienentää nopeutta (0.8~20 km/h).
- Yksi painallus pienentää nopeutta 0,1 km/h.
- Painamalla ja pitämällä pohjassa kahden sekunnin ajan voi pienentää nopeutta nopeammin.
- Selaa ohjelmia ja muuta arvoja ohjelmointitilassa.

Incline +

- Painamalla kasvattavat juoksualueen kulmaa +1% (0%~15% ±1%).
- Tällä painikkeella voit myös valita harjoitusohjelman.

Incline -:

- Painamalla pienennät juoksualueen kulmaa -1% (0%~15% ±1%).
- Tällä painikkeella voit myös valita harjoitusohjelman.

Ohjelmavalitsin: (kuva. E-03)

Pyöritystoiminnot:

- Harjoituksen valinta päävalikossa.
- Käyttäjäasetusten valinnat.
- Harjoitusprofiilin valinta asetusvalikossa.
- Kasvata tai pienennä asetettavaa arvoa.
- Harjoitustavoitteen säätäminen (kasvattaminen/ pienentäminen) harjoituksen aikana.

Horizontaalinen valinta

Pyöritä myötäpäivään siirtyäksesi vaihtoehtoissa oikealle; pyöritä vastapäivään siirtyäksesi vaihtoehtoissa vasemmalle.

Vertikaalinen valinta

Pyöritä myötäpäivään kasvattaaksesi asetettavaa arvoa; pyöritä vastapäivään pienentääksesi sitä

Painiketoiminnot:

- Harjoitusvalinnan vahvistus.
- Käyttäjäasetuksen vahvistus.
- Harjoitusprofiilin vahvistus asetusvalikossa.
- Asetettavan arvon vahvistus.
- Näyttöjen välillä siirtyminen harjoituksen aikana: BPM/ Profile
- Näyttöjen välillä siirtyminen T-Road:n aikana: video - profiili.

Turva-avain

Juoksumaton toimitukseen sisältyy turva-avain. Turva-avain on yksinkertainen magneettinen väline, jota tulisi käyttää aina. Se varmistaa turvallisuutesi, jos satut kaatumaan tai siirtymään liian pitkälle maton takaosaan. Turva-avaimen irrotessa mittarista matto pysähtyy välittömästi.

Käyttö

:

Aseta turva-avain paikalleen mittariin. Juoksumatto ei käynnisty eikä ala toimia ennen kuin turva-avain on paikallaan.

Kiinnitä muovisolki vaatteeseesi niin lujasti, että se pysyy siinä varmasti. Huom: Turva-avaimen magneetti on riittävän voimakas, että juoksumatto ei pääse pysähtymään vahingossa ja yllättäen. Turva-avaimen solki tulee kiinnittää lujasti, jotta se ei pääse irtoamaan. Perekdy sen toimintaan ja rajoituksiin. Juoksumatto pysähtyy maton nopeudesta riippuen yhden tai kahden askeleen aikana aina kun turvaavain vedetään irti mittarista. Käytä normaalissa toiminnassa punaista STOP/PAUSE-kytkintä.

Aloituspäyttö

Kun käyttöliittymä käynnistetään, näyttöön ilmestyy alla oleva latausnäyttö (Kuva. E-04)

Muutaman sekunnin kuluttua näyttö vaihtuu alla olevaan näyttöön: tietojenkäsittely käynnissä. (Kuva. E-05)

Kun sovellus on valmis käytettäväksi, päävalikko avautuu näyttöön. (Kuva. E-06)

Nyt voit ohjelmoida haluamasi harjoituksen tai aloittaa treenin saman tien pika-aloituksella.

Yleinen harjoitus näyttö

(Kuva. E-26)

X-akseli esittää valinnasta riippuen Matkaa.

Energian yksikkö kcal

Ajan yksikkö min

Matkan yksikkö km metrijärjestelmässä

mailit UK-järjestelmässä

- Painamalla ohjelmavalitsimesta harjoituksen aikana voit vaihtaa Y-akselia: Incline/ bpm.
- Valkoinen katkoviiva osoittaa harjoituksen nykytilan ja liikkuu oikealle harjoituksen edetessä. Harjoitusnäyttö voi näyttää tiedot enintään viiden tunnin ajalta.
- Oranssi käyrä esittää käyttäjän sydämensykeä ja vaihtelee sykkeen kiihtyessä ja laskiessa.

Ohjelmat

Pika-aloitus

(Kuva. E-06)

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse "Pika-aloitus" (Quick start).
- Painamalla ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan ja etenet saman tien harjoitusnäytölle

Harjoituksen päättäminen

Kun käyttäjä painaa takaisin/stop/päävalikko-painiketta, hän siirtyy harjoituksen päättymisestä ilmoittavalle näytölle. Sama näyttö näkyy myös, kun harjoitus ja valkoinen katkoviiva saavuttavat harjoitustavoitteen

Harjoituksen päättymisnäyttö (Kuva. E-28)

Jatka:

Valitse "Jatka" (Continue) palataksesi harjoitukseen.

Lopeta:

Valitse "Lopeta" (Exit) lopettaaksesi harjoituksen ja siirtyäksesi viimeiselle harjoitusnäytölle.

tallenna ja lopeta: (Kuva. E-24)

Valitse "tallenna ja lopeta" (Save&Exit) tallentaaksesi harjoituksen. Anna harjoitukselle nimi: pyöritä ohjelmavalitsinta valitaksesi A-Z tai 0-9 . Harjoituksen tiedot ja nimi tallentuvat uudeksi harjoitustilaksi

**ILMOITUS**

- Jotta treenitiedot saa tallennettua niin pitää olla suoritettuna joko 10 minuutin tai 3 kilometrin verran treenitietoja.

**ILMOITUS**

- IKuntoilutietoja ei ole mahdollista tallentaa silloin kun tekee kuntotestiä tai on T-Road toiminnossa.

Harjoituksen tiedot näkyvät viimeisellä harjoitusnäytöllä

Harjoituksen tiedot (Kuva. E-25)

Paina säätöpyörää palataksesi päävalikkoon

Vakiosyke

(Kuva. E-07)

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse "Vakiosyke" (Target HR)
- Painamalla ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan ja etenet saman tien harjoitusnäytölle.

Asetusnäyttö (1) (Kuva. E-15)

- Pyöritä ohjelmavalitsinta asettaaksesi tavoitesykkeen. (Prosenttiosuus vaihtelee bpm-arvon mukaan.)
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi valinnan ja edetäksesi Asetusnäyttöön 2.


Asetusnäyttö (2) (Kuva. E-16)

- Pyöritä ohjelmavalitsinta valitaksesi asetusten välillä.
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi valinnan ja edetäksesi arvon asettamiseen.
- Pyöritä ohjelmavalitsinta vaihtaaksesi arvoa.
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi valinnan ja edetäksesi harjoitusnäytölle.

Harjoitusnäyttö (Kuva. E-29)

- Viesti: "No Heart Rate" (Ei sykettä) näkyy, jos käyttäjän sykettä ei havaita harjoituksen aikana.

Lopettaaksesi harjoituksen katso:

**Manuaali**

(Kuva. E-08)


- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse "Manuaali" (Manual)
- Painamalla ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan ja etenet saman tien harjoitusnäytölle.

Asetusnäyttö (1) (Kuva. E-13)

- Pyöritä ohjelmavalitsinta valitaksesi asetusten välillä.
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi valinnan ja edetäksesi arvon asettamiseen.
- Pyöritä ohjelmavalitsinta vaihtaaksesi arvoa.
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi valinnan ja edetäksesi harjoitusnäytölle.

Harjoitusnäytt (Kuva. E-23)

Lopettaaksesi harjoituksen katso:

**Valmisojohjelmat**

(Kuva. E-09)

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse "Valmisojohjelmat" (Preset programs)
- Painamalla ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan ja etenet saman tien harjoitusnäytölle.

Setting screen (1) (Kuva. E-47)


- Pyöritä ohjelmavalitsinta valitaksesi seuraavien väliltä:
- Paina ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan ja edetäksesi Asetusnäyttöön 2

Asetusnäyttö (2) (Kuva. E-14)

- Pyöritä ohjelmavalitsinta valitaksesi asetusten välillä.
- Paina ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan ja edetäksesi arvon asettamiseen.
- Pyöritä ohjelmavalitsinta vaihtaaksesi arvoja.
- Paina ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan ja edetäksesi harjoitusnäytölle.

Harjoitusnäytt (Watt Control) (Kuva. E-48)**Harjoitusnäytt (Heart Rate Control) (Kuva. E-27)**

Lopettaaksesi harjoituksen katso:

**Omat ohjelmat**

(Kuva. E-10)

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse "Omat ohjelmat" (Own trainings)
- Painamalla ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan ja etenet saman tien harjoitusnäytölle.

**ILMOITUS**

- Kun tallennettuja omia harjoituksia ei ole, näytössä näkyy alla oleva teksti.

(Kuva. E-44)

- Paina ohjelmavalitsimesta palataksesi päävalikkoon.

Asetusnäyttö (1) (Kuva. E-40)

Asetusnäyttö 1 on käyttäjän tallennetuille tiedoille ja harjoituksille. Nämä näkyvät näytön oikeassa ja vasemmassa reunassa.

- Pyöritä ohjelmavalitsinta selataksesi harjoituksia.
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi valinnan ja edetäksesi valikkoon.

Valikko (Kuva. E-43)

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse toiminto.

Valitse Toista (Replay)

- Paina ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan. Etenet harjoitusnäyttöön ja aloitat aiemmin tallentamasi harjoituksen.

Valitse Muokkaa (Edit)

- Paina ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan.
- Muokkaa ja hyväksy arvot.
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi valinnat ja edetäksesi harjoitusnäytölle.

Valitse Delete (Poista)

- Pyöritä ohjelmavalitsinta valitaksesi ohjelman poiston.
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi valinnan.
- Valitse "Kyllä" (Yes) poistaaksesi harjoituksen tai "Ei" (No), jos haluat peruuttaa poiston.
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi.

Harjoitusnäyttö

Harjoitusnäyttö riippuu valitsemastasi harjoitustilasta.

Tavoitesyke:

Harjoitusnäyttö on sama kuin esiasetettujen ohjelmien sykettä.

Kuntotesti

(Kuva. E-11)

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse "Kuntotesti" (Fitness test)
- Painamalla ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan ja etenet saman tien harjoitusnäytölle

**ILMOITUS**

Käyttöliittymä tarvitsee käyttäjän tiedot kuntotestiä varten. Jos tietoja ei ole syötetty, kuntotesti ei käynnisty. Tässä tapauksessa alla oleva teksti tulee näyttöön. (Kuva. E-35)

- Paina ohjelmavalitsimesta palataksesi päävalikkoon.

Info-näyttö

näytössä näkyy:

"kuntotesti in cooper testuser kävell / juoksee niin pitkälle kuin mahdollista 12 minuutissa."

- Paina ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan ja edetäksesi harjoitusikkunaan.

Harjoitusnäyttö (Kuva. E-36)**Info-näyttö****Näytöllä näkyy:**

"Test Failed"! (Testi epäonnistui)

- Harjoitus on kestoltaan liian lyhyt

Sykettä ei havaittu

- Laite ei havaitse käyttäjän sykettä.

Paina Back/stop tai päävalikkopainiketta poistuaksesi harjoitusnäytöltä.


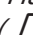
Harjoituksen yhteenveto (Kuva. E-25)

- Press jog wheel to go to VO2 Max test result screen

VO2 Max –testitulospäätös (Kuva. E-58)

- Paina ohjelmavalitsinta palataksesi päävalikkoon.

Lopettaaksesi harjoituksen katso:

 "Harjoituksen päättäminen"
( 106)

VO2 Max –testitulostaulukko (Kuva. E-63)**T-Road**

(Kuva. E-12)

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse "T-road"
- Painamalla ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan ja etenet saman tien harjoitusnäytölle.

Asetusnäyttö (1) (Kuva. E-54)

Ratavaihtoehtoja on kolme:

Tuscany Sandy Road/ Tuscany Scenery Road/ Tuscany Country Road.

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse harjoitusrata.
- Paina ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan ja edetäksesi videonäytölle. (Kuva. E-53)

Harjoituksen aikana voit siirtyä videonäytön ja harjoitusnäytön välillä painamalla ohjelmavalitsimesta. (Kuva. E-52)

- X-akseli esittää matkaa, ja sen yksikkönä on kilometrit tai mailit.
- Y-akselin yksikkö on metrit tai jalat.
- Painamalla ohjelmavalitsimesta harjoituksen aikana siirryt Video / Harjoitusprofiili -näyttöjen välillä.


Harjoitusprofiilinäyttö:

- Valkoinen katkoviiva osoittaa harjoituksen nykytilan ja liikkuu oikealle harjoituksen edetessä.
- Oranssi käyrä esittää käyttäjän sydämensykeä ja vaihtelee sykkeen kiihtyessä ja laskiessa.

Videonäyttö:

- Valkoinen kuva + 0° näytön alavasemmalla osoittaa kallistuskulman, joka vaihtelee harjoituksen mukaan. Poistuaksesi näytöltä, paina Back/stop, päävalikkopainiketta tai odota, että valkoinen katkoviiva saavuttaa harjoitustavoitteen.

Lopettaaksesi harjoituksen katso:



Käyttäjäasetukset

Paina "User/Settings" edetäksesi käyttäjäasetusten päävalikkoon

- Pyöritä ohjelmavalitsinta valitaksesi kuuden alavalikon väliltä.
- Paina ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan alavalikosta, johon haluat edetä.

Käyttäjälöki

(Kuva. E-17)

Käyttäjälöki -alavalikossa voit tarkastella käyttäjän harjoitushistoriaa: edellisen harjoituksen tietoja tai yhteenvetoa kaikista harjoituksista.

(Kuva. E-25)

Valitsemalla BACK/STOP poistut harjoitushistoriasta.

Muokkaa käyttäjä

(Kuva. E-18)

By selecting the "User Setting" you can:

- Säättää näytön kirkkautta (oletus= 50%).
- Tarkistaa laitteen kokonaiskäytön: matka.
- Tarkistaa laitteen kokonaiskäytön: aika.
- Tarkistaa laitteen ohjelmistoversion.
- Valita käyttökielen.
- Säättää näppäinäännet päälle (YES) tai pois päältä (NO).

Käyttäjäasetukset-näyttö (Kuva. E-57)

Asetusten muuttaminen.

- Pyöritä ohjelmavalitsinta valitaksesi muokattavan asetuksen.
- Paina ohjelmavalitsimesta avataksesi ja muokataksesi valittua asetusta.
- Pyöritä ohjelmavalitsinta muuttaaksesi asetusta.
- Paina ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan.
- Pyöritä ohjelmavalitsinta valitaksesi seuraavan muokattavan asetuksen tai paina Back/Stop palataksesi päävalikkoon.

Muokkaa Käyttäjää

"Muokkaa Käyttäjää"-alavalikossa voit muokata. (Kuva. E-34))

Käyttäjän nimi

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse Name.
- Paina ohjelmavalitsimesta muokataksesi nimeä.
- Pyöritä ohjelmavalitsinta valitaksesi ensimmäisen kirjaimen.
- Paina ohjelmavalitsimesta vahvistaaksesi valinnan.
- Pyöritä ohjelmavalitsimesta valitaksesi seuraavan kirjaimen.
- Kun nimi on syötetty, valitse "√" vahvistaaksesi nimen ja palataksesi Edit User -valikkoon.

Näytön mittayksiköt

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse Units.
- Paina ohjelmavalitsimesta avataksesi ja muokataksesi mittayksikköä.
- Pyöritä ohjelmavalitsinta valitaksesi Metric (metrijärjestelmä): km/kph/kcal tai Imperial (UK): mile/mph/kcal.
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi mittayksikkövalinnan ja palataksesi Edit User -valikkoon.

Näyttö

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse Display.
- Paina ohjelmavalitsimesta avataksesi ja muokataksesi näyttöasetuksia.
- Pyöritä ohjelmavalitsinta valitaksesi Count up: laskenta nolasta kohti asetettua aikaa/matkaa tai Count down: laskenta alaspäin asetetusta ajasta/matkasta.

- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi valinnan ja palataksesi Edit User -valikkoon.

Sukupuoli

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse Gender.
- Paina ohjelmavalitsinta avataksesi ja muokataksesi sukupuolivalintaa.
- Pyöritä ohjelmavalitsinta valitaksesi Male/ Female (Mies/ Nainen).
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi valinnan ja palataksesi Edit User -valikkoon.

Ikä

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse Age.
- Paina ohjelmavalitsinta muokataksesi ikää.
- Pyöritä ohjelmavalitsinta muuttaaksesi asetettua ikää.
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi valinnan ja palataksesi Edit User -valikkoon.

Käyttäjän pituus

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse Height.
- Paina ohjelmavalitsinta muokataksesi pituutta.
- Pyöritä ohjelmavalitsinta muuttaaksesi asetettua pituutta: cm metrijärjestelmässä, ft UK-järjestelmässä.
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi pituusvalinnan ja palataksesi Edit User -valikkoon.

Maksimisyke

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse Max HR.
- Paina ohjelmavalitsinta avataksesi ja muokataksesi maksimisykettä.
- Pyöritä ohjelmavalitsinta muuttaaksesi maksimisykkeen oletusarvoa, joka on:
Miehellä: 220-ikä
Naisella: 226-ikä
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi valinnan ja palataksesi Edit User -valikkoon.

Huippunopeus

- Pyöritä ohjelmavalitsinta ja valitse huippunopeus.
- Paina ohjelmavalitsinta muokataksesi huippunopeus
- Pyöritä ohjelmavalitsinta muuttaaksesi asetettua huippunopeus.
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi valinnan ja palataksesi Edit User -valikkoon.

Note

The set "huippunopeus" will be used as the maximum treadmill speed, in manual as well as in program profile modes.

Poista käyttäjä

(Kuva. E-20)

Poista käyttäjäalavalikossa voit:

- Poistaa käyttäjän ja kaikki käyttäjätiedot.
- Valitse poistettava käyttäjätili kääntämällä ohjelmavalitsimesta.
- Paina ohjelmavalitsinta poistaaksesi valitun käyttäjätilin ja palataksesi asetusvalikkoon.

Laite poistaa käyttäjätilin ilman lisäkysymyksiä tai -varoituksia.

Vaihda käyttäjä

(Kuva. E-21))

Vaihda käyttäjä -alavalikossa voit:

- Vaihtaa toiseen käyttäjäprofiiliin.
- Pyöritä ohjelmavalitsinta valitaksesi haluamasi profiilin.
- Paina ohjelmavalitsinta vahvistaaksesi profiilivalinnan ja palataksesi asetusvalikkoon.

Luo käyttäjä

(Kuva. E-22)

Luo käyttäjä -alavalikossa voit luoda uuden käyttäjäprofiilin. Maksimi käyttäjäprofiileiden määrä on kahdeksan. Katso kohdasta Edit User, kuinka voit luoda uuden käyttäjäprofiilin (Kuva. E-31)

Takuu

Tunturi-kuntolaitteen omistajan takuu

Takuuehdot

Kuluttajalla on sovellettavan kulutustavaroiden kauppaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaiset lailliset oikeudet, eikä takuulla rajoiteta näitä oikeuksia. Omistajan Takuu on voimassa vain, mikäli laitetta käytetään Tunturi New Fitness BV:n kyseiselle laitteelle sallimassa käyttöympäristössä. Kunkin laitteen sallittu käyttöympäristö mainitaan laitteen käyttöohjeessa.

Takuuehdot

Takuuehdot tulevat voimaan tuotteen ostopäivästä lukien. Takuuehdot voivat olla erilaiset eri maissa, joten pyydä takuuehdot paikalliselta jälleenmyyjältä.

Takuun kattavuus

Missään olosuhteissa Tunturi New Fitness BV tai Tunturi-jälleenmyyjä ei vastaa ostajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten käyttöhyödyn tai tulojen menetyksestä taikka muista taloudellisista seurausvahingoista.

Takuun tajoitukset

Takuu kattaa työstä ja materiaalista johtuvat virheet kuntolaitteessa, joka on alkuperäisessä kokoonpanossaan.

Takuu koskee vain virheitä, jotka ilmenevät normaalissa ja laitteen mukana tulleen ohjekirjan mukaisessa käytössä edellyttäen, että Tunturin asennus-, huolto- ja käyttöohjeita on noudatettu. Tunturi New Fitness BV:n ja Tunturin jälleenmyyjät eivät vastaa virheistä, jotka aiheutuvat heidän vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevista seikoista. Takuu on voimassa vain niissä maissa, joissa Tunturi New Fitness BV:llä on valtuutettu maahantuojia. Takuu ei koske sellaisia kuntolaitteita tai osia, joita on muutettu ilman Tunturi New Fitness BV:n suostumusta. Takuu ei koske virheitä, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, virheellisestä käytöstä, käytöstä olosuhteissa, joihin kuntolaitetta ei ole tarkoitettu, korroosiosta tai lastaus- tai kuljetusvahingoista.

Takuu ei koske käyttöäniä, jotka eivät olennaisesti haittaa laitteen käyttöä eivätkä johdu laitteessa olevasta virheestä.

Takuu ei myöskään sisällä kunnossapitotoimenpiteitä, kuten puhdistusta, voitelua tai sen osien normaalia tarkistamista, eikä sellaisia asennustoimenpiteitä, jotka asiakas voi suorittaa itse ja jotka eivät edellytä erityistä kuntolaitteen purkamista / kokeamista. Tällaisia toimenpiteitä ovat esim. mittareiden, polkimien tai muiden vastaavien yksinkertaisten osien vaihdot. Muun kuin valtuutetun Tunturi-edustajan suorittamia takuukorjauksia ei korvata. Laitteen käyttöohjeen noudattamatta jättäminen aiheuttaa takuun raukeamisen.

Puhdistus ja huolto



VAROITUS

- Poista pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Älä käytä liuottimia laitteen puhdistukseen.
- Älä peitä tuuletusaukkoja. Pidä tuuletusaukot puhtaana pölystä, liasta ja muista esteistä.
- Puhdista laite pehmeällä, imukykyisellä kankaalla jokaisen käytön jälkeen.
- Puhdista laitteen näkyvät osat pölynimurilla käyttäen pientä imupäätä.
- Tarkista säännöllisesti kaikkien ruuvien ja mutterien olevan tiukasti kiinni.

Matto ja juoksualusta

Juoksumatossa on hyvin tehokas ja alhaisen kitkan omaava juoksualue. Suoritukset voidaan maksimoida pitämällä juoksualusta niin puhtaana kuin mahdollista. Pyyhi pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla tai paperipyhkeellä maton reunat sekä maton reunojen ja rungon välinen alue. Puhdista mahdollisuuksien mukaan myös maton reunojen alta. Tämä pitäisi tehdä kerran kuussa maton ja juoksualustan käyttöiän pidentämiseksi. Käytä pelkkää vettä. Älä käytä puhdistus- tai hankausaineita. Strukturoidun maton yläpuolen voi puhdistaa miedolla saippuavedellä ja nailonharjalla. Anna maton kuivua ennen käyttöä.

Matolle kertyvä pöly

Pölyä esiintyy tavanomaisen käyttöönoton aikana tai siihen asti kun matto vakautuu. Pyyhi mattoon mahdollisesti kerääntyvä pöly pois kevyesti kostutetulla liinalla.

Peruspuhdistus

Lika, pöly ja lemmikkieläinten karvat voivat tukkia laitteen ilma-aukot ja kerääntyä mattoon. Estä epäpuhtauksien kerääntyminen imuroimalla kuukausittain kuntolaitteen alta. Kaksi kertaa vuodessa sinun pitäisi irrottaa moottorin musta suojuus ja imuroida sen alle kerääntynyt pöly.

IRROTA ENSIN VERKKOJOHDON PISTOKE PISTORASIESTA

Maton säädöt:

Maton kireyden säätö - Kireys säädetään takatilasta. Säätöruuvit sijaitsevat reunalevyjen päätysuojuksissa mukaisesti.

Maton keskittäminen

- Takatelan ruuveja on kiristettävä (myötöpäivään) vain sen verran, että etutela ei enää luista. Kierrä kumpaakin kireydensäätöruuvia 1/4 kierroksen askelissa ja tarkista välillä maton kireys kävelemällä matolla alhaisessa nopeudessa, varmistaen että matto ei luista. Jatka säätöruuvien kiristämistä, kunnes matto ei enää luista.
- Jos matto tuntuu sinusta riittävän kireältä mutta se luistaa edelleen, ongelma voi johtua siitä, että etusuojuksen alla sijaitseva moottorin käyttöhihna on löysällä.
- Älä Kiristä Liikaa: Liiallinen kiristäminen voi vahingoittaa mattoa ja aiheuttaa laakerien ennenaikaisen vaurioitumisen.

Maton kulku ja keskitys:

Juoksumaton hyvä toiminta riippuu siitä, lepääkö runko riittävän tasaisella alustalla. Jos runko ei ole aivan vaakasuorassa, etu- ja takatela eivät pyöri tasaisesti, ja matto tarvitsee toistuvasti säätämistä.

Juoksumatto on suunniteltu siten, että matto pysyy riittävän keskellä käytön aikana. On aivan normaalia, että jotkut matot kulkeutuvat kohti toista laitaa, jos käynnissä olevassa laitteessa ei ole harjoittelijaa. Kun laitetta on käytetty muutama minuutti, maton kuuluu kuitenkin keskittyä itsestään. Jos matto siirtyy käytön aikana jatkuvasti toiseen laitaan, sitä on säädettävä.

POIKKEUS:

Kun juoksumattoa käytetään kuntoutukseen, ja kuntoutuja käyttää jompaakumpaa jalkaa toista jalkaa voimakkaammin, matto saattaa siirtyä toiseen laitaan. Tällaisessa tapauksessa mattoa ei pidä säätää. Sitä tulisi säätää vasta, jos matto ei tavallisessakaan harjoittelukäytössä keskity itsestään.

Maton keskityksen säätö: (kuva F-5)

Juoksumaton mukana on toimitettu 10 mm:n koloavain takatelan säätämistä varten. Keskitystä säädetään vain telan vasemmassa reunassa olevasta ruuvista. Aseta maton nopeudeksi n. 3–5 km/h.

Muista, että pienelläkin säädöllä voi olla suuri vaikutus!

Kierrä ruuvia myötäpäivään, jos haluat siirtää mattoa oikealle. Vastapäivään kiertämällä saat maton siirtymään vasemmalle. Kierrä ruuvia vain 1/4 kierrosta ja odota muutama minuutti, että matto ehtii mukautua säätöön. Jatka ruuvien kiertämistä 1/4 kierroksen askelissa, kunnes matto vakautuu juoksualueen keskelle.

Matto saattaa vaatia säännöllistä keskitystä laitteen käytöstä ja harjoittelijan kävely- tai juoksuavasta riippuen. Eri käyttäjillä on erilainen vaikutus maton kulkuun. On todennäköistä, että joudut jossakin vaiheessa säätämään maton keskitystä. Kun mattoa käytetään, säädöt tulevat tutuiksi ja niistä on vähemmän huolta. Maton keskittäminen on juoksumaton omistajan vastuulla kaikissa juoksumatoissa.



HUOM

- Maton vahingoittuminen huonosti toteutetun keskityksen tai kireyden säädön seurauksena ei kuulu takuun piiriin.

Käyttöhäiriöt

Jatkuvasta laaduntarkkailusta huolimatta laitteessa saattaa esiintyä yksittäisistä komponenteista johtuvia yksilövikoja tai toimintahäiriöitä. Koko laitteen toimittaminen korjattavaksi on yleensä tarpeetonta, sillä vika on useimmiten korjattavissa ko. osan vaihdolla.

Mikäli laitteen toiminnassa ilmenee häiriöitä käytön aikana, ota välittömästi yhteys laitteen myyjään. Ilmoita laitteesi malli ja sarjanumero (sarjanumerotarran sijainnin näet tämän käyttöohjeen etukannen sisäpuolelta). Ilmoita lisäksi häiriön luonne, laitteen käyttöympäristö sekä ostopäivämäärä.

Mikäli tarvitset laitteeseesi varaosia, ota yhteys laitteen myyjään. Ilmoita aina laitteen malli, sarjanumero sekä tarvittavan osan varaosanumero. Varaosaluettelon löydät tämän oppaan lopusta. Laitteessa saa käyttää vain varaosalistassa mainittuja osia.

Virhekoodit

Jos näytöllä näkyy virhekoodi ("E"/ "DC" + numero), käynnistä laite uudelleen ja tarkista näkykö virhekoodi edelleen näytöllä. Jos virhekoodi näkyy edelleen näytöllä, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.

Kuljetus ja säilytys



VAROITUS

- Poista pistoke pistorasiasta ennen puhdistusta ja huoltoa.
 - Vähintään kahden henkilön on kannettava ja siirrettävä laitetta.
 - Varmista, ettei muita henkilöitä tai esineitä ole laitteen alla.
- Siirtäkää laite ja laskekaa se varovasti alas.
 - Asettakaa laite suojajalustalle lattiapinnan vaurioiden estämiseksi.
 - Siirrä laitetta varovasti epätasaisilla pinnoilla.
 - Älä siirrä laitetta yläkertaan pyöriä käyttäen.
 - Suorita siirto kahvatuista kantaen.
 - Säilytä laitetta pystyasennossa.
 - Säilytä laitetta kuivassa, mahdollisimman tasalämpötilaisessa paikassa.

Lisätietoa laitteen omistajalle

Pakkauksen hävittäminen

Lainsäädäntö ohjeistaa meitä vähentämään kaatopaikoille toimitetun jätteen määrää. Sen vuoksi pyydämme sinua toimittamaan kaikki pakkausjätteet sitä varten tarkoitettuun kierrätyspisteeseen.

Laitteen hävittäminen käyttöiän päättyessä

Me Tunturilla toivomme, että iloitset kuntolaitteestasi vuosia. Jokainen kuntolaite tulee kuitenkin aikanaan oman käyttöikänsä loppuun. Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua käsittelevien eurooppalaisten määräysten (WEEE) mukaan sinun kuuluu toimittaa kuntolaitteesi sitä varten tarkoitettuun keräyspaikkaan.

Tekniset tiedot

Parametri	Mittayksikkö	Arvo
Sähkölähteen jännite	Vac	230
Sähkölähteen taajuus	HZ	50 ~ 60
Moottori	HV	3.0
Juoksumaton nopeus	Km/h	0.8 - 20.0
Juoksumaton nopeus	Mph	0.5 - 12.5
Nousukulma	%	0 - 15
Telemetrinen sykevastaanotin	Taajuus	5.0 Khz
Pituus	Cm	213
Pituus	Inch	83.7
Leveys	Cm	89
Leveys	Inch	35.-1
Korkeus	Cm	144
Korkeus	Inch	56.7
Paino	Kg	90.5
Paino	Lbs	199.3
Suurin sallittu käyttäjän paino	Kg	150
Suurin sallittu käyttäjän paino	Lbs	330

Valmistajan vakuutus

Tunturi New Fitness BV vakuuttaa tuotteen täyttävän seuraavien standardien ja direktiivien vaatimukset: EN 957 (SA), 89/336/ETY. Tässä tuotteessa on sen vuoksi CE-merkki..

01-2017

Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Alankomaat

Vastuuvapauslauseke

© 2017 Tunturi New Fitness BV
Kaikki oikeudet pidätetään.


Tuote ja käyttöopas saattavat muuttua. Teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

No	Description	Specs	Qty	
1	Main Frame		1	Pcs
2	Incline Bracket		1	Pcs
3	Console Mast Locking Assembly	(LH)	1	Pcs
4	Console Mast Locking Assembly	(RH)	1	Pcs
5	Console Support		1	Pcs
6	Running Deck Stabilizer Assembly	(A)	2	Pcs
7	Running Deck Stabilizer Assembly	(B)	1	Pcs
8	Belt Guide	(RH)	1	Pcs
9	Belt Guide	(LH)	1	Pcs
10	Front Roller W/Pulley		1	Pcs
11	Rear Roller		1	Pcs
12	Running Deck		1	Pcs
13	Running Belt		1	Pcs
14	Cushion	(A)	2	Pcs
15	Cushion	(B)	4	Pcs
16	Drive Belt		1	Pcs
17	Aluminum Foot Rail	(1380 mm)	2	Pcs
18	Aluminum Upright	(LH)	1	Pcs
19	Aluminum Upright	(RH)	1	Pcs
20	Upright Fixing Plate	(LH)	1	Pcs
21	Upright Fixing Plate	(RH)	1	Pcs
24	Transportation Wheel		4	Pcs
25	Foot Pad		2	Pcs
26	Incline Rubber Foot		2	Pcs
27	Safety Key		1	Pcs
28	Handpulse W/Cable Assembly	(900 mm) - (SMP-02V-BC)	1	Pcs
28-1	Handpulse W/Cable Assembly	(900mm) - (SMR-02V-B)	1	Pcs
29	Front Motor Cover		1	Pcs
30	Motor Top Cover		1	Pcs
32	Motor Base Cap	(RH)	1	Pcs
33	Motor Base Cap	(LH)	1	Pcs
34	Foot Rail Cap	(RH)	1	Pcs
35	Foot Rail Cap	(LH)	1	Pcs
36	Console Assembly	7" size display	1	Set
36-19	Console Top Cover		1	Pcs
36-20	Console Top Cover		1	Pcs
36-21	Console Bottom Cover		1	Pcs
36-22	Console Assembly	(LH)	1	Pcs
36-23	Console Assembly	(RH)	1	Pcs
37	Oval Eye Tube Endcap		2	Pcs
38	Square End Cap	(25mm × 50mm)	4	Pcs

No	Description	Specs	Qty	
39	Handpulse End Cap		2	Pcs
40	Stable Wheel Spacer		4	Pcs
41	Nylon Washer	(Ø10 × Ø25 × 0.8T)	2	Pcs
42	Motor Cover Anchor	(D)	6	Pcs
43	Rear Roller End Cap	(RH)	1	Pcs
44	Rear Roller End Cap	(LH)	1	Pcs
47	Carriage Bolt	(Ø18 × Ø19 × 41L)	2	Pcs
48	Hex Head Bolt	(M8 × 12m/m)	2	Pcs
49	Hex Head Bolt	(3/8" × 1")	4	Pcs
51	Flat Washer	(Ø3/8" × 20 × 3.0T)	2	Pcs
52	Hex Head Bolt	(M10 × 65m/m)	1	Pcs
53	Hex Head Bolt	(M10 × 50m/m)	1	Pcs
54	Split Washer	(Ø10 × 1.5T)	6	Pcs
55	Flat Washer	(Ø3/8" × Ø19 × 1.5T)	2	Pcs
56	Nyloc Nut	(M10 × P1.5 × 8T)	2	Pcs
57	Socket Head Cap Bolt	(3/8" × 16 × 1-1/2")	4	Pcs
58	Split Washer	(Ø10 × 2T)	17	Pcs
59	Flat Washer	(Ø3/8" × Ø25 × 2.0T)	20	Pcs
60	Socket Head Cap Bolt	(M8 × P1.25 × 40m/m)	6	Pcs
61	Split Washer	(Ø8 × 1.5T)	6	Pcs
62	Flat Washer	(Ø5/16" × 16 × 1.0T)	14	Pcs
63	Socket Head Cap Bolt	(M8 × P1.25 × 110m/m)	8	Pcs
64	Square Nut	(M8 × P1.25 × 6.5T)	8	Pcs
65	Flat Head Countersink Bolt	(M8 × P1.25 × 55L)	6	Pcs
66	Socket Head Cap Bolt	(M10 × 40m/m)	1	Pcs
67	Socket Head Cap Bolt	(M10 × 80m/m)	1	Pcs
68	Socket Head Cap Bolt	(M10 × 100m/m)	2	Pcs
71	Phillips Head Screw	(M3 × 45m/m)	6	Pcs
72	Nyloc Nut	(M3 × 5T)	6	Pcs
73	Phillips Head Screw	(M5 × 12m/m)	21	Pcs
74	Nyloc Nut	(M5 × 5T)	2	Pcs
76	Tapping Screw	(M3 × 20m/m)	4	Pcs
77	Tapping Screw	(5 × 20m/m)	24	Pcs
78	Tapping Screw	(M5 × 12m/m)	8	Pcs
83	AC Motor		1	Pcs
84	Incline Motor		1	Pcs
87	Computer Cable, Lower	(1700m/m)	1	Pcs
90	Fan		2	Pcs
93	AC Electronic Module		1	Pcs
96	Power Cord	E type plug/ Type C19 Socket	1	Pcs

No	Description	Specs	Qty	
97	Connecting Wire, White	(450m/m)	1	Pcs
98	Connecting Wire, Grey	(450m/m)	1	Pcs
104	Button Head Socket Bolt	(3/8" × 3-3/4")	6	Pcs
105	Button Head Socket Bolt	(3/8" × 3/4")	6	Pcs
108	Socket Head Cap Bolt	(M8 × 12m/m)	6	Pcs
113	Phillips Head Screw Driver		1	Pcs
114	Allen Wrench	(8mm L)	1	Pcs
117	Tapping Screw	(3.5 × 12m/m)	15	Pcs
119	Split Washer	(Ø5 × 1.5T)	6	Pcs
120	Computer Cable, Middle	(600m/m)	1	Pcs
125	Star Washer	(M5)	4	Pcs
131	Flat Head Countersink Bolt	(M8 × 35m/m)	2	Pcs
134	Nylon Washer	(Ø10 × Ø24 × 3T)	2	Pcs
136	Hex Head Bolt	(3/8" × 2-1/2")	1	Pcs
137	Allen Wrench	(6mm)	1	Pcs
138	Inverter		1	Pcs
142	Filter		1	Pcs
143	Choke		1	Pcs
144	Ferrite Core	Ø35 × 21 × 13L	1	Pcs
146	Nyloc Nut	3/8" × 7T	2	Pcs
147	Bushing	(Ø10×Ø14×14L)	5	Pcs
148	Nylon Washer	(Ø13 × Ø35 × 5T)	9	Pcs
149	Billow Tube		1	Pcs
150	Isolation Pad		12	Pcs
152	Flat Washer	(Ø3/8" × 35 × 2.0T)	5	Pcs
155	Non-Slip Rubber	(400L× 14L× 1T)	2	Pcs
156	Non-Slip Rubber	(435L× 14L× 1T)	2	Pcs
157	Non-Slip Rubber	(465L× 14L× 1T)	2	Pcs
158	Non-Slip Rubber	(500L× 14L× 1T)	2	Pcs
159	Frame Base Cover		1	Pcs
163	Motor Fan Connecting Cable	Black (200m/m)	1	Pcs
164	Motor Fan Connecting Cable	White (200m/m)	1	Pcs
169	Connecting Wire, White	(650m/m)	1	Pcs
170	Connecting Wire, Black	(160m/m)	1	Pcs
173	Motor Fan Connecting Cable	White (300m/m)	1	Pcs
174	Motor Fan Connecting Cable	Black (300m/m)	1	Pcs
175	Inverter Plate		2	Pcs
176	Socket Head Cap Bolt	(3/8" × UNC16 × 2")	1	Pcs
178	Ground Wire	(300m/m)	1	Pcs
179	Handle Bar Welding Group (L)		1	Pcs

No	Description	Specs	Qty	
180	Handle Bar Welding Group (R)		1	Pcs
181	Handgrip Foam		2	Pcs
182	Hex Head Bolt	3/8" × 1-1/2"	4	Pcs
183	Spring Washer	Ø10 × 2.0T	4	Pcs
184	Flat Washer	Ø3/8" × Ø25 × 2T	4	Pcs

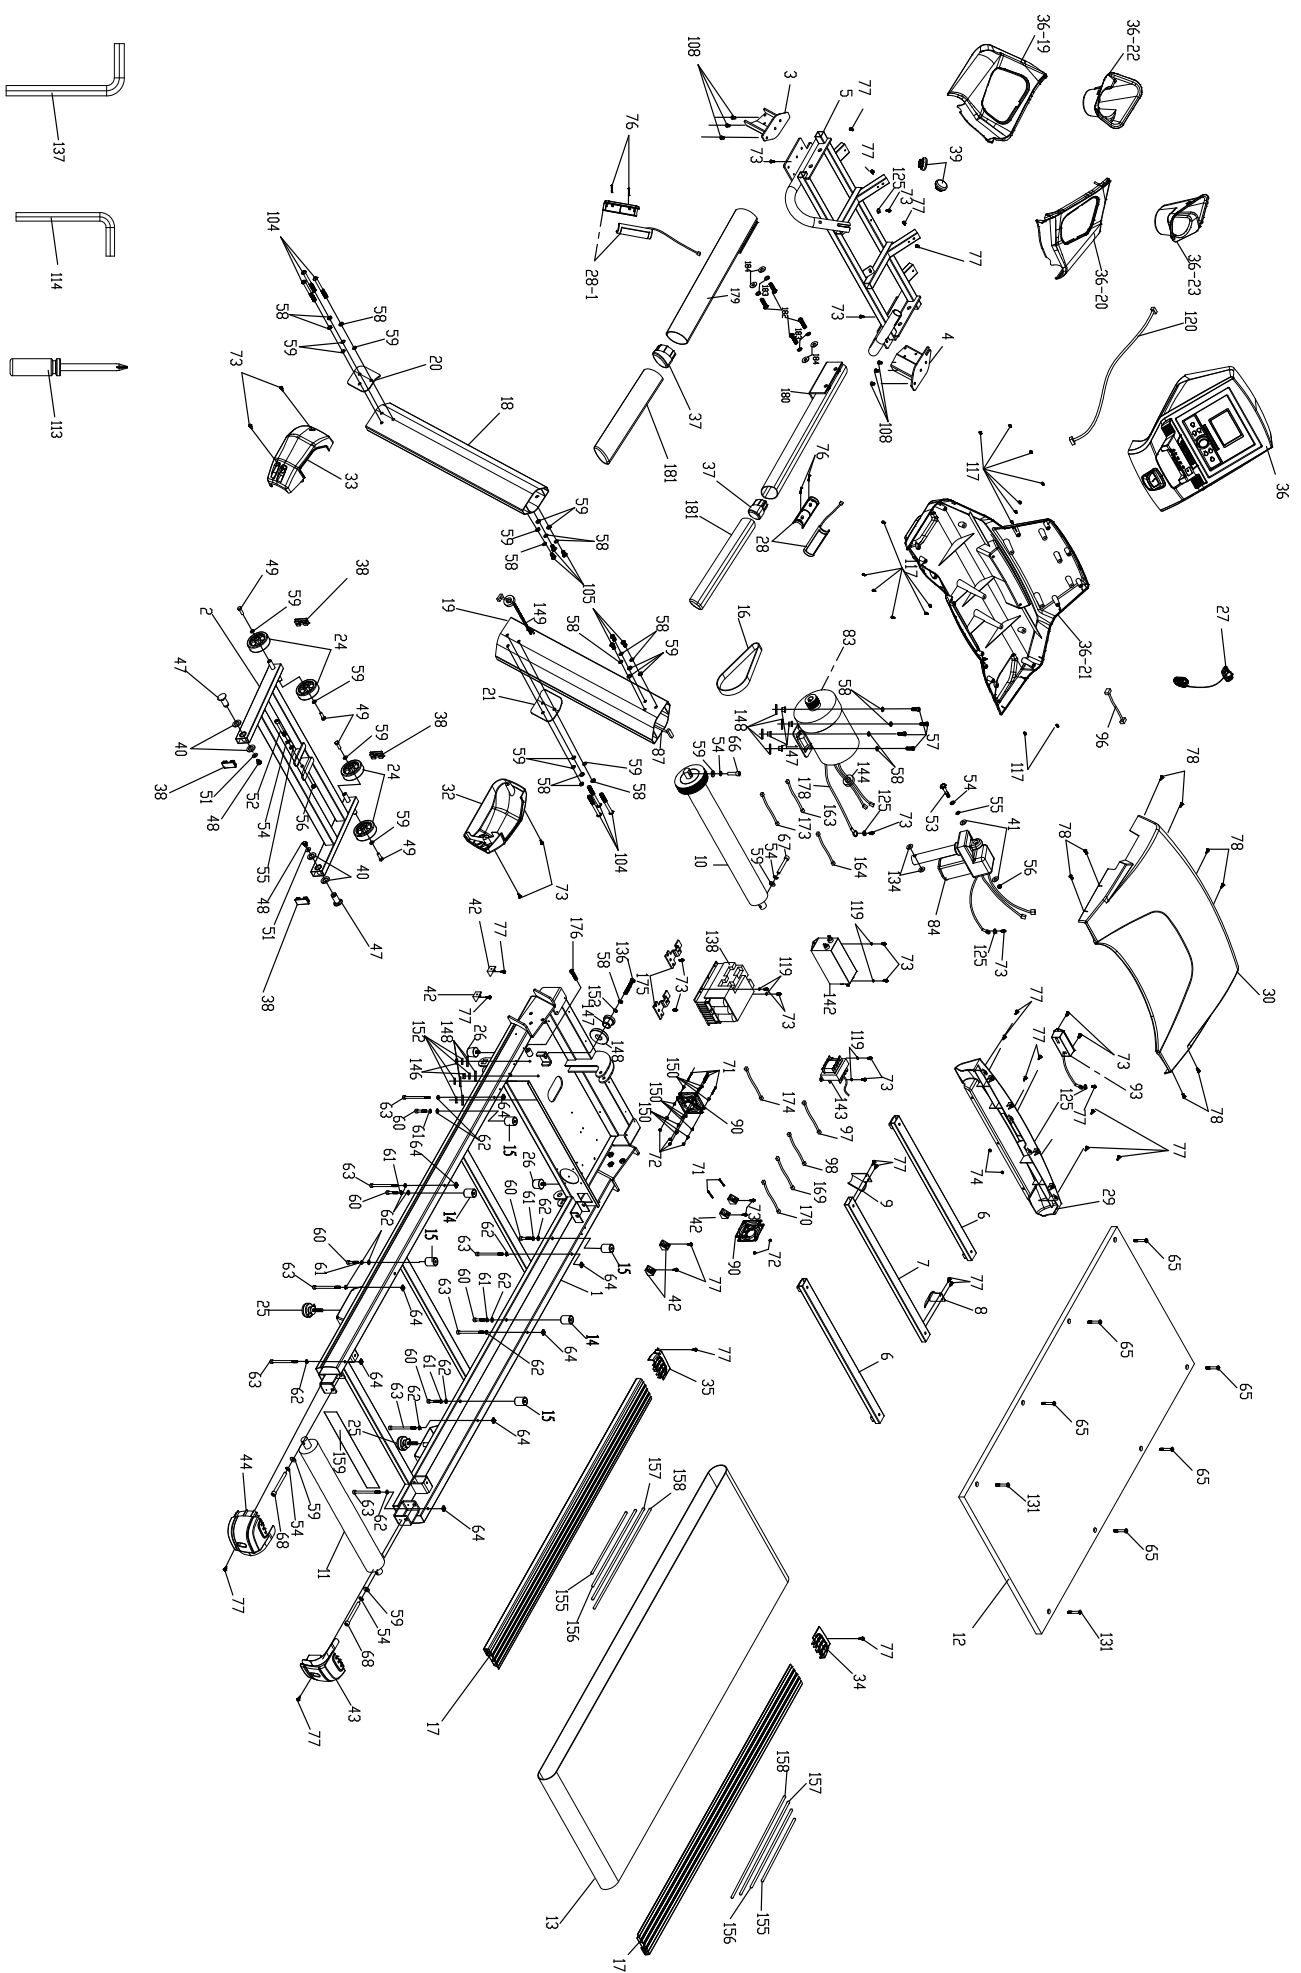



Tunturi New Fitness BV

Purmerweg 1 NL - 1311 XE Almere
P.O. Box 60001 NL - 1320 AA Almere
The Netherlands

www.tunturi.com
info@tunturi.com

